


◆中空糸ラインフィルター(LF-02)取扱説明書◆

◆継手などの取り付け方法

- ・入口／出口はR c 1 / 4 のメネジになっています。継手などを取り付ける際はスパナ掛けを行ってください。

◆チューブの取り付け方法（ワンタッチ継手を付けた場合）

- （入口・出口を間違わないように矢印を確認してください）
- ・チューブの外周に傷がないこと、また平行に切断されているか確認してください。
- ・差込がきつく差し込みにくいときは、チューブの外側に少量の水を付けて差し込んでください。
- ・奥まで差し込んだら抜けないか確認してください。

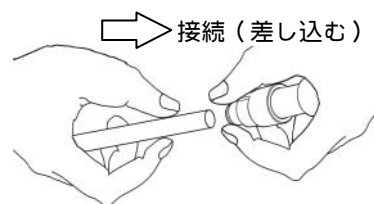

継手などを取り付ける際には必ずスパナ掛けを行ってください。

◆チューブの取り外し方法（ワンタッチ継手を付けた場合）

- ・チューブ内の圧力が0であることを確認してください。
- ・フィルターの外側リング部を水平に強く押し込みながらチューブを引き抜いてください。
- ・チューブの再使用時は、チューブの食い込み口を新しくするために平行に切断してご使用ください。

