




使用方法

- ①コンプレッサー側のドレン水出口をφ6ワンタッチ継手に付け替える。
- ②φ6エアチューブでドレンフットのINに接続する。
- ③φ6エアチューブをドレンフットのOUTに接続する。
- ④(足などで)踏んでいる間ドレン水を排出する。

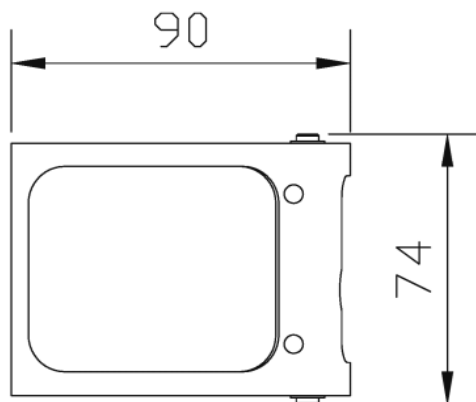

【配管口径】
I N : φ6 ワンタッチ継手
O U T : φ6 ワンタッチ継手

※コンプレッサー側のドレンバルブを外し、φ6のワンタッチ継手に変更する必要があります。

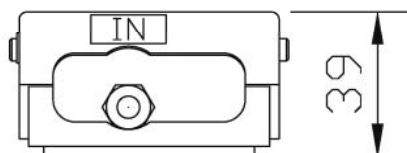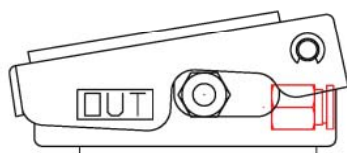

修理

- ・本製品は厳重な品質管理と検査工程を経て製造された製品です。
- ・本製品の修理は有償にて承ります。

この製品についてのお問い合わせは



〒213-0015 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2丁目7番17号

TEL:044-870-5066 FAX:044-853-5057

URL: <http://www.iac-ne.co.jp>

E-mail: imai@iac-ne.co.jp



メカ式ドレン水排出器 ドレンフット DF-2P

取扱説明書

安全上のご注意

- ・ドレン水以外で使用しないでください。
- ・使用条件以外で使用しないでください。
- ・落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
- ・入口／出口を間違わないでください。

製品の仕様

項 目 / 型 式	DF-2P
操 作 方 式	常時閉 リターン形
ポ ー ト 数	2ポート
配 管 接 続 口 径	IN/OUTともにφ6ワンタッチ継手
使 用 流 体	空気 水
使 用 圧 力 範 囲	0~0.9MPa
保 証 耐 圧 力	1.0MPa
使 用 温 度 範 囲	0~60℃
主 要 材 質	軟銅(亜鉛メッキ) 接液部ステンレス
外 形 寸 法 と 質 量 (本 体)	90mm(幅)×74mm(奥)×39mm(H) 370g

※足、肘、手などで押している間は弁が開放されて、ドレン水(エア)を排出します。離すと弁が閉じます。

周辺機器



- ドレンボトル:DB-1000
コンプレッサー使用時に発生するドレン水の回収ボトル。
容量は1000mL。
入口はφ6mmのワンタッチ継手。
サイレンサー付きで排出音の緩和。
95mm×95mm×200mm。
乾燥状態で140g。

※ドレンフット「DF-2P」のOUT側のφ6チューブを接続できますので、排出されるドレン水を簡単に回収できます。