




二流体ノズル(YS-03/05/08)

取扱説明書

ご使用の際の接続例

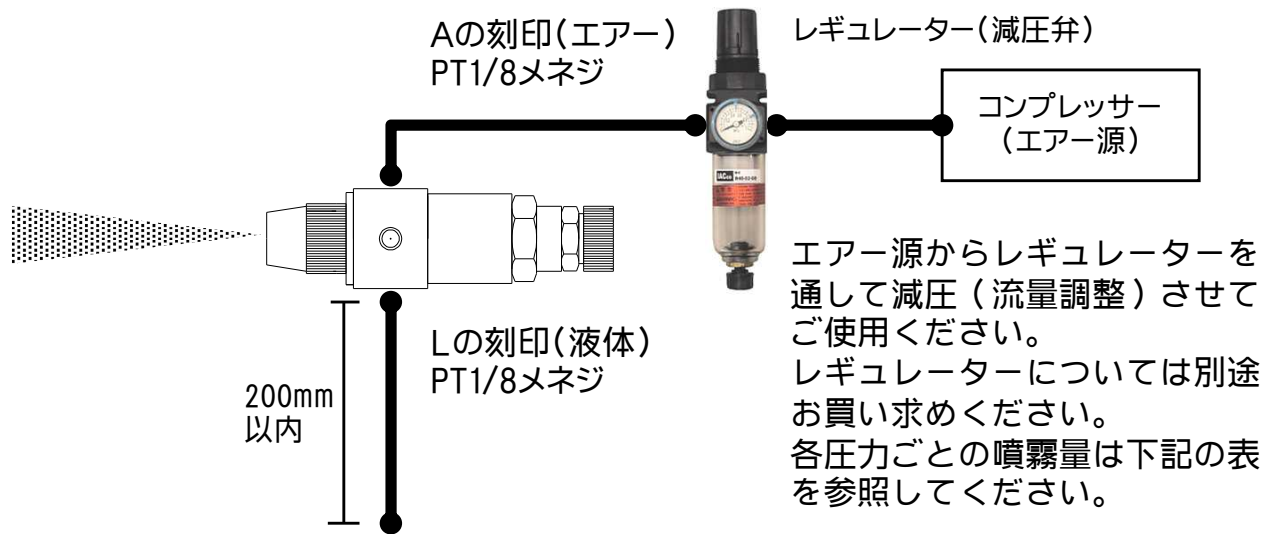


本製品の基本仕様

型 式	ノズル径	エア圧力 (MPa)	エア流量 (L/min)	噴霧量 (cc/min)
YS-03	φ0.3	0.2	8.0	0~10.0
		0.3	11.0	0~15.0
		0.4	14.0	0~18.0
YS-05	φ0.5	0.2	9.0	0~21.0
		0.3	12.0	0~30.0
		0.4	15.0	0~40.0
YS-08	φ0.8	0.2	11.0	0~40.0
		0.3	16.0	0~54.0
		0.4	19.0	0~76.0




※YS-08は特殊品となります。

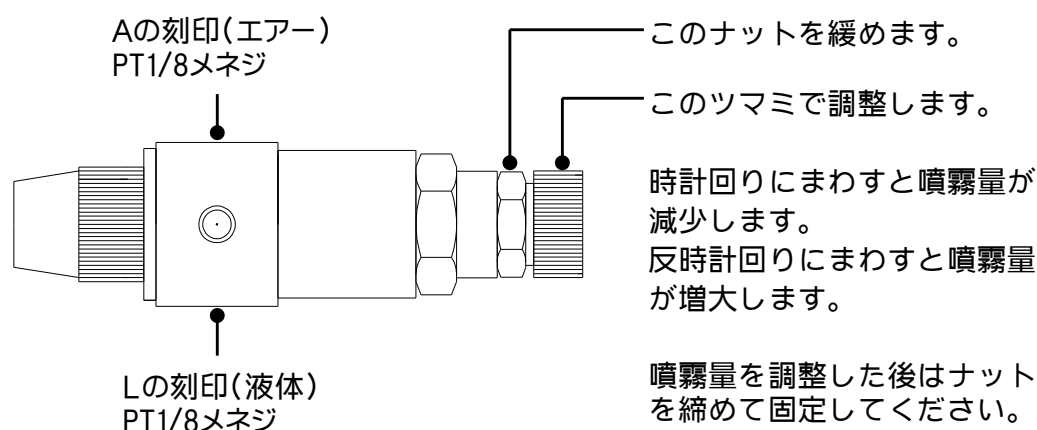噴霧量の調整方法と保管方法



ご使用後は、水またはアルコール等を噴霧してから保管してください。そのまま放置しておくと、使用液体の性状によっては、固着してしまうものもあり、次回ご使用の際に目詰まりを起こすことがあります。

安全上のご注意

-  安全のため、目、口、鼻、耳などに向けて噴射しないでください。使用液体によっては、人体に多大の影響をきたす恐れがあります。
-  使用液体によっては人体に多大の影響をきたす恐れがあります。十分確認したうえで使用液体を選定してください。
-  塗料のようにベタついた液体は絶対に使用しないでください。目詰まり原因となります。本製品の材質は真鍮です。酸性やアルカリ性の強い液体を使用すると腐食の原因となります。ご注意ください。

保証

- ・本製品は厳重な品質管理と検査工程を経て製造された製品です。
- ・本製品は天災及び取り扱い上の不注意による損傷を除いて、納入日より一年間保証され、その期間内における故障は無料で修理いたします。

この製品についてのお問い合わせは



アイ・エイ・シー株式会社

〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-1-10

TEL:045-914-7877 FAX:045-913-7878

URL : <http://www.iac-ne.co.jp>

E-mail : info@iac-ne.co.jp