

本パッケージは捨てずに、ご使用前に必ずよくお読みください。

用途


接着が難しい各種プラスチック(ABS、FRP、塩化ビニルなど)、  
合成ゴム・天然ゴム同士、またはこれらの素材と皮革、  
木材、金属などの接着に。

- 各種プラスチック(ポリカーポネート・硬質/軟質塩化ビニル・ABS・FRPなど)
- 合成ゴム(クロロプレンゴム・ニトリルゴム・ウレタンゴムなど)
- 天然ゴム ●合成皮革

接着できないもの ○貴金属類○高価格品○ポリエチレン○ポリプロピレン○発泡スチロール  
○フッ素樹脂○シリコンゴム

※食物や生物を入れる容器には使用できません。※80℃以上の熱が常時かかる場所には使用  
できません。※プラスチック・ゴム素材は接着面の油、ゴミをきれいに取り除き、サンドペーパーを  
良くかけて表面を十分に荒らしてから接着してください。※伸びるゴム素材は強く伸ばすと接着剤が  
剥がれることがあります。※天然ゴムは性質上、条件により十分な接着力が得られない場合があります。

使い方

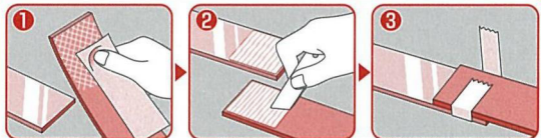

- ①はじめに接着面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。接着面に  
サンドペーパーを良くかけて表面をみがきます。できれば油分やペーパーのけずり  
カスをシンナーで完全にふき取ってください。
- ②添付のヘラで接着する両面に薄く塗り広げてください。すぐに貼り合わせず、5分(夏)~  
10分(冬)そのまま放置してください。
- ③貼り合わせたら、ズレないように粘着テープなどで固定し、24時間(23℃)以上静置してください。
- ④使用後は、チューブの口をきれいにしキャップをしっかりと閉め、冷暗所に保管してください。

※本接着剤は空気中の水分と反応して固まりますので、開封後はなるべく早く使い切っ  
てください。一度開封すると長期の保存は出来ませんのでご注意ください。

★ワンポイントアドバイス★

ゴムやプラスチックは成型時に「離型剤」という油分が表面に残っています。この油分が  
接着を邪魔するため、出来ればシンナーなどで油分を脱脂すると、強力に接着出来ます。

応急処置

- 皮ふについた場合はすぐにふき取り、せっけんでよく洗い流してください。
- 体質によ  
ってはかぶれることがあるので保護手袋や保護クリームを必要に応じ使用  
してください。また、かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに医師の  
診断を受けてください。
- 使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、  
すぐに空気の新鮮な場所へ移動し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、直ちに医師の診断を受けてください。

使用上の注意

- 火気のあるところでは使用しないこと。
- 使用時及び使用後しばらくは換気をよく  
すること。
- 子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意すること。
- 接着用以外に使用しないこと。
- 衣服につくととれないので注意すること。
- 直射  
日光の当たらない涼しい場所に保管すること。
- 中身を使い切ってから燃えないゴミ  
として廃棄すること。
- キャップ端部が尖っているのだけがかをしないよう注意すること。

●本品の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告なく変更する場合がありますので、あらかじめ  
ご了承ください。●ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的、用途、条件  
に適合するか否かを、お客さまご自身で責任を持ってご判断の上、ご使用ください。

お問い合わせはお客さま係へ

0120-58-4929 (10:00~17:00)  
(土曜・休日を除く)

セメダイン株式会社  
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
ゲートシティ大崎イーストタワー

種類：化学反応形接着剤  
成分：ウレタン樹脂80%  
可塑剤15%  
無機物5%  
正味量：20ml  
第四類第二石油類 危険等級Ⅲ



品番 AR-530



キャップ：PP  
カバー：PET  
ヘラ：PE

製造年月日