

特長

- 初期接着力に優れます。
- 使いやすいペースト状ですきま充填性に優れます。
- スチレンフォームを侵さず接着できます。


用途

- コンクリート・モルタル下地に木口・巾木・野縁・根太の接着。
- 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。
- 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。


接着できないもの ○ポリエチレン○ポリプロピレン○フッ素樹脂
○軟質塩化ビニール○ナイロン○ゴム類○貴金属類○高価格品
※食物や生物を入れる容器には使用できません。※60℃以上の熱が常時かかる場所には使用できません。※常時水のかかる場所への接着には使用できません。※塩ビ系長尺床材を広範囲に貼るなどの接着に使用すると硬化しないため適しません。

使い方


はじめに接着面のゴミ・サビ・油などの汚れを落としなるべく水分は乾燥させます。

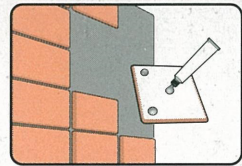

①接着するものの片面にダンゴ状に塗ります。

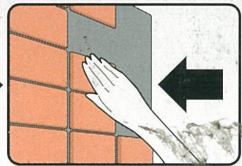

②すぐにすり合わせるように圧着します。

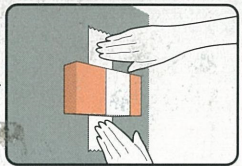

③必要に応じ粘着テープなどで仮止めをします。

※張合せ後最低3時間は動かさないで下さい。※タイルの目地埋めを行う場合は12時間以上養生してから施工して下さい。※使用後はチューブの口をきれいにしてキャップをしっかり閉めます。●特に耐水性を必要とする場合は「セメダインPM165-R」をご使用下さい。

お問い合わせはお客様係へ

万一品質に不具合がありましたら、お求めの月日、店名をご記入の上、現品をパッケージごと、下記お客様係へお送り下さい。代品と郵送料をお送り致します。

コレハ ヨクツク (10:00~17:00)
0120-58-4929 (土曜・休日を除く)

セメダイン株式会社