

# コンクリート・金属・木材用 セメダイン PM165-R



様々な生活のシーンの中で、コンクリート面へ何かを「貼る」「取り付ける」ことは意外と多いもの。一般的な接着剤では、苦手としている凹凸の多いコンクリート面。また、表面は乾いているようでも、コンクリートの内部から水が浸み出してくることもあるなど、接着することが案外困難なことも多いようです。

セメダインは、このコンクリート面へ「より簡単に」「より安心に」接着するために、『コンクリート・金属用接着剤 PM165-R』を開発。【凹凸面に使える・耐水性に優れる・金属への接着性が良い・安心の無溶剤】等、より「よくつく」為の多くの特徴を備えた新世代接着剤です。

## 用途 **コンクリート・モルタル面と金属・木材・タイル・プラスチックの接着に**

### 表札やプレートの接着に。

金属製、プラスチック製などの表札の取り付けに。

### 床や壁のタイルの貼り付けに。

屋内外のタイル接着に。

### 階段のノンスリップ材の接着施工に。

金属製ノンスリップ材も強力接着。ノンスリップ材の上から踏みつけられてもしっかり接着。

### 車止めブロックの接着に。

コンクリートブロックも強力接着。衝撃が加わる用途にも、優れた接着性能を発揮。



### 接着できないもの


- ポリエチレン●ポリプロピレン●フッ素樹脂
- シリコンゴム●貴金属類や高価格品

### 注意の必要なもの


- 発泡スチロールは、収縮してはがれることがあります。
- 軟質塩化ビニールは、十分な接着力が得られないことがあります。
- 天然の大理石に使用した場合、大理石表面へのシミ・変色が発生することがあります。

## 使い方


- はじめに接着面のゴミ、サビ、油などの汚れを落とし、よく乾燥させる。
- 接着する面が塗装されている場合は、塗料をよく落とすこと。

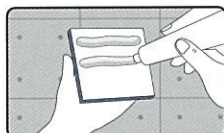

①接着する片面に、線状に塗る。(やや厚みがあった方がよい)

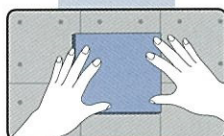

②すぐにすり合わせるように押しつけながら接着させる。

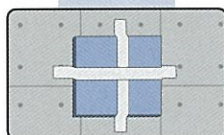

③はり合わせ後、粘着テープやヒモで12時間以上(20℃時)仮押さえをする。

④使用後は、チューブの口をきれいにしキャップをしっかりしめる。

### チューブの開け方



キャップの先の突起で、チューブの口に穴を開ける。

### 使用上のポイント



特に接着力を必要とする場合の塗り方は、全面にヘラなどで塗る。(やや厚めに)

## 注意

使用方法・使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかお確かめください。

- 衣服につくと取れないので注意する。
- 火気のあるところでは使用しない。
- 使用時および使用後しばらくは、換気をよくすること。
- 子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意する。
- 降雨、降雪時の施工はしないで下さい。
- 直射日光のあたらない涼しいところに保管すること。
- 接着用以外には使用しない。
- 中身を使いきってから燃えないゴミとして廃棄すること。



## コンクリート・金属・木材用 セメダイン PM165-R

品番：RE-220

品名コード：2166180

NET：50ml

価格：550円(税別)

梱包数量：120本(6本×20)

サイズ

個装：高さ205×幅87×厚さ28(mm) 88g

中箱：高さ210×幅110×奥行90(mm) 575g

ITFコード 0134901761163422

外箱：高さ230×幅475×奥行458(mm) 12.4kg

ITFコード 0604901761163426

