



タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど
各種床材をしっかりと固定し、はがせるタイプの水性形接着剤です。

用 途

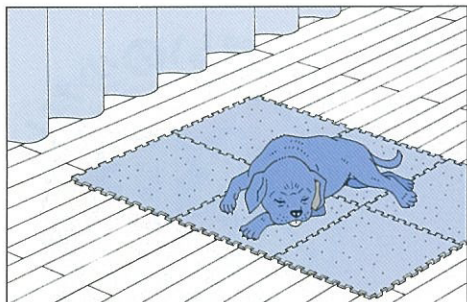


●ジョイントマットのズレ止め

※ゴムマット・コルクマット・ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム・軟質塩ビには十分に接着しません。※暖房機構がついている床には、接着できません。※フローリングを貼る用途には適しません。

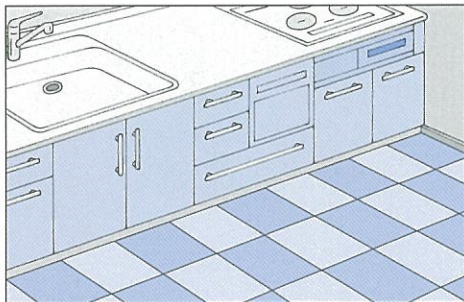

●クッションフロアーの貼り替え

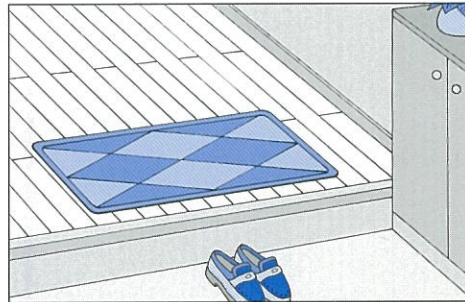

●マットの固定

使 用 方 法

- ①接着する面のホコリ・サビ・油・ワックスなどを取り除き、よく乾かしてください。
 - ②下地の凹凸を修正し平滑にしてください。
 - ③接着剤を塗布し（標準塗布量 300g/m²）、クシ目ゴテで下地へ均一に塗り広げてください。
 - ④塗布後、接着剤が半透明になってきたら（約40分）貼りはじめ、貼り付け可能時間内（90分/23℃・湿度50%）に作業を終えてください。
 - ⑤貼り付け後は、あまり時間を置かず、十分にローラーなどで、下地によく密着させてください。しっかりと固定されたことを確認してからご使用ください。※冬期には、硬化に3日以上要する場合があります。
- ※開封後の接着剤は、なるべく早く使い切ってください。

使 用 上 の 注 意

- 使用するときは換気をよくしてください。
- 湿った床、湿気の多いところでの使用は避けてください。
- 5℃以上の環境でご使用ください。
- 作業後は、手洗いやうがいをしてください。
- 開封後は、キャップをしっかりと閉め、なるべく早く使い切ってください。
- 凍結させないよう注意し、5～35℃で直射日光の当たらない室内に保管してください。
- 子供の手の届かないところで保管してください。
- 詳細な内容が必要な場合には製品安全データシートをご参照願います。
- はがせるタイプの接着剤ですが、素材によっては傷めたり、糊残りすることがあります。必ず事前に目立たないところで確認してください。

規 格

品 名	床用EM341
品 番	AE-137
小売価格	
中箱入り数	12個
梱包数量	12個
個装サイズ	225×130×70mm
個装重量	610g
中箱サイズ	230×210×182mm
中箱重量	3.8kg
梱包サイズ	250×380×233mm
梱包重量	8.0kg



JANコード



4901761394017

中箱ITFコード

24901761394011

梱包ITFコード

14901761394014

※サイズは高さ×幅×奥行(mm)です。

性 状

外観	乳白色
粘度(Pa·s/23℃)	18.5
比重(23℃)	0.98
貼り付け可能時間(23℃)	90分

接着性能

●引張接着強さ

被着材	接着強さ(N/mm ²)
ビニル床タイル× モルタルボード	0.40

養生：23℃50%RH雰囲気下 7日間養生

●90°剥離接着強さ

被着材	剥離強さ(N/25mm)
ビニル床シート× フレキシブル板	41.00
クッションフロアー× フローリング表面	4.90

養生：23℃50%RH雰囲気下 7日間養生

※本カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※本カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。 ※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的、用途条件に適合するか否かを、お客さまご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。 ※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

●お求めは●

セメダイン株式会社

<http://www.cemedine.co.jp/>

製品に関するお問い合わせはお客係へ

☎0120-58-4929(土曜日・休日を除く 10:00~17:00)

床用EM341(592)08A-2PL