

色調：グレー

NET.150g

セメダイン

耐火パテ

本パッケージは捨てずに、ご使用前に必ずよくお読みください。


特長

セメダイン耐火パテは1100℃の超高温に耐える不燃性のパテです。お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面のすきまの充てんや、煙突・排気管の穴、ひび割れの補修や自動車マフラーの応急補修に最適です。溶剤やアスベストを使用せず金属・モルタル・レンガなどによく着きます。


用途




湯沸かし器などの排気管と壁面と壁のすきまの補修。

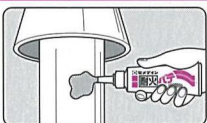

煙突・排気管などに空いた穴の補修。

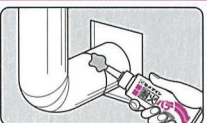

排気管接合部分のすきま。

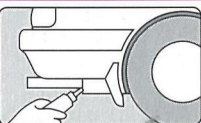

自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理。

- △使用できないもの ○プラスチック類 ○ポリエチレン ○ポリプロピレン ○フッ素樹脂 ○ゴム・皮革類 ○木材 ○貴金属類 ○高価格品
- ※食器や飼育水槽への使用はできません。※身体に直接触れる用途には使用できません。※浴槽内など完全に乾燥出来ない場所への使用は出来ません。※施工後、時間が経過しますと加熱冷却による被着面の膨張収縮により、すきまや割れが発生する場合がありますので、この場合は改めて該当箇所の補修を行ってください。
- △注意が必要なもの ○石材類に使用した際、補修面付近に変色が起こる場合がありますので、目立たない場所で確認してからご使用いただくか、支障のある場合は使用を避けてください。○本品による自動車部品の補修はあくまで応急処置ですので、メーカーの指定する安全基準に適合した部品に速やかに交換修理してください。

応急処置


●皮ふについた場合はすぐにふき取り、多量の水と石鹸でよく洗い流してください。また、かゆみや炎症などの症状が出た場合は使用を中止し、すぐに医師の診断を受けてください。●使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所へ移動し、すぐに医師の診断を受けてください。●飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い吐き出させ、すぐに医師の診断を受けてください。

使用上の注意


●使用時及び使用後はしばらくは換気をよくする。●施工不良になるため5℃以下の施工は避ける。●子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。●用途以外に使用しない。●衣服につくととれないので注意する。●降雨・降雪時の施工はしないこと。●直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。●中身を使い切ってから燃えないゴミとして廃棄すること。

使い方


●はじめに補修する箇所の汚れ、油、サビなどを落とします。熱くなっている箇所は危険ですので、安全な温度になったことを確認してから作業に入ってください。●補修面をすこし水で濡らせた方が食いつきが良くなります。●耐火パテがはみ出しては困る部分はマスキングテープを事前に貼っておきます。マスキングテープは作業終了後速やかにはがしてください。パテが硬化するとテープがはがせなくなります。

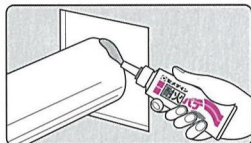

〈壁面と排気管のすきま補修〉

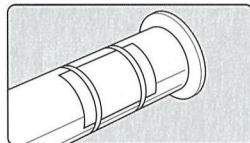

〈排気管の穴補修〉

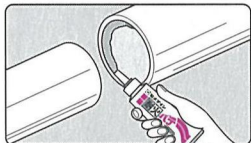

〈排気管の接合部分〉

●隙間約3mm程度まで：ノズル先端をすきまに押し付けるように充てんします。  
●3mm以上の大きく深い隙間：事前に、補修箇所に燃えたりしないもの（アルミホイルやステールウールなど）を詰め込み、パテが落ち込まないようにしてからパテを被せるように均一に充填します。補修箇所・詰め物の両方にパテがしっかり塗れていることを確認してください。詰め物とパテが一層に外れないよう注意してください。

●小さな穴（直径約2mm程度まで）：パテを盛り付けるように塗ってください。あまり強く押し込むと内部に落ちてしまいますので注意してください。  
●2mm以上の大きな穴や亀裂：補修部分より少し大きめに切り出したトタン板など金属板に本パテを均一に塗り、補修箇所にあけい硬化するまでテープなどで固定しておきます。なるべく補修面と金属板にすきまができないよう、事前に金属板の形を整えておくことをお勧めします。この際ケガをしないよう注意してください。パテが完全に硬化したら固定用テープを取り除いてからご使用ください。

●大きい方の排気管内部に、すきまができないよう充てんし緊ぎ合わせます。完全に硬化するまでテープなどで固定します。硬化後、テープは忘れずに除去してください。  
●接合部分に大きなすきまができるような場合は本パテだけでは補修しきれない場合がありますので、この際は接合方法を見直し、接合の補助となる部品（金属板など）を併用して補修してください。完全に硬化するまでテープなどで固定します。硬化後、テープは忘れずに除去してください。

※乾燥するまで4～5時間は絶対に動かさないでください。完全硬化前に施工箇所がズレたりしますと正常に補修出来ない場合があります。完全硬化には約24時間を要します。固定に使用したテープなどは完全硬化後に必ず取り除いてください。火事等の原因となり危険です。

お客様へ 本品の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用を目的・用途・条件に適合するかどうかをお客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

無機系充てん材

品番 HJ-112

お問い合わせはお客係へ

0120-58-4929 (10:00~17:00) (土曜・休日を除く)

セメダイン株式会社

〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2

ゲートシティ大崎イスタワー

http://www.cemedine.co.jp

製造年月日



台紙



カバー：PET  
キャップ：PP、PE  
チューブ：PE



4 901761 143936

MADE IN JAPAN