


ツーリングラック [TLN][HSK] ツーリングワゴン [TLR][HSK]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいます。ありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客さま相談室までご連絡ください。

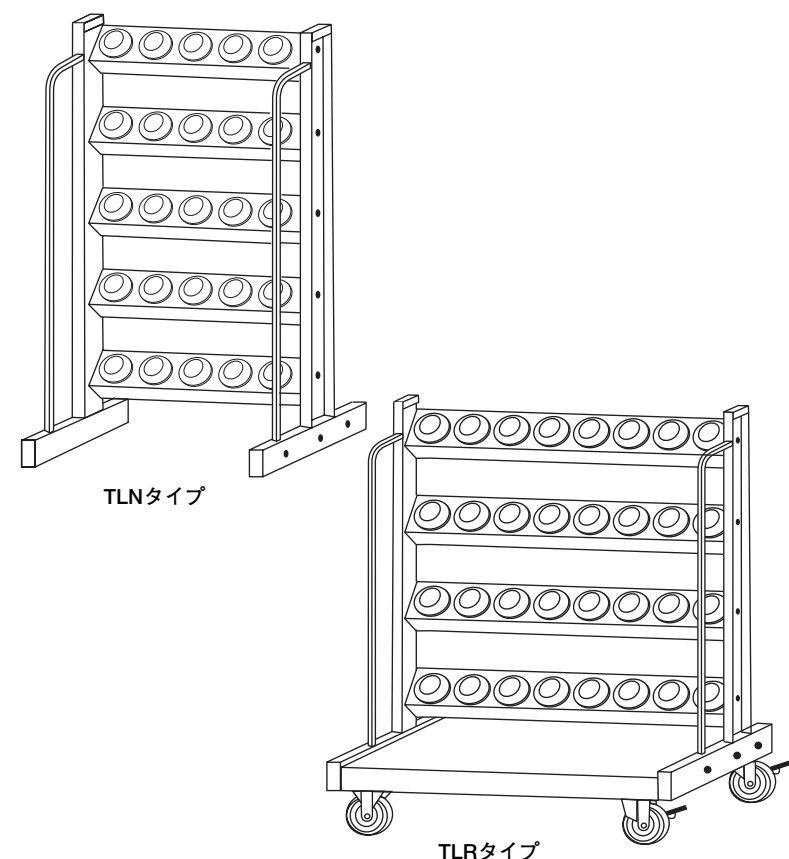


サカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101

No.405 5K-B

《各部名称》

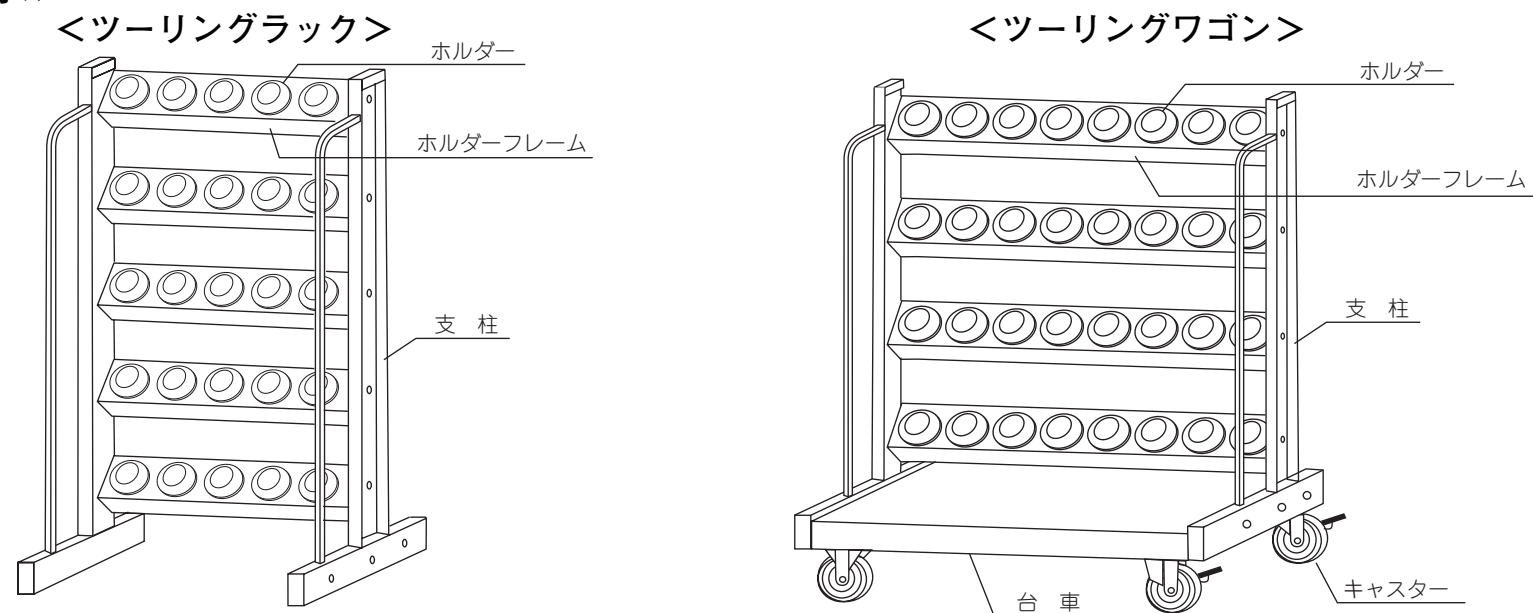

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品の等分布耐荷重（全体に均等に物を置いた場合）は、

TLN-14 □ 200kg	TLR-13 □ 320kg	HSK-24 □ 280kg
TLN-15 □ 250kg	TLR-15 □ 320kg	HSK-25 □ 350kg
TLN-17 □ 350kg		HSK-26 □ 420kg
TLN-18 □ 400kg		HSK-28 □ 560kg
TLN-24 □ 320kg	TLR-24 □ 320kg	
TLN-26 □ 480kg	TLR-25 □ 400kg	
TLN-27 □ 560kg	TLR-26 □ 480kg	
TLN-28 □ 640kg		

※ツーリングホルダーフレームの等分布耐荷重は、

NT-3012K	NT-3020K	HSK-639
NT-407K	NT-4011K	HSK-1007
NT-505K	NT-508K	

積載荷重は、耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

- 製品にもたれたり、ぶら下がったり、また乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
- 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直し、はめ直しをして下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
- 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
- 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。
- ツーリングラックの製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷

つける恐れがあります。

- ツーリングラック本体と床面等にガタツキがあるときは、ライナー等で調整し水平の状態で使用して下さい。
- ツーリングワゴンの製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
- ツールの出し入れは必ず1カ所ごとに行って下さい。又、収納は最下段より行って下さい。（より重いツールは最下段に収納して下さい。）
上段のみの使用や上段により重い物を入れると、バランスがくずれ転倒や事故の原因となります。
- ツールの出し入れは静かに行って下さい。乱暴な取り扱いは事故や製品破損と、ツールの破損の原因となります。
- 指定以外のツールを収納しないで下さい。
- ツールはホルダーに確実に収納して下さい。
- ツールの取り扱いは必ず保護手袋等を着用して行って下さい。
- この製品を移動するときは、
 <ラックの場合>
 収納してある物を全て出し、複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱暴に扱うと破損や事故の原因となります。
 <ワゴンの場合>
 キャスターのストッパーを解除して長辺方向に複数でゆっくり行って下さい。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
- この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。