

◆使用上のご注意

- 1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
- 2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
- 4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- 5. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- 6. キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 7. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 8. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。
- 9. 樹脂ホルダーには耐油性、耐薬品性に問題がある油、薬品がありますので、あらかじめ購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。


汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

- 1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
- 2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
- 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

《ツーリングラック》
＜片面型＞

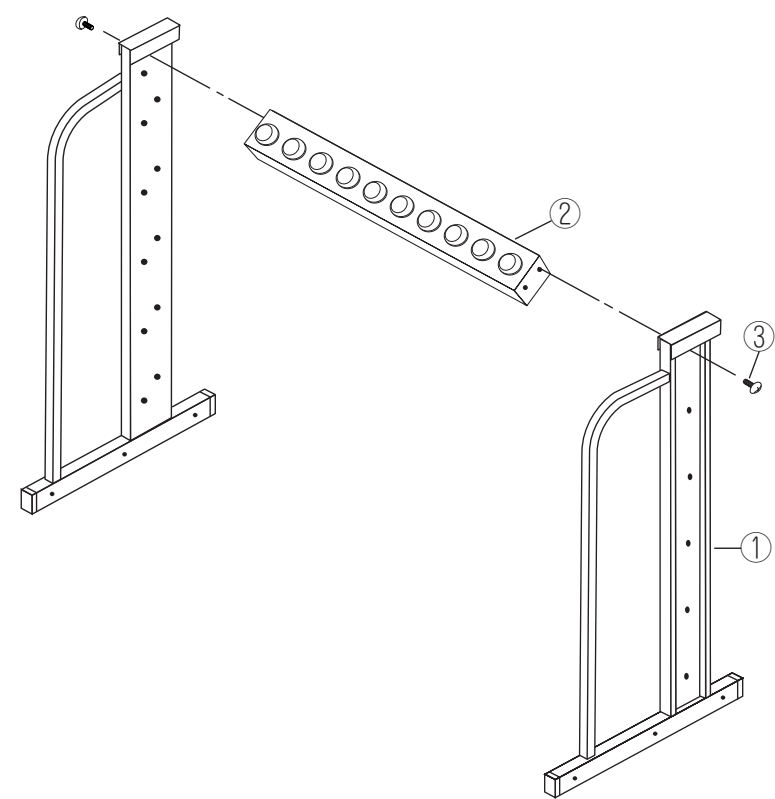

●組立て方法


- 1. 支柱①にホルダーフレーム②を、トラス小ネジ③で仮止めして下さい。
- 2. 全段取り付けたら、トラス小ネジ③ではずれないように本締めして下さい。

●部品明細

番号	品名	数量
1	支柱	2
2	ホルダーフレーム	※
3	トラス小ネジ(M6×15ℓ)	※

※品番により数量が異なります。

《ツーリングラックワゴン》
＜片面型＞

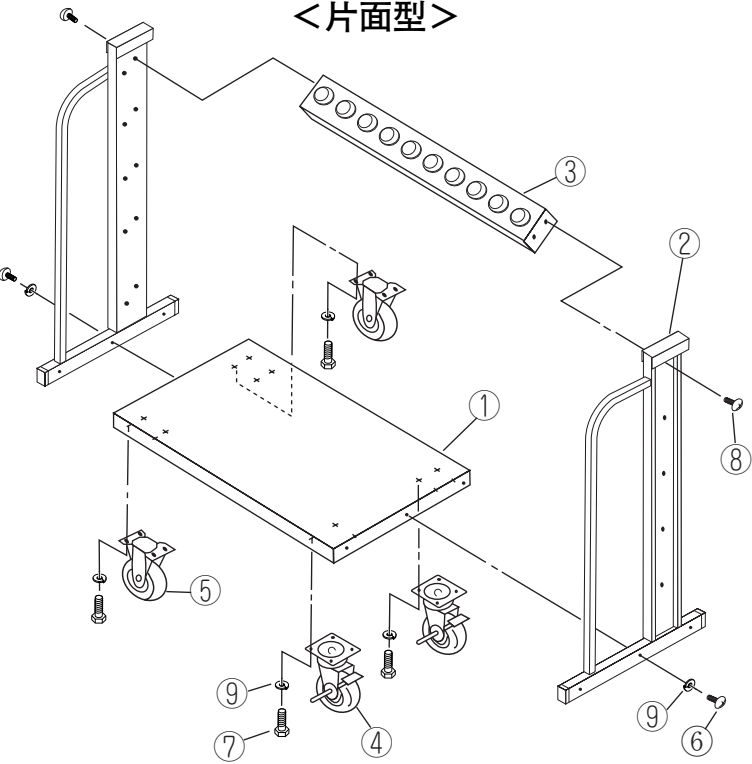

●組立て方法

- 1. 台車①にキャスター④⑤を、六角ボルト、座金⑦⑨ではずれないように取り付けて下さい。
- 2. 台車①に支柱②を、六角ボルト、座金⑥⑨で仮止めして下さい。
- 3. 支柱②にホルダーフレーム③を、トラス小ネジ⑧で仮止めして下さい。
- 4. 全て取り付けたら、支柱取付ボルト⑥及び、ホルダー取り付け用トラス小ネジ⑧ではずれないように本締めして下さい。

●部品明細

番号	品名	数量
1	台車	1
2	支柱	2
3	ホルダーフレーム	※
4	自在キャスター(ストッパー付)	2
5	固定キャスター	2
6	六角ボルト(M8×45ℓ)	6
7	六角ボルト(M8×20ℓ)	16
8	トラス小ネジ(M6×15ℓ)	※
9	座金(M8、バネ座金)	22

※品番により数量が異なります。