

ツーリングワゴン オプション油受 [TLAタイプ]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。

この説明書は、この製品の使い方使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 耐荷重以上の荷物を置かない。
ワゴンが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。
2. 不安定な場所に置かない。
ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。
3. 製品の上に乗ったり、腰を掛けたりしないで下さい。
転倒や転落事故の原因になります。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたまま使用しないで下さい。
5. 高温になった物を乗せたり、火気の近くに置かない。
やけど、火災の原因となったり、変色、変形の原因となります。
6. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだまま使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
7. 棚板のつぎ目や隙間に指を入れない。切断面や取付ビスの先端などで、けがをするおそれがあります。
8. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明して下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
5. キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
6. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
7. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた


通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

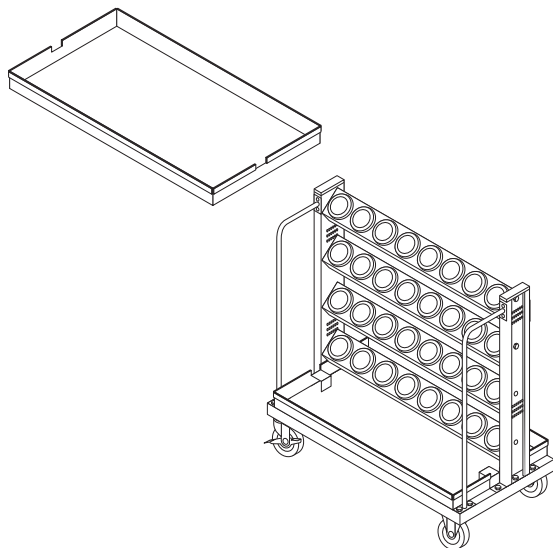

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9


フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101 No. 4501 04A-A

組立て方法

※ ツーリングワゴンと同時組立又は、後付される場合(オプション油受)


1. ツーリングワゴンの支柱前側のボルトを外してください。

十字穴付六角ボルト
(座金付)
(M8)

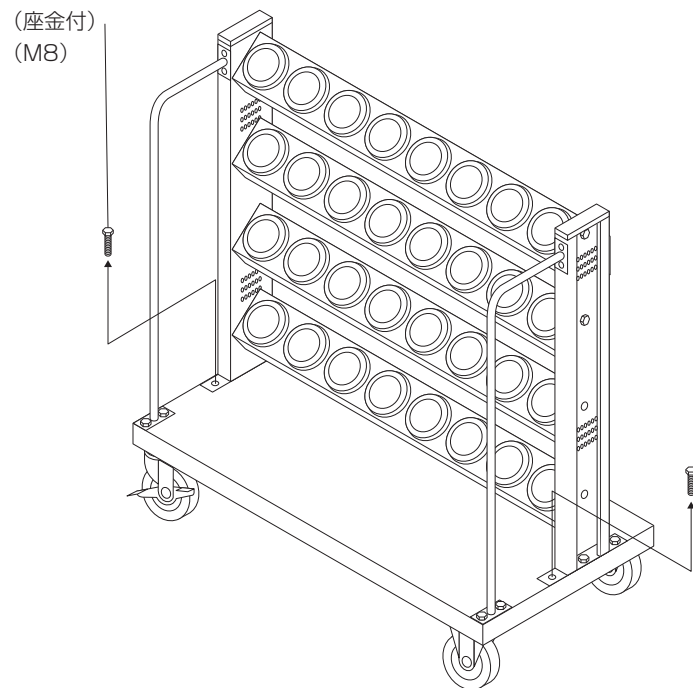


十字穴付六角ボルト
(座金付)
(M8)

2. ツーリングワゴンの支柱間に油受をセットし、切欠き部分に固定金具をはめ込んでください。
3. 1 で取り外した十字穴付六角ボルトで固定金具と支柱を共締めしてください。

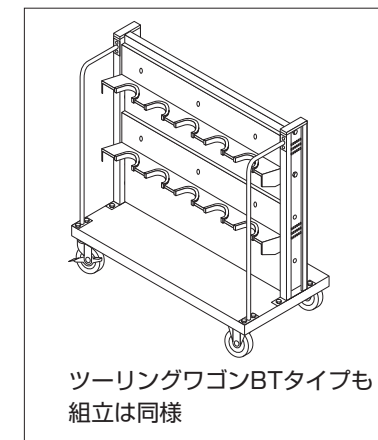


ツーリングワゴンBTタイプも
組立は同様

十字穴付六角ボルト
(座金付)
(M8)



十字穴付六角ボルト
(座金付)
(M8)



部品明細

番号	品名	数量
①	油受	1
②	固定金具	2