
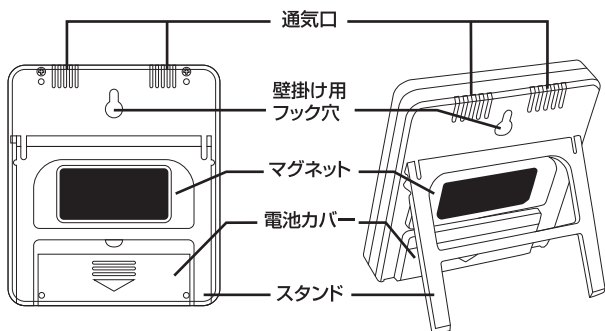


取扱説明書

ご使用前に電池カバーをスライドさせて開け、絶縁紙を抜き取ってください。

● 各部の名称

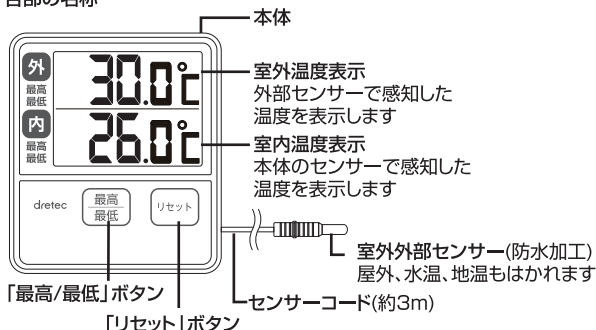

● 操作説明

本製品には室内温度と室外温度の最高温度と最低温度を自動的にメモリー(記憶)する機能があります。

1) 最高温度/最低温度の表示方法

「最高/最低」ボタンを押すと、室内温度表示、室外温度表示ともに画面左側の「最高」の右に◀マークが表示され、メモリーされている最高温度が表示されます。もう一度「最高/最低」ボタンを押すと、両画面左側の「最低」の右に◀マークが表示され、メモリーされている最低温度が表示されます。さらにもう一度「最高/最低」ボタンを押すと、現在の温度(◀マークの表示なし)に戻ります。

※ 室内使用温度範囲-10.0~50.0℃ 室外使用温度範囲-20.0~70.0℃
よりも測定された温度が高い場合と低い場合でも測定温度は表示されますが、精度保証範囲外のため、参考値となります。

2) 新たに温度の最高値・最低値を測定したい場合

「リセット」ボタンを押すとメモリーされていた室内室外温度の最高値・最低値が消去され、新しくメモリーされます。

■ 電池交換

※電池をはずすと記憶されていた最高/最低温度はリセットされます。

- 1) 電池カバーをスライドさせて取りはずします。
- 2) 古い電池を抜き取り、新しい電池(単4形乾電池)の「+」「-」の向きを合わせてセットしてください。
- 3) 電池カバーをスライドさせて閉じます。

■ 電池寿命

製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は短い場合があります。

⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時には、きれいな水で洗い直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についての注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ 電池の極性(+-)を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
- ※ 電池を廃棄する際はお住まいの自治体の指示に従ってください。

■ お手入れ方法

本体の汚れはかたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変形、変色、破損のおそれがあります。

■ 取り扱い上のご注意

- 1) 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、充電、改造、水中や火中での使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 外部センサー以外は防水・防滴・防塵構造ではないため浴室や屋外などには設置しないでください。
- 5) センサーコードを持って、振り回さないでください。破損の原因になります。
- 6) 屋外での長時間のご使用は避けてください。

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
- ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。
- ※ ご使用上に生じる外観の変化。
- ※ 本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
- ※ 本保証書のご提示がない場合。
- ※ 一般家庭以外(例として、業務用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- 保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ※ 「取り扱い上のご注意」を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。