

ELPA

USB-MHL200P

MHL cable for Smartphone

充電用ポート付
スマートフォン対応 HDMI変換MHLケーブル

ご購入の前に 必ずお読みください


- 本製品は「MHL対応」のスマートフォン以外ではご使用になれません。ご購入前に必ずスマートフォンの対応状況をご確認ください。
- 本製品は「GALAXY S IIIシリーズ、GALAXY Note II」にはご使用になれません。上記の機種でご使用される場合は、別途「マイクロUSB変換アダプタ(当社型番:USB-A100)」が必要となります。
- 本製品は、別途「USB充電ケーブル」及び「USB充電アダプタ」もしくは「パソコンのUSBポート」が必要となります。充電用USBポートへの給電がない場合は、動作いたしませんのでご注意ください。
- 本製品はMHL非対応テレビにもご使用いただけます。

特長

- スマートフォンの画像や動画、その他コンテンツを、HDMI搭載の液晶TVや液晶ディスプレイにHDMI出力できます。
- スマートフォン端末とHDMI搭載の液晶TVや液晶ディスプレイを直接HDMIで接続できます。
- 最大解像度1080p出力に対応します。(接続する液晶TV、液晶ディスプレイの最大解像度に依存します。)

接続方法

- ①下図のようにスマートフォン端末とHDMI搭載液晶TV・液晶ディスプレイを接続し、充電用ポートにUSB充電ケーブル(別売)を接続します。
- ②TVの外部入力を、本製品を接続したHDMIポートに設定します。

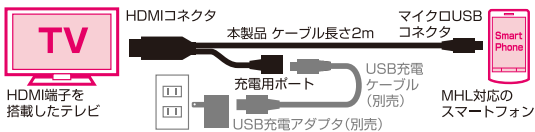

仕様

コネクタ形状	・HDMI Aタイプ(19ピン オス) ・USB マイクロBタイプ(5ピン オス)
ポート形状	・USB マイクロBタイプ(5ピン メス)充電用
ケーブル	長さ 2m 太さ φ4mm

対応機種

- HDMI端子を搭載する液晶TV・液晶ディスプレイ。
- MHLに対応する各社スマートフォン端末。
- ※特殊なマイクロUSB端子を採用したスマートフォンではご使用いただけません。

ご使用上の注意

- 本製品を接続した状態で、各部のコネクタに無理な力がかからないようご注意ください。スマートフォンなど接続機器の破損、故障の原因になります。
- ケーブル加工、分解などは絶対におやめください。
- ケーブルの抜き挿しはプラグを持って行ってください。
- 本製品はすべてのスマートフォン、HDMI搭載機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品の使用によって生じた端末等の故障・不具合などについては、弊社は一切の責任を負いかねます。

※記載の社名・商品名は各社の商標、または登録商標です。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNO. 1655-5



4 901087 187768

MADE IN CHINA

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473) 0159

MI1306A

MHL

充電用ポート付
スマートフォン対応 HDMI変換MHLケーブル

HDMI - microUSB B
充電用microUSB B

2m

ブラック

スマートフォンの画像や動画を
テレビの画面に出力できる



楽しむ
大画面テレビで
スマートフォンを

対応解像度 最大1080p

MHL対応スマートフォンに対応



台紙

バックトレイ