

集中スイッチ付マルチタップ

7個口 2m



接続機器についてのご注意

熱器具やエアコンなどで、コード付タップの使用を禁止している機器がありますので、接続される機器の取扱説明書をご確認ください。


特長

- パイロットランプ付で通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。
- プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。
- スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
- スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。

抜け止め防止機能

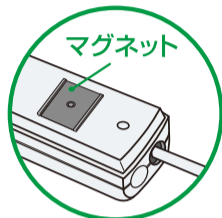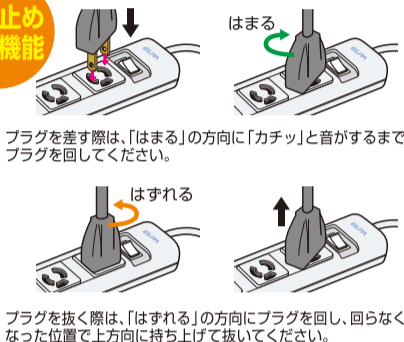

スイングプラグ

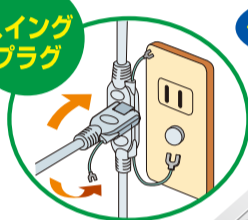

アース接続は必ず行ってください
※アース端子をご使用の際は保護チューブを外してからご使用ください。

- 電源ラインサージ低減
内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。
(注) 直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません。

使用上の注意

- プラグを抜く際は、「はずれる」の方向にプラグを回し、回らなくなった位置で上方向に持ち上げて抜いてください。回転途中の位置で無理に抜くと本体やプラグを損傷したり、発熱や発火によりやけどの原因になります。
- マグネットをフロッピーディスクや磁気カードに近づけないでください。記録内容が消失する恐れがあります。

●この取扱説明書は必ず保管してください●

安全上の注意

| ⚠ 警告 感電や火災の原因となります | ⚠ 注意 感電や火災の原因となります |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ●合計1500W以下でご使用ください。コードを束ねてのご使用は、お避けください。伸ばしてお使いください。 ●トイレ用洗剤を電源プラグにかけないでください。 ●水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。 ●濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。 | <ul style="list-style-type: none"> ●コードを固定しない!! はさまない!! 傷をつけない!! 引っ張らない!! 無理に曲げない!! ねじらない!! 加工しない!! 加熱しない!! 重いものをのせない!! ●コードが傷ついたまま使用しないでください。 ●電気火災防止の為、本品及び機器のプラグに付着した汚れやホコリは定期的に取り除いてください。 ●周辺機器の電源プラグを接続する場合は各々の機器の電源スイッチを切って接続してください。 |

※ 本機電源スイッチの誤作動で電源が切られたことによるデータの損失などについては当社は一切責任を負いません。安全上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
※ 仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※ 製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.
1529-7



T4901087175376

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

MADE IN CHINA

YA1204D