

ELPA

A-CT002LED(W)

LEDライト付  
コンパクトタップ



2 個



白色LEDで照らす



ON/OFF  
スイッチ付



耐トラ  
ッキング  
カバー付



90°スイング  
プラグ

合計  
1500Wまで

ご使用前に必ず注意内容をお読みください。

安全上のご注意

**警告** 感電や火災の原因となります。

- 合計1500W以下でご使用ください。
- トイレ用洗剤、漂白剤、強力洗剤等を本体にかけないでください。
- 犬などペットの尿がかかる場所で使用しないでください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤等に浸った場合は新しいものと交換してください。
- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。
- 差込プラグを中途半端に差し込まないでください。
- 電源は必ず壁のコンセントからお取りください。

屋内専用

ELPA

A-CT002LED(W)

LEDライト付  
コンパクトタップ

定格15A 125V



接続機器についてのご注意

熱器具やエアコンなどで、テーブルタップ類の使用を禁止している機器があります。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

- オイルヒーター ●ホットプレート ●電気ストーブ ●エアコン
- その他、1口で電気容量が1000Wを超えるような電気製品等

特長

- 1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。

90°スイング  
プラグ

耐トラッキングカバー  
トラッキング火災を予防します。

難燃性ABS樹脂


LEDライトスイッチ部  
押すたびにON/OFFできます。

■定格消費電力:0.4W

■光源:白色LED

※LEDの交換はできません

■明るさ:2lm

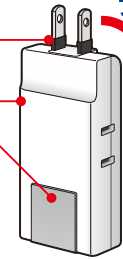

ご注意

- 製品本体に異常発熱や異臭がある場合は、ただちに使用を中止してください。異常がみられたままご使用を続けると変形、変色、ススの発生、焼損の恐れがあります。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。

※仕様及び外観・外表は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製造には万全を期していますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。4

オーダーNo. 1862-2



901087 207633

国内専用

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
☎お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159



MADE IN CHINA  
IS1606108