

# ELPA

## WTS-500B(W) ホワイト

### 1500W

# 手の届く所でON/OFF 手元スイッチ

# 5m


### 接続機器についてのご注意

熱器具やエアコンなどで、コード付タップや延長コードの使用を禁止している機器があります。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

- オイルヒーター
- ホットプレート
- 電気ストーブ
- エアコン 等

### ■特長

離れた電気器具を手元でON/OFF

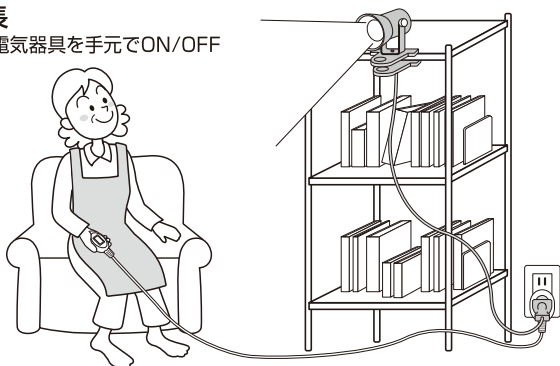

※電子スイッチ式扇風機などONできない器具があります。

### 安全・安心ポイント

<p><b>扉付</b></p> <p>扉付</p> <p>使用していない時にコンセントの刃受け口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。</p>	<p><b>二重被覆コード</b></p> <p>(一社)日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様となっています。</p> <p>保護被ふく付コードにしたことで、より丈夫で安全なコードになっています。</p> <p>保護被ふく</p>
<p><b>トラッキング防止</b></p> <p>耐トラッキングカバー</p>	<p><b>割れにくい</b></p> <p>割れにくい</p>

### 使用上の注意

- 製品本体に異常発熱や異臭がある場合は、ただちに使用を中止してください。異常がみられたままご使用を続けると変形、変色、ススの発生、焼損の恐れがあります。
- 機器の差込プラグの刃2本の高さが異なるものには対応しておりませんので使用しないでください。
- 配線器具にも寿命があります。年に一度は点検しましょう。使用頻度の高いコードセットや電源プラグなどは5年以内を目安に交換をお勧めいたします。

### 仕様

- 定格：AC125V 15A
- 使用温度範囲：-10℃～40℃
- コード長：5m
- 1500Wまで
- 屋内専用

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期していますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

※ホックキス止めをしておりますので、取扱いには十分ご注意ください。

オーダーNo.

**1414-5**



4 901087 157662



台紙 バック

MADE IN CHINA

## ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159

YA 1403B