



1m 1000V 3A

# キャノピースイッチ

A-62H  
ELPA

電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければできません


A-62H

キャノピースイッチ

適合電線

銅単線  $\phi 0.8 \sim \phi 1.6\text{mm}$   
より線  $0.75\text{mm}^2 \sim 1.25\text{mm}^2$

### 取付方法

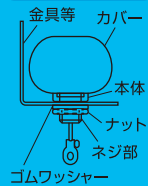

1. ナットを回し、ナットとゴムパッキンをはずします。
2. ネジ部を金具等の穴などに通し、ネジ部にゴムワッシャー・ナットの順に回し取り付けます。

### 接続方法

1. カバーを本体からはずします。
2. 電源線を端子ネジに確実に接続します。
3. カバーを本体にはめます。

### 警告

- 負荷容量を超えて使用しないでください。
- 端子ネジは確実に締め付けてください。

感電や火災の原因になります。

※ ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。  
 ※ 仕様及び外觀・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
 ※ 製造には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は良品と交換いたします。それ以外の真はご容赦ください。

オーダーNo.

1176-3



ヘッダー 袋



T 4901087108008

ELPA 朝日電器株式会社 H140xW60

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159 IN1602A