


電球ソケット口金17mm

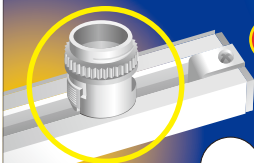

白熱電球40Wまで

ライティングダクト用

B-LR17H(W)
ELPA

B-LR17H(W)
電球ソケット口金17mm

取付方法

- レバーを引き下げダクトの突起を手掛りに極性を合わせて、プラグをダクトに差し込み、時計方向に回して固定してください。極性を間違えたまま無理に取付けると、破損の原因となります。外すときはレバーを引き下げながら半時計方向に回してください。本体にセードを使用する場合は必ずオプション用リングで固定してください。



警告

- この器具は一般屋内ライティング専用天井直付器具です。床に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。
- 周囲温度が常時35℃以上の所
- 屋外など水のかかる所や、風呂場など湿気が多い(湿度85%以上)所
- 振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
- 粉塵の多い所

火災・感電・落下の原因となります。

オーダーNo.

1224-5



ヘッダー 袋



T4901087114825

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口

大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159

IK0911A