

ELPA
RTP-20H(W)

ココを押す



楽に抜ける アダプター



少しの力で簡単に抜ける

電源の抜き差しが多い電気器具に最適

安全上のご注意

▲ 警告

定格容量内で使用する(電気製品1500ワットまで)



ぬれ手でさわらない

感電の原因になります。



電気は正しく安全に使いましょう。

1500w

ご使用前に必ず注意内容をお読みください。

ELPA
RTP-20H(W)
楽に抜けるアダプター

ホチキス止めをしておりますので
取扱いには十分ご注意ください。

15A 125V
1500Wまで

▲ 警告

定格容量1500W以下でご使用ください。

容量を超えて使用すると過熱、焼損による火災の原因になります。


●お願い…電気火災防止の為、本品及び機器のプラグに付着した汚れやホコリは定期的に拭き取ってください。

特長

- アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。
- 電源の抜き差しが多い電気器具に最適です。

ご使用方法

- 本体のコネクタに、使用する器具の電源コードを直接差込んでください。以後、この部分は抜かないで常に一体のプラグとして使用します。
- 差込む時は、レバーを持たず本体を持ってコンセントに差込んでください。
- コンセントから抜く時は、アダプター上部の外しツマミを指先で押さえるだけで簡単に抜けます。引張る必要はありません。

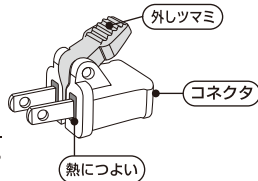

▲ 注意

- ツマミを逆の方向に押し上げないでください。
- 仕様及び外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は、良品と交換します。



T4901087167142

オーダーNo.
1473-6

紙 台紙 3パック

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 大阪 072(071)1166
ホームページ <http://www.elpa.co.jp/> 東京 0424(73)0159

MADE IN CHINA

TE0508A