


毎時自動点灯
一部

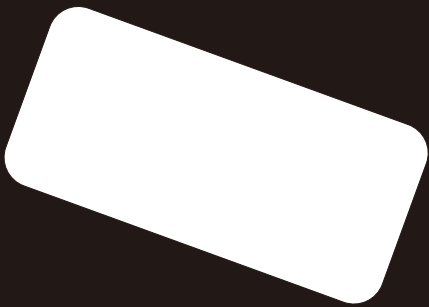

アタッチメント付なので
フラスコ付の器具
にも対応。



玄関や廊下、
クローク、洗面所など
例えば...

10分～300秒
点灯時間



センサー付器具用アダプター

ELPA SA-K01AJB

センサー付器具用アダプター

※照明器具の形状により一部取り付けできない場合があります。
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。
※それ以外の責はご容赦ください。
※ホッチキス止めをしておりますので、取扱いには十分ご注意ください。



特長

- 天井に付いている引掛シーリングと照明器具の間に本品を挟み込むだけで簡単にセンサー付照明器具として使用できます。
- 暗い場所で人が引掛シーリング照明器具に近づけば自動点灯させ、離れれば一定時間後自動消灯させることができます。
- 可動センサーを2個設けていますので検知範囲と方向を自由に設定できます。

用途

- 本品は、照明器具専用アダプターです。
- 廊下、トイレ、階段踊り場などの引掛シーリング照明器具が、簡単にセンサー付照明器具として生まれ変わります。

照度切替スイッチの使用方法

照度切替スイッチで比較的明るい場所、暗い場所の人検知可能な照度を選択できます。


※TESTモードでは、周囲の明るさに関係なく人が近づけば点灯し約5秒後に消灯します。

タイマーボリュームで人検知後の点灯保持時間を設定できます。




【検知範囲の目安】

- 横から見た場合
- 上から見た場合

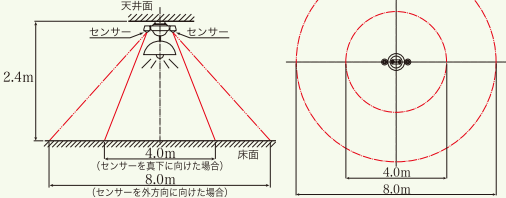

※検知範囲は周囲の温度等により変わります。


各部の名称

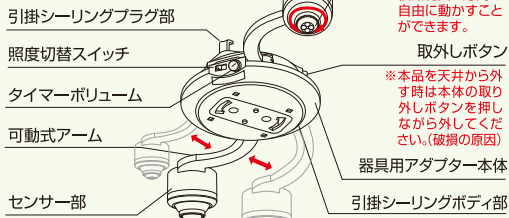

取り付け方

天井に付いている引掛シーリングと照明器具の間に本品の引掛シーリングプラグを差込み、本品の引掛ボディ部に照明器具を差込んで取付けてください。

本品の可動式アームに照明器具のフランジ部が当たる場合は、本品と照明器具の間に付属のアタッチメントを取り付けてください。

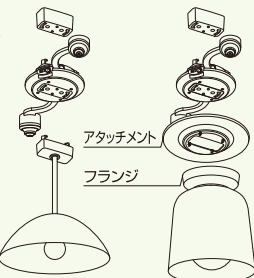

【仕様】

・入力電圧	AC100V	50/60Hz
・最大負荷	白熱灯 300W迄	蛍光灯 45W迄
・点灯照度	暗設定	5～25 Lx
	明設定	50～110 Lx
・人検知後	テスト	4～6秒
タイマー保持時間	タイマー(ボリューム可変)	10～300秒
・消費電力	1W MAX	
・動作温度範囲	-10～50℃	

ウォームアップ (初期安定動作) について

壁スイッチなどで電源をONにした場合、設定に関係なく30秒～40秒間点灯した後に消灯し、その後に検知すると設定通りの点灯となります。これはセンサーが安定するまでの初期動作ですので故障ではありません。
通常は主電源ONのままご使用ください。

警告

- 本品は日本国内専用です。海外では使用できません。
- 本品は照明器具専用アダプターです。他の器具では使用しないでください。
- 本品は屋内専用です。防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、湿気の多い場所には取付けしないでください。
- 300ワットを超える白熱照明器具及び45ワットを超えるインバーター蛍光灯器具には使用できません。(発熱、発煙、落下の原因)
- 改造して使用しないでください。(破損、故障の原因)
- 設置時には取付け方法を厳守してください。(故障、破損の原因)
- 直接、取付け可能な照明器具は5kgまでです。5kgを超える器具を使用される場合は、チェーン等を使用して別に吊り下げ、本品に直接重量がかからないようにしてください。

注意

- 本品を天井から外す時は本体の取り外しボタンを押しながら外してください。(破損の原因)
- エアコンやヒーターの吹き出し口付近や急激な温度変化のある場所では、センサーが誤作動したり感度が悪くなる場合があります。
- 検知エリア内の温度と人の温度の差が少ない時は、センサー感度が悪くなる場合があります。
- 本品の人体センサーと近い距離に照明器具を取付けると照明器具のON/OFF光でセンサーが反応し、照明器具が点滅を繰り返すチャタリング現象を起こす場合があります。この場合は可動式アームを上げ、センサーを外向きにしてランプの光が直接センサーに入る量を少なくしてください。
- 本品を引掛シーリングに取付け時には可動式アームを閉じてアームに力を加えないように取付けてください。
スイッチ付照明器具を使用する場合は、スイッチをONにして使用してください。
- 調光器との組み合わせ使用はできません。(発煙、発火の原因となる場合があります。)
- 使用条件によってセンサーの感度が変化することがあります。
- センサー感知感度はセンサーに向かって真っ直ぐ歩くと感度が弱くなり、センサーを横切る方向に歩くとセンサー感度が良くなります。
- 本品は取付け場所によって照明器具が人検知点灯しにくいときがあります。その時は、レンズとアームを動かして人検知点灯しやすい方向にレンズとアーム向きを変える微調整を行なってください。
- LED電球を使用すると待機電流によりOFF時でも僅かに点灯します。
- 電球型蛍光灯は使用方法や使用頻度によって電球の寿命が短くなることがあります。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159

オーダーNo. 1634-0

MADE IN CHINA YU0911A

