


常温収縮チューブ

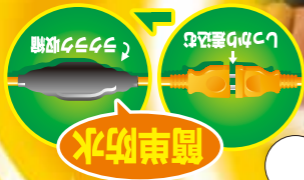

H9Z-1SR
JST-26H
VdE

常温収縮チューブ

JST-26H

簡単

引くだけで収縮

特長

- 大きな収縮率、低温条件下での優れた作業性を必要とする用途に最適です。
- 防水性、耐候性に優れています。

ご使用方法

作業時にプラスチックコアを引き抜くとチューブは収縮します。

※少しずつ引っ張ってください



※チューブと電線の間に隙間ができる場合は予めビニールテープ等を電線に巻き付けて最小値以上になるようにしてください。

寸法

初期値長さ (mm)	収縮後の長さ (mm)	コア内径 (mm)	適用径	
			最小値 (mm)	最大値 (mm)
110	130	37.0	11.9	31.0

△注意

- チューブを切断して使用しないでください。
- 鋭利な突起物にかがせて使用しないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 配線保護以外の用途に使用しないでください。

オーダーNo. **1222-3**



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田垣町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159

