

「いざこざ」は調光器の「調光」機能の付いた電球にのみ適用されます。

80W相当

E26

LED elpaball



LED elpaball

LED電球

LED電球 一般電球形 広配光タイプ
LDA14D-G-G598

■お買い求めの前に
以下のような器具には絶対に使用しないでください。
調光機能のついた電球器具や回路には、使用できません。
【調光・電球の明るさを調節できる機能】（100%点灯でも使用不可）


- リモコン付きの電球器具や回路
- 誘導灯・非常用照明器具
- 水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- 断熱材施工器具（Sb, Scl, Scl表示器具）
- 白熱電球専用の自動点灯器具
- 直流電源では絶対に使用しないでください。
- 屋外または雨や水滴のかかる場所では使用しないでください。
- 密閉器具の種類によっては寸法が合わない、熱がこもるなどの要因により、明るさが低下したり寿命が短くなる場合があります。

■LED電球仕様 LDA14D-G-G598 屋内用 交流電源 100V 50/60Hz共用						
サイズ (mm)	質量 (g)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	設計寿命 (h)	全光束 (lm)	光色
全長 122 × 外径 65	143	14.0	0.25	40000	1160	昼光色 相当

- 表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 高温となる場所でご使用になられると寿命が短くなる場合があります。
(推奨使用周囲温度 5℃～35℃)
- 白熱電球とは明るさ、光の広がり方（配光）が異なります。
- 光色は、電球光とは異なる昼光色相当です。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や、遅れ停止スイッチなどと組み合わせて使用できない場合があります。
- 器具の種類によっては、寸法的に取り付けできない場合があります。
- LED素子には、バツキがあるため、同じ型名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

点灯中・消灯直後のLED電球本体は、大変熱くなりますので手を触れないでください。


※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。



ELPA 朝日電器株式会社
〒574-8585 大阪府大阪市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/ MADE IN CHINA
お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159 SE130930A

安全上の注意

- 警告**
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。【火災の原因】
 - 調光（明るさを調節できる）機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯・ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具などでは絶対に使用しないでください。【破損・発煙の原因】
 - 取付け、取外しや器具清掃のときは必ず電源を切ってください。【感電の原因】
 - 直流電源では絶対に使用しないでください。【破損・発煙の原因】
- 注意**
- 器具で指定されたW（ワット数）以下のLED電球をご使用ください。【短寿命の原因】
 - 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。【破損・ケガの原因】
 - 点灯中や消灯直後は、LED電球が熱いので触れないでください。【ヤケドの原因】
 - LED電球は、ソケットに確実に取付けてください。【落下の原因】
 - 屋外または水滴のかかる場所や湿度の高いところで使用しないでください。【破損・絶縁不良の原因】

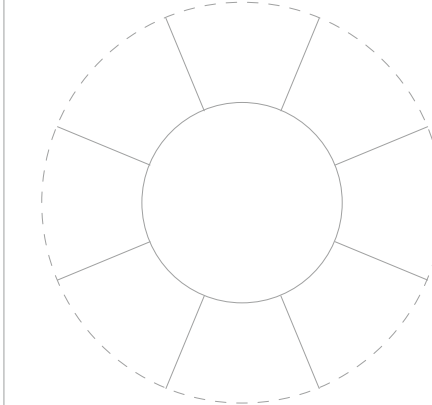

ELPA LDA14D-G-G598

LED電球 一般電球形 広配光タイプ

昼光色相当 80W相当

明るさ（全光束）1160lm
消費電力 14.0w

ELPA LDA14D-G-G598

LED電球 一般電球形 広配光タイプ

昼光色相当 80W相当

明るさ（全光束）1160lm
消費電力 14.0w

ワイドに明るい
広配光タイプ

LED elpaball エルパボール

E26 口金

ワイドに明るい
広配光タイプ

LED elpaball エルパボール

E26 口金

調光（明るさを調節できる）機能のついた器具や回路には使用できません。

調光（明るさを調節できる）機能のついた器具や回路には使用できません。


ご使用上の注意

- 水洗いや分解、改造をしないでください。またLED素子の交換はできません。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や、遅れ停止スイッチなどと組み合わせて使用できない場合があります。
- LED電球の周囲温度が35℃を超える場所では使用しないでください。（推奨使用周囲温度は5℃～35℃です）
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離れてご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
(雑音が入る場合は、ランプから1m以上離れてご使用ください)
- 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- 安全上、LED電球を直視することはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- LED素子にはバツキがあるため、同じ型名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。


LED elpaball エルパボール



ワイドに明るい 広配光タイプ

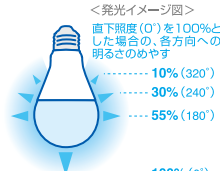


白熱電球のように、口金方向にも明るくきれいに光が広がる広配光設計です。




LED電球（本製品）の大きさ

<白熱電球との大きさ比較>

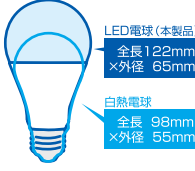

明るさ 1160ルーメン
消費電力 14.0w
長寿命 40000時間
E26 口金

- LED電球の明るさめやす
LED電球の明るさは、全光束（ルーメン=lm）で選びます。全ての方向へ放射される光の量を示す単位で、数値が大きいほど明るくなります。



※取り付ける照明器具によっては、適正な配光や明るさが得られない場合があります。

ELPA LED電球 一般電球形 広配光タイプ
LDA14D-G-G598 昼光色80W相当

A65-14D