



各部の名称と使用方法

LEDライト

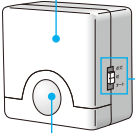

センサー：
明るさおよび人の動きを検知します。

壁掛フック穴

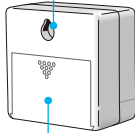

電池カバー

■電池の入れ方

本体裏の電池カバーをスライドさせてはずします。電池ケース内の⊕⊖表示を確認して単四形アルカリ乾電池を3本セットし、電池カバーを元通りに取付けます。

切替スイッチ

点灯：周囲の明るさに関係なく連続点灯します。

切：電源を切ります。

オート：周囲が暗いときにセンサーが人を検知すると点灯します。点灯後10秒間人の検知がされないと自動で消灯します。

⚠ 警告

●漏液の原因となる為、下記のことにご注意ください。

・乾電池の⊕⊖方向を正しく入れてください。

・新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。

●乾電池の液が目に入った時は、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

⚠ 注意

■使用済みの乾電池は必ず本体から取り出してください。

■長期間ご使用にならない時は乾電池を取りはずして保管してください。

■分解・改造はしないでください。故障の原因となります。

■本体に強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

■長期間直射日光に当てたり、車中など高温となる場所への放置や暖房器具の近くには置かないでください。変形、変色する場合があります。

■センサーは検知範囲内の温度変化を検知するため、人以外の熱源(動物・車など)が移動した際も検知します。

■本品は防滴・防水構造ではありません。屋外や風呂場などの水のかかる場所では使用しないでください。

ELPA

PIR-SL200

屋内専用

LEDセンサー
ライト

特 長

●周囲が暗い時にセンサーが人を感知して自動で点灯

●スイッチ切替で連続点灯も可能

●設置場所を選ばない乾電池式

仕 様

■電 源：単四形アルカリ乾電池×3本(別売)

■電池寿命：【オート】約6ヶ月(1日10回動作した場合)
【連続点灯時】約30時間 ※電池の性能により異なります。

■光 源：LED

■点灯保持時間：約15秒


■点灯開始照度：約10lx以下

■作 動 温 度：0℃～40℃(屋内専用)

■外形寸法(約)：W55×H55×D38mm

■質 量：39g

人感センサー
検知範囲



上から見た図

約40° ※検知範囲は季節や
周囲状況により
約5m 変わります。

ご注意

■使用環境、季節によってセンサーの感度が変わる場合があります。

■LEDの交換はできません。

■商品の特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※仕様および外観・外装は予告なしに変更することがあります。

※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

紙

台紙

紙

バック

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大阪市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159

MADE IN CHINA PO131004A