

# ELPA

SPOT-LL101L(PW)

本体カラー / Pearl White

# CLIP LIGHT

## クリップライト

電球色相当


保証書在中

### 特長

- クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
- 熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
- LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
- 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。

### 使用方法/操作方法

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 中間スイッチを回すと点灯/消灯をくり返します。

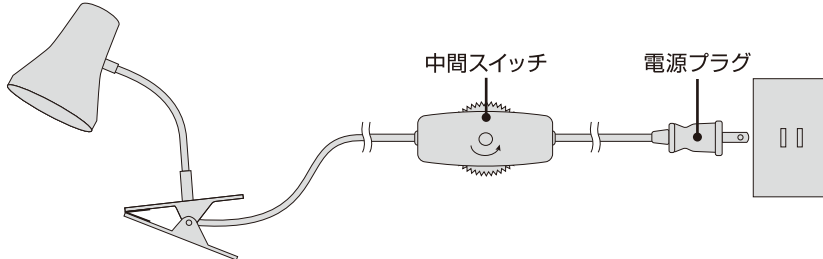


### 安全上の注意

#### 警告

光源にはLEDを搭載しています。  
目に向けると大変危険ですので光源を直視することはおやめください。

- クリップは下図のように板厚20~25mm、くわえしろ25mm以上の水平な板状の場所に確実に挟み込んでください。不安定なところ、丸棒やパイプ、垂直な場所へは使用しないでください。

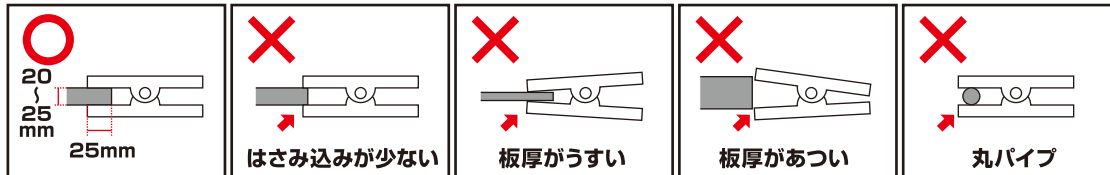

- 紙または布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。【火災の原因】
- 照射面およびセード外周から30cm以上離して使用してください。
- 器具を改造したり、照明以外の用途には使用しないでください。【器具落下、感電、火災の原因】
- 枕元やベッドおよびその付近で使用しないでください。【火災の原因】
- 器具の隙間や放熱穴に針金などの金属類や燃えやすい物などを差し込まないでください。【火災・感電の原因】
- 屋内用です。高温になる場所や、屋外・浴室など高温になる場所、水滴のかかる状態で使用しないでください。【感電・火災の原因】
- 電源プラグの抜き差しは、濡れた手でやらないでください。【火災・感電・故障の原因】
- 電源プラグの抜き差しは、必ずプラグ本体を持って行ってください。
- 電源コードを器具本体等に巻きつけたり、コードを束ねたままのご使用はおやめください。【火災・感電の原因】

#### 注意

- 照明器具には寿命があります。明るく安全にご使用いただくために定期的に清掃してください。点検せずに長期間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- 点灯中や消灯直後は本体が熱くなっていますので触れないでください。
- お子様の手の届かない安定した場所に設置してください。【感電やケガの原因】
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 調光機能のついた器具や回路には使用しないでください。【100%点灯でも使用不可】
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- LEDは交換できません。

### お手入れ

- お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となります。
- 明るく安全にご使用いただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもの拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。

仕様	
定格電圧	AC 100V 50/60Hz
定格消費電力	5.5W
明るさ(器具光束)	380lm
はさみ幅	板厚20~25mm
電源コード	約1.5m(中間スイッチ付)
アーム長	約280mm

- ※ホッチキス止めをしておりますので、取扱いには十分ご注意ください。
- ※仕様及び外装・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換致します。それ以外の責はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159



オーダーNo. 1906-2



MADE IN TAIWAN KO160726A