

ELPA

LRS-L800L

スポットライト

SPOT
LIGHT

ライティングバー用

LED
電球色
相当

it's ECO product

LED
ハロゲン球タイプ
付属
口金 E11電気代1ヶ月
約27円

※1日8時間使用時

省電力で長寿命

LED光源使用

ELPA

LRS-L800L

LED電球 ハロゲンタイプ
(電球色相当) 屋内用

SPOT LIGHT ライティングバー用

保証書在中


用途・特長

- 別売りのライティングバーに簡単に取付けることが出来ます。
- スポットライトのレイアウトを自由に動かすことが出来ますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
- 光源にはLEDを使用していますので明るく電気代も節約できます。

器具の取付け取外し方法

1.取付け方法

「スポットライト」のプラグストッパーを「ライティングバー」の極性ビードと反対側に合わせて押し込み、プラグを右に90°回して取付けます。その際、ストッパーが「カチッ」という音がすることを確認してください。

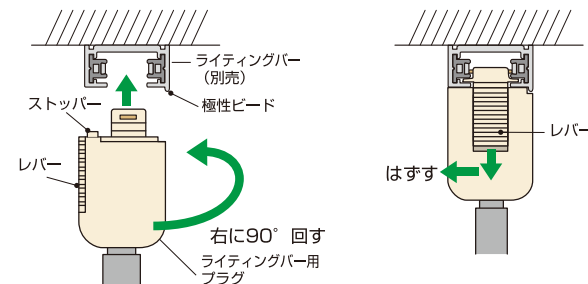

2.取外し方法

プラグのレバーを下に押し下げ、プラグを左に90°回して外してください。

安全上のご注意

⚠警告

- この器具は天井面取付け専用です。指定以外の取付けを行うと器具落下、感電、火災の原因になります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因になります。
- ランプや器具を布や紙等の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因になります。

⚠注意

- 暖房器具の近くなど温度の高い場所、湿気の直接あたる場所、雨や水のかかる場所、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所での使用はおやめください。火災や感電、故障の原因になります。
- 器具清掃やライトの向きを変える時は必ず電源を切ってから行ってください。(感電の原因)
- リモコン付照明器具、センサー付器具、ランプ付スイッチなど待機電流のある器具では電源OFF時でもわずかな光を点灯する場合がありますが故障ではありません。
- 光源にはLEDを搭載しています。目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射はおやめください。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- 必ず交流電源100V (50Hz/60Hz) で使用してください。直流電源では使用しないでください。
- 調光機能のついた器具や回路には対応しておりませんので、使用しないでください。(破損や発煙の原因)
- [100%点灯でも使用不可]
- ご使用の環境により、ラジオ等の周辺機器にノイズ(雑音)が生じることがあります。その場合、本製品と周辺機器を離してご使用ください。

仕 様	
定格電圧	AC100V (50Hz/60Hz)
定格消費電力	5W
光 源	口金 E11 LED電球 ハロゲンタイプ(電球色相当)
明 る さ	270lm
ビーム光束	100lm
ビーム角	20°
最大光度	1300cd

※パッケージを開封される際、ホッチキス止めの取り扱いにはご注意ください。
 ※仕様及び外観・外装は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.
1745-7

T4901087196586



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159MADE IN CHINA
MU1301A

寸法図

