

ELPA  
DOP-LR252




LED RUBBER  
LIGHT  
LEDラバーライト

### 特 長

- ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード
- 雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)

### 各部の名称と使用方法

- ON/OFF スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
- 電池の入れ方 ヘッド部をまわしながらはすし、単三形アルカリ乾電池2本を本体の⊕⊖の表示に従い正しくセットし、元通りに取り付けてください。

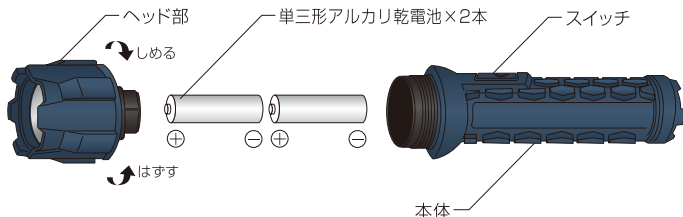

### 仕 様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：単三形アルカリ乾電池×2本(別売)
- 連続点灯時間：約13時間 ※アルカリ乾電池使用時  
(電池の性能や使用状況により異なります)
- 光 源：白色LED3灯
- 明 る さ：18lm(照度約220lx ※距離1m・中心点照度・電池初期時)
- 外形寸法(約)：直径56×全長175(mm)(最大値)
- 質 量：約156g(電池除く)
- 付 属 品：ハンドストラップ
- 防水仕様：防雨形(IPX3)

### 警告

- 漏液の原因となる為、下記のことにご注意ください。
  - ◎乾電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
  - ◎新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

### ご 注 意

目に向けてと大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。

- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取りはずして保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- 完全防水ではありませんので、水に浸した状態では使用しないでください。
- LEDの交換はできません。
- 変形や故障の原因となる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。
- ラバーの劣化を防ぐ為に、通気性の良い場所に保管してください。
- 照射面に影が見える場合がありますが、LEDの電極をつながり影ですので、不良ではございません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきがでる場合がありますのでご了承ください。  
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。  
それ以外の責はご容赦ください。  
※ホッチキス止めをしておりますので取り扱いには十分ご注意ください。



オーダーNo.  
1848-6

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159

MADE IN CHINA  
PS150609B