

# CLIP LIGHT

## クリップライト


本体カラー / White

### 特長

- クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
- LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
- LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
- 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。

### ご使用方法

- ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- 中間スイッチをONにすると点灯し、OFFにすると消灯します。

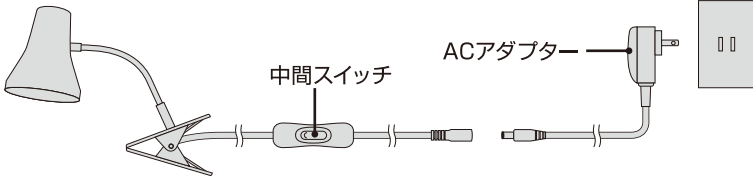

### 仕様


- 定格電圧 : AC 100V 50/60Hz
- 定格消費電力 : 2.6W
- 明るさ(器具光束) : 200lm
- 光色 : 昼光色相当
- はさみ幅 : 最大32mm
- 電源コード : 約1.6m 中間スイッチ付
- アーム長 : 約208mm

### 安全上のご注意

#### 警告

光源にはLEDを搭載しています。  
目に向けると大変危険ですので光源を直視することはおやめください。

- クリップは下図のように板厚32mmまでの水平な板状の場所に確実に挟み込んでください。【器具落下・感電・火災の原因】不安定なところ、丸棒やパイプ、垂直な場所へは使用しないでください。

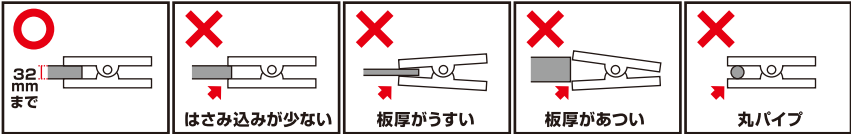

- 紙または布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。【火災の原因】●照射面およびセード外周から30cm以上離して使用してください。●器具を改造したり、照明以外の用途には使用しないでください。【器具落下・感電・火災の原因】●枕元やベッドおよびその付近で使用しないでください。【火災の原因】●器具の隙間に針金などの金属類や燃えやすい物などを差し込まないでください。【火災・感電の原因】●屋内用です。高温になる場所や、屋外・浴室など高温になる場所、水滴のかかる状態で使用しないでください。【感電・火災の原因】●ACアダプターの抜き差しは、濡れた手で行わないでください。【火災・感電・故障の原因】●ACアダプターの抜き差しは必ずACアダプター本体を持って行ってください。【断線による火災の原因】●ACアダプターのコードを器具本体等に巻きつけたり、コードを束ねたまま使用しないでください。【火災・感電の原因】●付属のACアダプター以外の電源を使用しないでください。【火災・感電・故障の原因】●付属のACアダプターを他の製品に使用しないでください。【故障の原因】●ACアダプターのコードの上に物を載せたり、ステップルを打ち込まないでください。【ショート・感電・火災・故障の原因】

#### 注意

- 照明器具には寿命があります。明るく安全にご使用いただくために定期的に清掃してください。点検せずに長期間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。●点灯中や消灯直後は本体が熱くなっていますので触れないでください。●お子様の手の届かない安定した場所に設置してください。【感電やケガの原因】●ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。●調光機能のついた器具や回路には使用しないでください。【100%点灯でも使用不可】●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】●商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。●LEDは交換できません。

### お手入れ

- お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となります。
- 明るく安全にご使用いただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。

※ホッチキス止めをしておりますので、取扱いには十分ご注意ください。  
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。  
それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo. 1959-5

