
GUAAD

詳しい取付方法は、この台紙の 中面に記載しています。

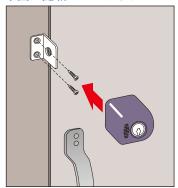

同一キー、指定キー、オリジナルキーコード (100個から対応)の製作可能。

品質表示 -

ロック本体: 亜鉛合金製、塗装仕上げ シリンダー部: 真鍮製、クロームメッキ仕上げ

L 字 金 具:ステンレス製

キー: 真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ

こだわり設計で社会に貢献する

株式会社ガードロック

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44 TEL 06-6152-1830(代)

http://www.quardlock.co.jp

この台紙は二つ折りになっています。 で使用前には、必ず中面に記入の説明もすべてお読みいただき、お読みになった後は 大切に保存し、必要な時にお読みください。



こんなタイプもスッキリきれい にロックできます!

お願い

- ※室内に人がいないことを確認してから で使用ください。
- ■盗難予防に絶対的なものではありません。
- ■L字金具と扉に手、指などをはさまないようにご注意ください。
- ■故障の原因になりますので、ロック本体の 落下にご注意ください。
- ■常時、雨のかかる場所でのご使用はお控え ください。
- ■商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。







プラブリスター: PET



物置・倉庫・ロッカーなど

引き出し・キャビネットなど

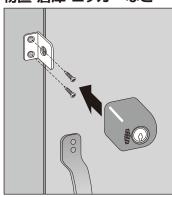


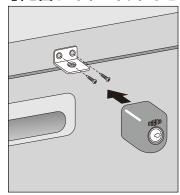

扉や引き出しがしっかりロックされる位置を確認し、L字金具を枠にネジ 止めします。

逆向きでロック本体を保管できます。



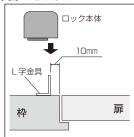

ロック本体を逆向き にセットすると、扉 や引き出しに当たら ずに開閉できロック 本体を保管すること ができます。

※L字金具を枠端から 10mm離してくださ い。

●ネジは2種類付属されています。

L字金具	使用するネジの種類		下穴加丁
取付部分の材質	みぞ付き	みぞなし	I Y \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
アルミ製	0		
鉄製	0		% 1
木製		0	

- ※1、電動ドライバーをご使用の場合は下穴加工なしでも取付可能です。 但し、締め付けトルク25kgf・cm程度必要です。
- ●キーを紛失した場合に備えて必ずカギのナンバーを記録しておいてください。 (カギの側面にナンバーが入っています。) スペアキーは販売店、もしくはメーカーにお問い合わせください。

