


GUARD


必ずご確認ください

戸の合わせりすき間が5mm以下
の場合はご使用になれません。



この台紙は二つ折りになっています。
ご使用前には、必ず中面に記入の説明もすべて
お読みいただき、お読みになった後は大切に
保存し、必要な時にお読みください。


ロックしないとき

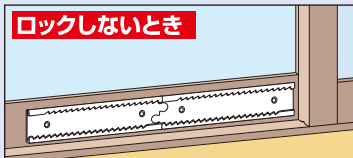

換気するとき 調節幅が良いので猫や犬の出入りも自由です




締め切るとき

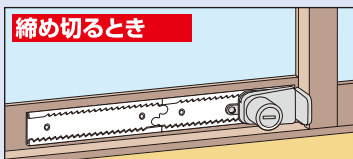


お願い

- サッシュによっては取り付けできない物があります。
- ブロンズ色のレールは、ご使用とともに本体との摩擦で表面処理が剥げる場合がありますので予めご了承ください。
- 防犯に絶対的なものではありません。万一の事故や犯罪発生時の損害補償はできません。
- 商品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

当商品の取付は、付属の両面テープで十分な強度が得られるように設計しておりますが、木製枠や古く経年変化してきれいな平面でない窓枠に取付ける場合は別売りのネジがございますので販売店またはメーカーにお問合せください。

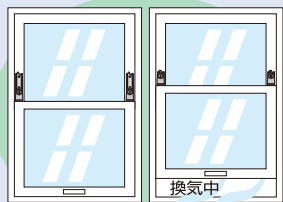

上下開閉窓にも対応します。

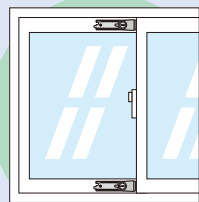

窓の上枠と下枠の両方に
取り付けると、より安心です。

品質表示

ロック本体：亜鉛合金製、塗装仕上げ
レール：ステンレス製（ブロンズ色は
メッキもしくは塗装仕上げ）
キー：真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ

こだわり設計で社会に貢献する
株式会社ガードロック
〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44
TEL.06-6152-1830(代)
<http://www.guardlock.co.jp>

No.540WB



4 944415 1205222

GUARD サッシュ窓用補助錠

窓・ぼー犯錠

ダブルレール 本格シリンダー錠付

マグネット付きキー



もうカギは
無くしません！
磁石が付いて、冷蔵庫
などにビタッとくっつけて
保管できます！

レールを2本連結し、 スライド幅倍増！



スライド式
調整幅 180mm

業界初!

レール2本入り

ネコちゃんワンちゃんが通れます!



窓に負担をかけない理想の固定方式

強カテープで貼り付けるだけの簡単取付

動きもスムーズな高級ロック 鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!


Guard Lock Co., Ltd.

- 使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き!
- レールは左右兼用、取付の間違う心配なし!




ダブルレールの取り付け方法


ダブルレールの位置決めを確実にするために下記の要領でレールを連結してください。



この台紙の左側を切り取り線に沿って切り取り折れ線に合わせて三つ折りにする。



三つ折りにしたものをレールの隙間に半分押し込み、片方のレールも押し込みます。




左図のようにレールの凸凹が合わさっていればOKです。
※この状態で裏面に両面テープを貼ると便利です。

施錠・開錠のしかた

レールの溝に錠本体を差し込むと施錠されます。開ける時はカギを差し込み左に廻しながら錠本体を引き抜いてください。





4枚連続扉の場合

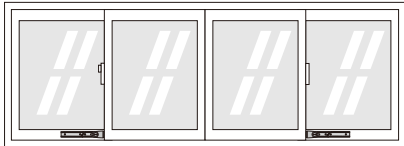

通常、2枚扉の場合は右面手前(室内側)がほとんどですが、4枚連続扉の場合は、片方が逆転になります。本体の向きを逆向きにして右側からレールに差し込んでご使用ください。

シール貼り付けメモ

- 貼り付け面はホコリや水分、油分を取り除き、乾いた状態にしてください。
- 取付時の気温が低い(室温が約15度以下)場合は、ドライヤーで貼り付け面と両面テープを暖めてからレールを貼り付けてください。

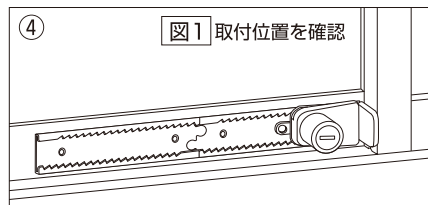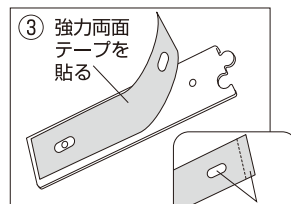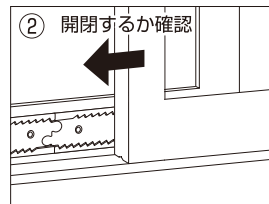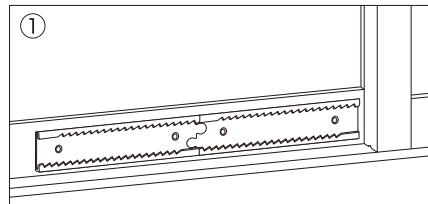

- ① 連結したレールの取り付け位置を確認します。
- ② 窓枠のレール取り付け位置にレールを仮当てして、窓が開閉するか確かめます。
- ③ レールのテープ貼り付け面に強力両面テープを貼り付けてください。(事前に強力両面テープの端と2カ所の穴を取り除いておいてください。)
- ④ 取り付け場所の汚れを取り、レールにロック本体をセットしたまま窓を締め切った位置(上記 図1 参照)で強力両面テープのもう一面をはがし、レールを貼り付けます。

スペアキー・同一キー・その他について

- スペアキー、両面テープが必要な場合は販売店もしくは直接メーカーにお問い合わせください。
- 同一キー及び番号指定キーも製造可能です。

お願い

- ロック本体を落としたりしないでください。故障の原因になる他、床などがキズ付く恐れがあります。
- 外出される時は必ず窓を締め切った位置でロック本体をセットし、施錠確認の上、外出してください。
- 窓の開け過ぎにご注意ください。