

耐薬品性に優れたPE製丸型タンク

ケミカルタンク

Y-50R / Y-100R / Y-200R

次亜塩素酸ナトリウム「ピューラックス」などの薬液を貯蔵するためのタンクです。薬液注入ポンプと合わせた使用に適し、タンクとポンプはどちらも単体で据え付けて使用します。* 容量は50L、100L、200Lの3タイプからお選びいただけます。

高品質。そして安全で便利。

独自設計

安定度の高い設置が可能

アンカー部がタンク一体型

押え金具不要

転倒防止構造

(耐震性を保証するものではありません)

独自設計

注入量の確認ができる 便利な機能

詳細は裏面をご参照ください

※当社製品「OAC」などパッケージ型自動滅菌装置の場合、タンクやポンプは同一の架台上に設置されます。

キャップ《施錠可能》



ゲージパイプ

ゲージパイプ内

40

薬液の残量がわかりやすい
フロート付

アンカー部

(写真は「Y-50R(容量:50L)」です)

株式会社 オーヤラックス

便利

注入量が確認できる便利な機能



薬液注入ポンプと合わせて設置した際、コックハンドルを全閉状態でポンプを運転しますと、ゲージパイプ内の薬液が吸入される状態となり、注入量を確認することができます。

〈ゲージパイプ1cmあたり約0.5mL〉

注意



- ・注入量の確認後、コックハンドルは全閉状態から一回転開いた状態に戻してください。
- ・ドレン以外の目的では、コックハンドルを全閉状態から一回転以上開かないでください。

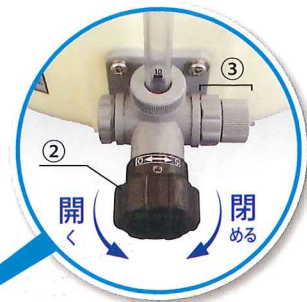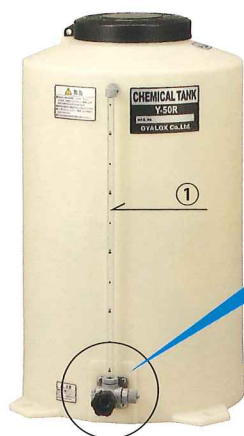

- ①ゲージパイプ
- ②コックハンドル(ドレンコック)
- ③ポンプ吸入ホース継手



外形図

単位:mm

型式: Y-50R





タンク容量) 50L
質量) 5.0kg
色調) アイボリー
ホワイト

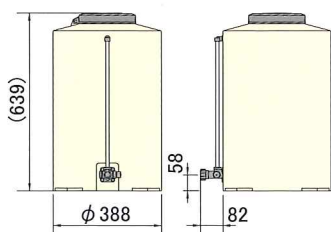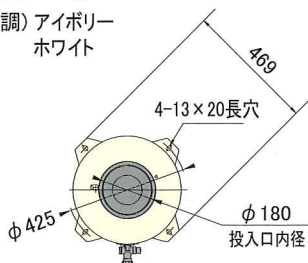

型式: Y-100R





タンク容量) 100L
質量) 7.0kg
色調) アイボリー
ホワイト

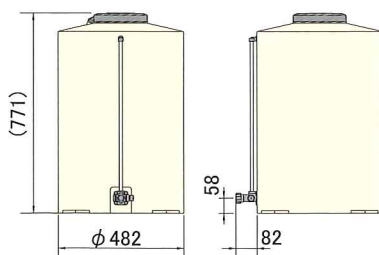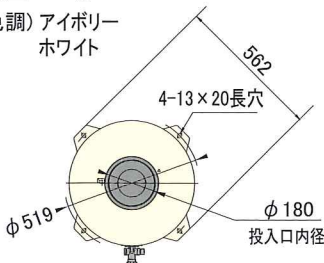

型式: Y-200R



タンク容量) 200L
質量) 11.5kg
色調) アイボリー
ホワイト

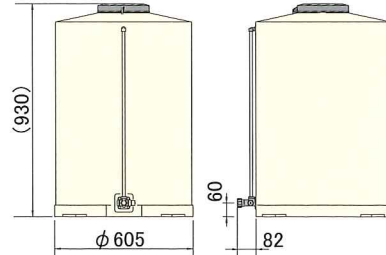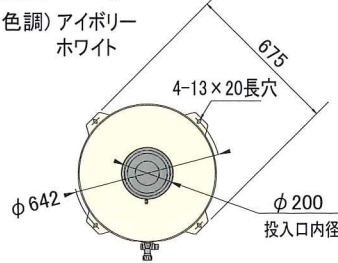

注) タンクは底部全面支持で据え付けてください。

Products

次亜塩素酸ナトリウム

ピューラックス-S

公益社団法人
日本水道協会品質認証センター
認証登録品

品質

特級

FJWWA K120-2008-2)
による品質等級



次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ

「自動的にエアロックを解消」

FSP AE型

—自動エア抜き機構付—
(特許出願中)

注入ポンプはこの他にもございます。
各種ラインナップからお選びいただけます。



残留塩素測定器



◀ フォトメーターCL
(吸光度法)

DPD
テストキット

◎詳細はお問合せください。



安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

性能・寸法などは改良のため予告無く変更する場合がございますので、
あらかじめご了承ください。

株式会社 オーヤラックス

http://www.oyalox.co.jp

本社 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル
TEL. 03(3263)6201 [代表]

大阪支店 TEL. 06(6358)2291
札幌支店 TEL. 011(271)1585
釧路フロントオフィス TEL. 0154(44)1101
仙台営業所 TEL. 022(264)1231
福島営業所 TEL. 024(932)7895
北関東営業所 TEL. 028(635)4970
水戸営業所 TEL. 029(225)4108

埼玉営業所 TEL. 048(651)7123
千葉営業所 TEL. 043(266)6151
横浜営業所 TEL. 045(201)4835
山梨営業所 TEL. 055(228)1158
北陸営業所 TEL. 076(223)1336
名古屋営業所 TEL. 052(211)6221
京都営業所 TEL. 075(314)0991

岡山営業所 TEL. 086(272)5701
広島営業所 TEL. 082(227)7831
高松営業所 TEL. 087(834)0501
松山営業所 TEL. 089(923)9801
福岡営業所 TEL. 092(721)1935

オーヤラックスクリーンサービス(株) TEL. 042(488)8211
新潟オーヤラックス販売(株) TEL. 025(283)1851
山陰オーヤラックス販売(株) TEL. 0857(36)0271
東京工場 TEL. 042(661)4436



東京工場(機械製造部門)は、
ISO9001:2008認証取得工場です。