

ELPA
DOP-WL30

LED ポータブルライト
PORTABLE LIGHT



ELPA
DOP-WL30

LED ポータブルライト
PORTABLE LIGHT

ELPA
DOP-WL30

LED ポータブルライト
PORTABLE LIGHT



ELPA
DOP-WL30

1灯⇄2灯切替えて照射



1灯 電池長持ち



2灯 しっかり明るい



2方向を同時に照らす

ライトが360°回転
照らせる方向が自由自在



ELPA
DOP-WL30

使い方自由自在




特長

- 光が均一で見やすいCOB LED搭載
- COB LEDとは、影が多量に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
- 2灯・1灯の切替が可能で作業時に便利
- 本体スタンドを取っ手としても使用可能


各部の名称とご使用方法

- スイッチを押すたびに2灯点灯→1灯点灯(パネルA)→1灯点灯(パネルB)→消灯の順に切り替わります。

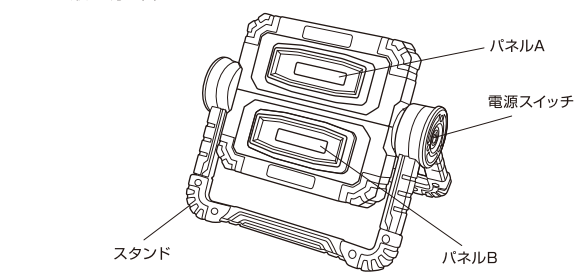

乾電池の入れ方

- 電池カバーをはずし、単三形アルカリ乾電池2本×2箇所を本体の⊕⊖の表示に従い正しくセットし、電池カバーを元通りに取り付けてください。
- 2箇所ともに電池をセットしてください。

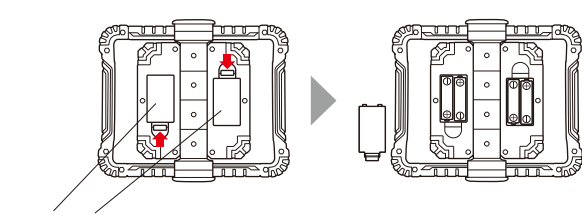

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0055 大阪府大阪市東淀川区4-10-10 <http://www.elpa.co.jp/>
【お客様センター】 本番 072(871)1166 | 受付時間 9:00~17:30
【窓口】 東区 042(473)0159 | ※土・日・夜・祭日・弊社休業日を除く

電池別売
単三形乾電池
×4本使用

外箱
フィルム


LED PORTABLE LIGHT

ライト部が360°回転するので照らせる方向が自由自在



仕様

- 使用電池：単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
- 連続点灯時間：2灯 約3時間30分 / 1灯 約7時間
- アルカリ乾電池使用時
- 電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
- 光源：白色COB LED×2灯
- 明るさ：2灯 700lm(照度 約280lx) / 1灯 350lm(照度 約140lx)
- 照度は距離1m・電池初期時
- 外形寸法(約)：幅200×高さ185×奥行55(mm) (下図の状態)

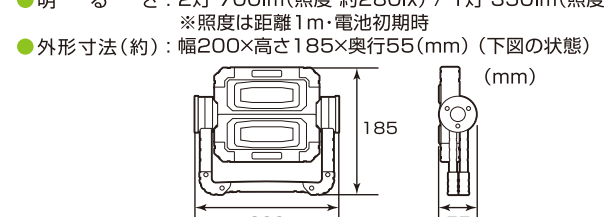

質量：約470g(電池除く)

警告

- 漏液の原因となるため、下記のご注意ください。
- 乾電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
- 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上のご注意

- 目に向けて大変危険ですので光線の直射及び人や動物への照射は絶対にしていただきません。
- 乾電池を交換する際は、全て新しい乾電池に交換してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期保管に使用しない時は、電池を取り外して保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- 防水仕様ではありません。雨中では使用しないでください。
- LEDの交換はできません。
- 変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。
それ以外の真偽はご返款ください。
オーダーNO. 1987-7
4 901087 219001
MADE IN CHINA
190517A

700
2灯点灯時
ルーメン

ライトが360度回転
広範囲に照らせるから
作業がしやすい



700
2灯点灯時
ルーメン

ライトが360度回転
広範囲に照らせるから
作業がしやすい



ライトが360度回転
広範囲に照らせるから
作業がしやすい

電池別売
単三形乾電池
×4本使用

電池別売
単三形乾電池
×4本使用