


温度センサ 取扱説明書

- ◎このたびは、無線ロガー用温度センサ「SK-L700R-Tシリーズ」をお買い上げいただきありがとうございました。
- ◎この商品は、弊社無線温度ロガー子機（SK-L700R-T）に接続して温度を測定するものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ◎ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をお読みになり、大切に保存してください。

各部の名称


1. 無線温度ロガー用スリーブセンサ (MODEL:SK-L700R-T-21/-22)

- ①感温部
- ②握り手部(グリップ)
- ③コード
- ④センサコネクタ

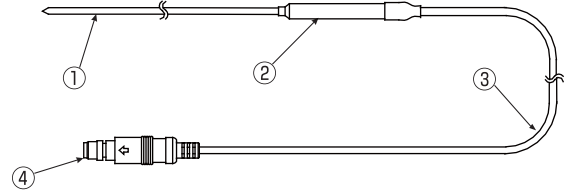

2. 無線温度ロガー用投げ込みセンサ (MODEL:SK-L700R-T-31/-32)


- ①感温部
- ②コード
- ③サコネクタ

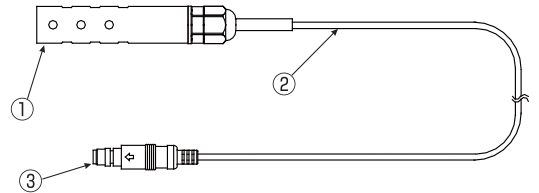

ご使用方法

■接続のしかた

温度センサを図のように取り付けます。指示計部のセンサ接続コネクタにまっすぐに差し込んだ後、センサナット部をしっかり締め付けてください。

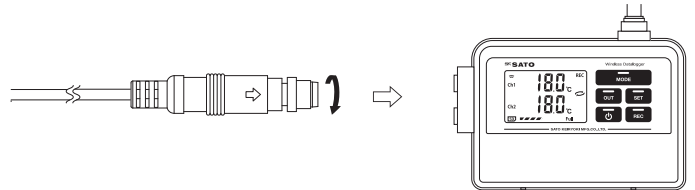

注意：センサチャンネル1（CH1）からセンサを接続してください。チャンネル1（CH1）未使用とし、チャンネル2（CH2）を使用した場合、計測はおこないますが、記憶は開始できません。

注意：無線温度ロガー（SK-L700R-T）は、センサチャンネル1、2ともに、センサが接続された状態で防水性能を維持します。チャンネル2を使用しない場合は、付属のセンサキャップを取り付け、防水保護を行ってください。

※取り扱い方法は本書の他、指示計に付属の取扱説明書「無線ロガーSK-L700Rシリーズ」もご覧ください。

⚠ 注意

本器を正しくご使用いただくために、以下のことをお守りください。

- 本センサは無線温度ロガー子機（SK-L700R-T）専用です。他の温度計への接続は絶対におこなわないでください。
 - 測定範囲をお守りください。故障・破損の原因となります。
 - 水中では使用できません。（SK-L700R-T-21/-22の時）
 - 分解・改造は絶対にしないでください。
 - センサコードを引っ張ったり、曲げたり、ねじったり、束ねたりしますと断線の原因になります。
 - SK-L700R-T-31/-32は感温部を投げ込みまたは引き上げする際、勢いよくおこないますとセンサコードにストレスが加わり断線する恐れがあります。投げ込み、引き上げはセンサコードにストレスが掛からないようご注意ください。
- ※修理・校正はお買い上げ店または弊社へお申し付けください。

仕様

製品名	無線温度ロガー用スリーブセンサ		無線温度ロガー用投げ込みセンサ	
型式	SK-L700R-T-21	SK-L700R-T-22	SK-L700R-T-31	SK-L700R-T-32
製品番号	8221-21	8221-22	8221-31	8221-32
温度測定範囲	-40.0 ~ 80.0°C	-40.0 ~ 105.0°C	-40.0 ~ 80.0°C	-40.0 ~ 105.0°C
測定精度	-40.0 ~ -10.0 : ±1.5°C - 9.9 ~ 80.0 : ±0.6°C 80.1 ~ 105.0 : ±0.8°C (※) ※SK-L700R-T-21/SK-L700R-T-31測定範囲外			
感温部形状	先トガリ		円筒	
温度センサ	サーミスタ			
防水性能	JIS C 0920 IPX7準拠 ※指示計接続時			
寸法	感温部	約φ3×220mm		約φ17×90mm
	握り手部	約φ7×55mm		—
	コード	約3m		約5m
材質	感温部	SUS304		SUS303
	握り手部	SUS303		—
	コード	PVC	シリコン	PVC
質量	約45g	約90g	約175g	約240g
付属品	取扱説明書 1部、試験成績書 1部			

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※IPX7（防浸形）：常温の水中（水深1m）に30分間沈めても機器に有害な影響を生じる量の水の浸入がないこと。SK-L700R-T-21/—22は水中でのご使用はできません。

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。

ホームページアドレス <http://www.sksato.co.jp>

保証規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
- 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - 誤用・乱用および取扱不注意による故障
 - 使用中に生じた傷等の外観上の変化
 - 火災・地震・水害等の災害による故障
 - 消耗品および付属品の交換
 - 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - 本証の提示がない場合および必要事項（お買いあげ日、販売店名等）の記入がない場合
- 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行致しません。大切に保管してください。

品質保証書

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印個所にご記入の上本器の最終ご使用者のお手許に保管ください。

※以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印してください。

※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

品名	無線温度ロガー用センサ
※お客様名	_____
※ご住所	_____
TEL	() _____

お買いあげ店名	_____ 印
ご住所	_____
TEL	() _____
お買いあげ年月日	_____年 月 日

SK 株式会社 佐藤計量器製作所

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地
TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119