


YPS型作業台

取扱説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。

ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ**大切に保存**してください。

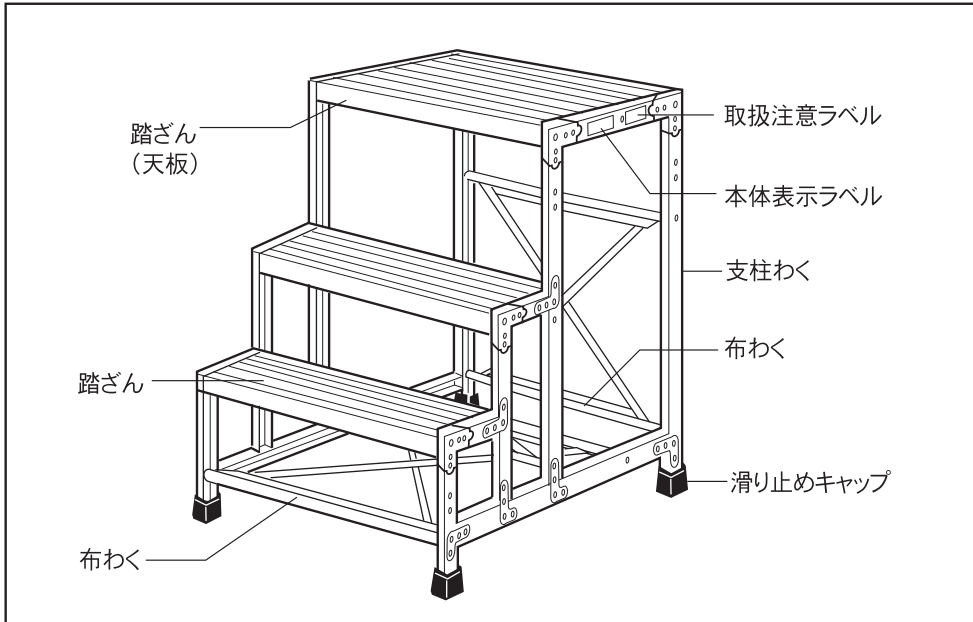

表示マークについて

取扱説明書に記載されている△マーク付きの説明は、安全上、特に重要な項目ですから、必ずお守りください。

⚠ 危険

記載されている内容を守らなければ、死亡や重大な事故が生じる危険が極めて大きいことを示します。

⚠ 警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。

⚠ 注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。

※破損したまま使用すると、転倒や転落による傷害事故の原因になります。

● **作業台は、正しく使われていないと転倒や転落の危険があります。お使いになるときは、作業台の安定した状態を確認してください。**

● **この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。**

このマークは、禁止(してはいけないこと)を示します。

このマークは、強制(必ずすること)を示します。

〈絵表示について〉

警告表示の要点が一目で理解できるように、取扱説明書の中で絵表示を使用しています。絵表示には下記の意味があります。

感電注意

持ち運びや移動・設置時に、配電線に触れると感電して危険であることを注意しています。

天板の上で爪先立ちするな

天板の上で爪先立ちすると、身体のバランスをくずして、転倒する危険があることを注意しています。

安全作業のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

1.使用条件について

警告 この製品は、**本体表示ラベルでの最大使用質量の範囲内**で使用してください。

体重と荷物の合計質量が、最大使用質量を超えるときは、使用しないでください。また、荷物はバランスが保てる程度の大きさや重さにしてください。

警告 作業台としての用途以外の使いかたをしないでください。

この製品は、高い所で作業するための足場として作られた「作業台」です。使いかたを誤ったり、用途以外の使いかたをしますと、転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。

警告 作業台を加工や改造しないでください。

重大な事故を起こす恐れがあります。

注意 作業に適した服装で使ってください。

製品に引っ掛かったり、すそを踏みつける恐れのある服装で使用しないでください。

注意 貼り付けてあるラベルが無くなった、り、読めなくなった製品は使わないでください。

必ず、ご購入の販売店から新しいラベルを取り寄せ、正しい位置に貼り、内容を理解してから使ってください。

注意 身体が下記の状態のときは、使わないでください。

● 疲れているとき

● 薬やお酒を飲んだとき

● 病気や妊娠しているとき

● 身体に異常を感じるとき

身体のバランスが保てず、転倒や転落の恐れがあります。

注意 お子様や取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない人には、使わせないでください。

この製品の取扱説明書や警告ラベルには、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、内容が理解できない人が使うと危険です。

注意 この製品を人に貸すときは、**取扱説明書も共に貸し出して**ください。

強制

取扱説明書には、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、よくご理解のうえ使うよう指導してください。

2.ご使用になる前に

警告 使う前には、必ず「**ご使用前の点検**」を行い、**異常の無いことを確認**してください。

強制

異常のあるときは、絶対に使わないでください。重大な事故につながる恐れがあります。

警告 変形した作業台を、**使わないで**ください。

禁止

この製品はアルミ製です。曲がったアルミ材は曲げ直すと強度がいちじるしく低下します。したがって、変形した製品を修理して使いますと、容易に折れたり曲がったりして、重大な事故の原因になります。

3.運ぶときは

注意 持ち運ぶときは、**引きずったり、投げたり、乱暴に扱わ**ないでください。

禁止

乱暴に扱うと、変形やヘコミ・破損の原因になります。

4.移動するときは

危険 作業台を移動させるときは、**天板の上に物が無いことを確認して移動**させてください。

強制

不安定になり転倒や転落の恐れがあります。

5.設置する場所について

危険 設置するときや持ち運ぶするときは、**配電線に注意**してください。

強制

この製品は電気を通しますので、配電線に触れると感電し、重大な事故につながる危険があります。

警告 作業台が安定しない場所には、**設置しないで**ください。

禁止

地面や床が下記の状態では、作業台が傾いて転倒や転落の恐れがあります。

- 柔らかい地面で、作業台が安定しない場所。
- 段差があったり、凹凸があって安定しない場所。
- 作業台がガタソク場所。
- 傾斜している地面や床、屋根の上。
- 積雪している場所。
- その他、安定しない場所。

警告 作業台が滑りやすい場所には、**設置しないで**ください。

禁止

床や地面が下記の状態では、転倒や転落の恐れがあります。

- 滑りやすいビニール製の床・タイル・鉄板の上。
- 濡れている床。
- 積雪や凍結している場所。
- 砂・ゴミ・ホコリ・落葉などで滑りやすい地面や床。
- その他、滑りやすい場所。

注意 人の出入口やドアの前には、**設置しないで**ください。

禁止

出入りする人や開けたドアで、作業台が倒されて転倒や転落の恐れがあります。

注意 雨の中や風の強い場所には、**設置しないで**ください。

禁止

濡れた踏ざんで滑ったり、強い風を受けて身体のバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

注意 足元や周囲がはっきり見えない場所には、**設置しないで**ください。

禁止

足を踏み外したり、周囲の危険な物に気付かないことが原因で、転倒やケガの恐れがあります。

6.設置するとき

警告 作業台を高くするために、**作業台にパイプや木などをつないだり、台や箱の上に**乗せたりしないでください。

禁止

つなぎ目が折れたり、台や箱が移動などして、転倒や転落の恐れがあります。

7.登り降りや作業するとき

危険 天板の上で作業するときには、**天板の端に立ったり爪先立ちや片足で立たないで**ください。

禁止

バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。天板に立つときは、身体が天板の中央になるように、バランスを考えて立ってください。

警告 作業台から身体を乗り出して、**作業しないで**ください。

禁止

身体を乗り出すとバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

警告 天板の上で移動しないでください。

禁止

移動するとバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

警告 作業中、作業台の上で壁や物を無理に押したり、引いたりしないでください。

禁止

無理に押したり、引いたりすると反動で作業台が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

警告 二つの作業台の間に板をかけて、足場などに**使わないで**ください。

禁止

踏ざんなどが破損したり、作業台が不安定になって転倒や転落の恐れがあります。

警告 同時に2人以上乗らないでください。

禁止

作業台が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

警告 作業台を背にして、**登り降りしないで**ください。

禁止

身体が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

注意 作業台は静かに登り降りし、作業台の途中から、**飛び降りたり**しないでください。

禁止

傷害事故の恐れがあります。降りるときは、最下段の踏ざんまで使って静かに降りてください。