



角型広角ミラー設置マニュアル

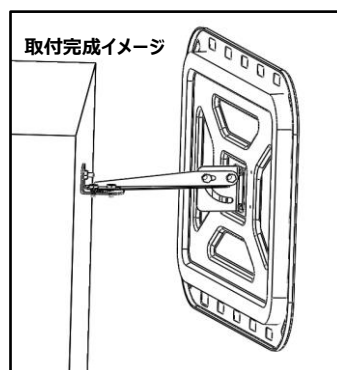

設置手順

Step 1:


L字型金具を図のようにミラー背面に固定する。その際、金具の取付方向にご注意ください。

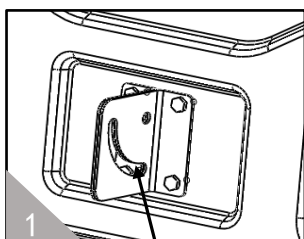

弧型穴が下に来るように設置してください


Step 2:

壁パーツを取り付ける場所の壁に穴をあけ、付属のM8拡張ボルトで図のように固定します。

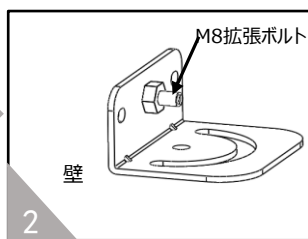

Step 3:

接続レバー、壁パーツ、L字型金具を付属のM8ボルトで下図のように接続し、角度と位置を調整して、しっかりと固定してください。

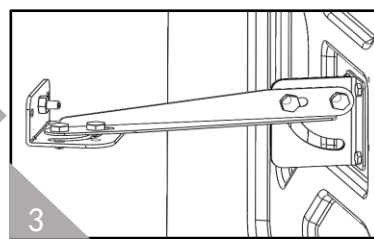

注意！

- ・ 設置完了後に表面保護フィルムを取り外してご使用ください。
- ・ ミラーを清掃する際は湿らせた柔らかい布を使用し、柔らかい布やティッシュ等で拭き取ってください。
- ・ ミラー位置や角度を調整する際は、鏡面を押さずフレーム全体をしっかりと持って調整してください。
- ・ 鏡面にエナメル質やアンモニアを使用しないでください。
- ・ 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。
- ・ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 開封時、設置時等のケガには十分ご注意ください。
- ・ 落下すると割れる恐れがあります、設置時ネジの緩み等無いようにご注意ください。

※本マニュアルは取付方法参考図です、実際の製品とは形状等が異なる場合がございます。

商品名	角型広角ミラー
商品番号	14318
サイズ	600 x 400mm
材質	PC(ポリカーボネート)
入数	1台
原産国	中国
販売者	セーフラン安全用品株式会社
SAFERUN	〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCCビルTM棟4階K-1