


朝日電器 3A300

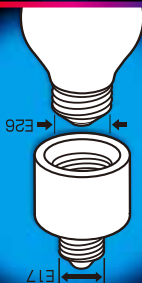

口金交換アダプター


口金17・26mm

B-1726H

ELPA

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

B-1726H
口金変換アダプター



ご使用方法

■口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。

警告

- ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。
- ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。
- 水のかかる場所では使用しないでください。
- 分解・改造しないでください。

注意

- 本品を器具のソケットに入れ器具にしっかりと締め付けてください。その際、締め付けが強くなると器具が破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 器具の形状によっては、電球が中心にこない場合があります。
- 器具の形状によっては、取付ができない場合があります。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.
1971-7



日本製



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様 大阪 072(871)1166 | 受付時間 9:00~17:30

窓口 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く 1912A