

ELT-USB150W

商品情報はコチラ



オーダーNO. **1987-3**



4 901087 218967

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様 大阪 072(871)1166 | 受付時間 / 9:00~17:30
窓口 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く


使用上のご注意

- 両面テープを剥がす際は、壁や壁紙を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- あらかじめ貼り付ける場所のホコリ汚れ・油汚れ等をきれいに拭き取ってください。また貼り付ける場所が濡れている場合は、十分に乾いてから貼り付けてください。
- 両面テープは粘着力が強く、一度貼りつくと取りはずす事は困難なため、設置場所に仮設置し、必ず動作確認をおこなってください。
- カット後のテープライトはご使用になれません。
- カットしたテープライトを廃棄する際は自治体の指示に従い廃棄してください。
- 防水仕様ではありません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

ご使用方法・各部の名称

●使用したい長さでカットする

カットする際には、表面に印刷されているカットラインでカットしてください。




●テープライトを貼る

裏面のシールをはがし、お好みの箇所にテープライトを貼りつけます。



●点灯方法

USB端子をパソコンやモバイルバッテリーなどのUSB電源に接続すると点灯します。

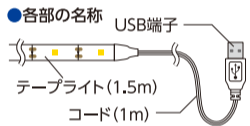

●各部の名称

仕様

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| ■電源：DC5V,1A | ■全光束：300lm(LED45灯時) |
| ■光色：白色相当(4000K) | ■質量：約48g |
| ■光源：LED 45灯 | ■全長：約2.5m(うち、テープライト部 1.5m) |

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の真はご容赦ください。



MADE IN CHINA
190712A