

**ELPA**

A-S600SW(W)

6  
個  
口

#### 接続機器についてのご注意

熱器具やエアコンなどはタップや延長コードの使用を禁止している機器がありますので壁のコンセントに直接接続してください。  
詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

#### 特長

##### 雷から接続機器を守る

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。

##### 雷サージとは?

●雷の影響により、高い場所の電線及び通信線等に瞬間的に高い電圧が発生する現象です。

※直撃雷を含め過大なサージに対しては機器を保護できない場合があります。


##### バリスタ性能

最大サージ電圧 3,000V

※最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。

##### 雷ガード表示LED

雷ガード機能が作動中に点灯します。

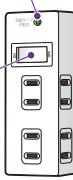

##### 集中スイッチ

集中スイッチをON/OFFすることにより全ての差込口の電源をまとめて入/切できます。

▲雷ガード表示LEDが消えている場合はサージ低減効果がなくなっていますので新しい製品と交換してください。

#### 安全上のご注意

**警告** 感電や火災の原因となります。

- 合計1500W以下でご使用ください。
- トイレ用洗剤、漂白剤、強力洗剤等を本体にかけないでください。
- 犬などペットの尿がかかる場所で使用しないでください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。
- 水、洗剤、殺虫剤等に浸った場合は新しいものと交換してください。
- 濡れた手で差しプラグを抜き差ししないでください。
- 差しプラグを中途半端に差し込まないでください。
- 電源は必ず壁のコンセントからお取りください。

#### 使用上のご注意

- 本品は電話やFAXの通信線がある機器や、接続されたその他の機器の雷サージ保護を保証するものではありません。
- 本品電源スイッチの誤作動で電源が切られたことによるデータの損失などについては当社は一切責任を負いません。安全上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 製品本体に異常発熱や異臭がある場合は、ただちに使用を中止してください。異常がみられたままご使用を続けると変形、変色、ススの発生、焼損の恐れがあります。
- 配線器具にも寿命があります。年に一度は点検しましょう。

#### 仕様

- 定 格 : AC125V 15A ●使用温度範囲 : -10°C~40°C
- 合 計1500Wまで ●屋内専用
- 口 数 : 6個口

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。  
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNO. 1990-0



**ELPA 朝日電器株式会社**

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/

お客様 大阪 072(871)1166 受付時間／9:00~17:30

窓口 東京 042(473)0159 ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

国内専用

MADE IN CHINA

190809A