

同梱品

本体 × 1 専用カバー × 1 マイクロ USB ケーブル × 1 取扱説明書 × 1

保証について

●保証期間：お買い上げの日より6か月

【保証内容】


仕様および使用上（安全上）のご注意に従った正常な使用状態で故障した場合には、修理をお申し付けください。保証期間中は無償で修理または同等品と交換させていただきます。なお、無償修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

★保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。

1. 使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書の注意事項として記載のある事からに抵触したことで発生した故障・損傷。
2. お買い上げ後に落とされた場合（輸送時、移動時等）などによる故障・損傷。
3. 過酷な使用による故障・損傷。
4. 火災・公害、および地震・落雷・突風・風水害・塩害・ガス害（硫化ガス等）その他天災地変など、外部に要因がある故障・損傷。
5. 指定規格外の入力端子等を使用による故障・損傷。
6. 寿命部品や消耗品（バッテリー・ランプ・ボタン、スイッチ等）の自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必要な場合。
7. お客様のご使用環境や維持・保管方法に起因して生じた故障・損傷。（例：ホコリ、錆、カビ、小動物の侵入・糞尿・損傷）
8. 保証書の提示がない場合。
9. 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

UV-LED 除菌ライト UVM-08

ユーザーマニュアル



ご使用前にこのユーザーマニュアルをよく
お読みのうえ、正しくお使い下さい。
「安全上の注意」を必ずお読みください。

警告 本製品のLEDランプの光を、人体（目、肌等）
に向けて、絶対に使用しないで下さい。

安全上の注意

1. 目の保護用にゴーグル等を着用して下さい。
2. 子供だけで使用させないで下さい。
また乳幼児の手の届くところで保管、使用しないで下さい。
3. 分解・修理・改造は絶対にしないで下さい。
4. 磁石などの磁力のあるものには使用しないで下さい。
また尖ったものとの衝突も避けて下さい。
5. 水につけたり、水をかけたりしないで下さい。お手入れの際は
乾いた布等を使用して下さい。保管の際も水を避け、湿度の高い場所は
避けて下さい。
6. 入力端子（充電アダプター）は適合したものを使用して下さい。
故障の原因となります。
7. ご使用前はバッテリーを完全に充電してからご使用して下さい。
8. 本製品はご使用中に本体がひっくり返されると、自動でパワー
オフ状態になります。ご使用中は、本体が平行または垂直になるよう
にして下さい。
9. 本製品は消臭効果が期待できますが、特に臭いの強いものは、他の
ものと別にして繰り返し照射して下さい。

除菌効果と強度

- UVランプ（紫外線）
- 最大効果垂直距離：0～1cm
- 放射照度：3500～13000 μW/cm²

消臭効果

紫外線によりにおい成分の分子が分解され、消臭効果が期待できます。

安全性能（オートオフ機能）

5分間使用されなかった場合、自動で電源がOFFになります。また
重心センサーが内蔵されているため、本製品の使用中に照射可能範囲を
超えた場合、自動でLEDランプの照射が止まります（*詳細は3ページ
参照）。またLEDランプが上向きで放置された場合は、左右どちらか
に向きを変えるように設計されています。（卓上等硬い表面の場合）

製品仕様


品名	UV-LED 除菌ライト
品番	UVM-08
入力	5V（1A）
LEDランプ	8個
波長	260-280nm
入力端子	マイクロUSB
消費電力	5Wh
充電容量（最大）	2000mAh
継続使用時間（最大）	60分
UVランプ寿命	10000時間
重量（Net）	140g
外形寸法	225×40×35mm
使用環境温度	0～40℃
保管環境温度	-20～55℃

保証書

商品名：UV-LED 除菌ライト	品番：UVM-08	お買い上げ日： 年 月 日（保証期間6か月）
フリガナ お名前	〒 フリガナ お住所	Email
フリガナ お名前	〒 フリガナ お住所	
電話 日中連絡可能な番号	Email	
（店名・住所・電話）		
お客様情報	SAMPLE	
販売店		

■本書は日本国内のみ有効です。
■本書は再発行はいたしません。
■お客様情報および販売店欄に記入漏れがあった場合は無効となります。
■修理届を送る際の送料および諸掛りはお客様負担となります。
■ご購入・ご購入等でご不明点については、お問い合わせ下さい。
■その他ご不明点については、お問い合わせ下さい。
お問い合わせ先：下記まで（平日9：00～12：00、13：00～17：00）
★お客様の個人情報は適切に管理し、修理・交換等の場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供はいたしません。

各部の名称

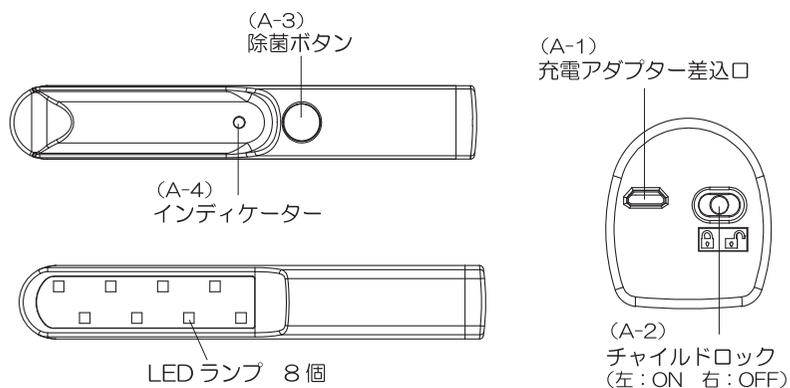

インディケーター表示

充電中	緑ライト点滅
スタンバイモード	緑ライト点灯
除菌中	赤ライト点灯
バッテリー低下	赤ライト点滅・アラーム音3回(ピー、ピー、ピー)



ご使用方法 LED ランプを直視しないでください。

1. 付属のアダプターを上記 A-1 に差し込み、インディケーター (A-4) が緑 (スタンバイモード) になるまで充電を行ってください。(充電中は使用できません。)
2. チャイルドロック (A-2) を OFF (解除) の位置にスライドして下さい。スタンバイモードになります。
3. スタート: LED ランプを下に向け、除菌ボタン (A-3) を 2 回押して下さい。
除菌したい部分 (表面) に、0~1 cm の距離を保ったまま、平行に、本製品を 5~10 往復させながら照射を行ってください。(照射有効幅は製品幅となります。)
4. ストップ: 除菌ボタンを 1 回押して下さい。
5. チャイルドロックセット: 除菌作業終了後はチャイルドロック (A-2) を ON にして下さい。
6. オートオフ機能:
チャイルドロックが OFF の (解除された) 状態で、5 分間本体に動作確認 (除菌作業) が行われなかった場合や照射可能本位を超えた場合、本製品は自動的に電源が OFF になり、停止モードの状態になります。再度使用の際は、チャイルドロックを ON の位置に戻し、上記 2 からの手順で作業を行ってください。


* 充電中に緑ライトが点滅しない場合は、充電したままの状態、チャイルドロックを一旦 OFF にして、再度 ON にして充電を行ってください。

照射可能範囲 (オートオフ機能の作動範囲)

上下

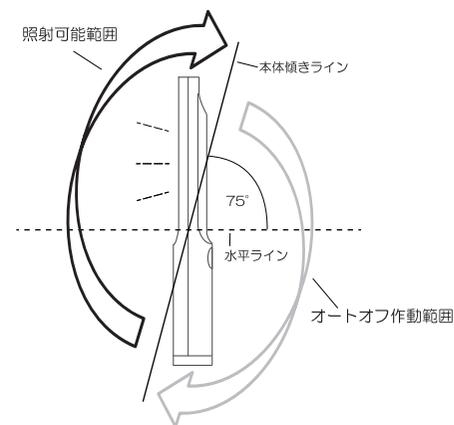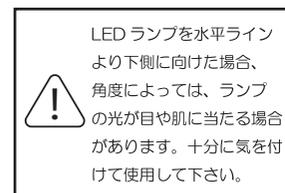

左右

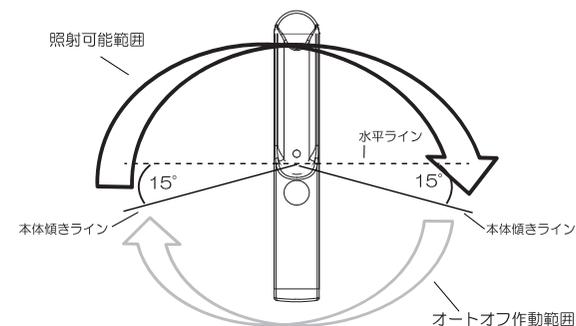

回転

