

# L-KIT686/687/688/689

## マイクロ스코ープ (モニター用)

本セットには、右記の製品が入っています。  
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。  
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの  
取扱説明書をご参照ください。

### 【明細表】

#### L-KIT686

L-851	フルHDカメラ
L-815	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-518	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース

#### L-KIT687

L-851	フルHDカメラ
L-815	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-518	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース

L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター※

※L-711 LEDライトに同梱されています。

#### L-KIT688

L-851	フルHDカメラ
L-815	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-518	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-703	LEDライト
L-703-1	クランプセット※

※L-703 LEDライトに同梱されています。

#### L-KIT689

L-851	フルHDカメラ
L-815	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-518	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-718	LEDライト

### 【各種照明】




L-711

L-711-1

L-703

L-703-1


L-718

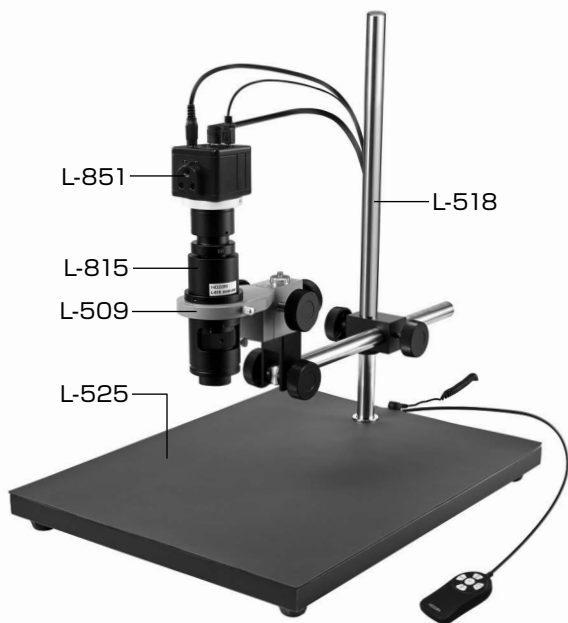


## 組み立て方法

### 1 ベースの組み立て

右図のようにベースを  
組み立てます。

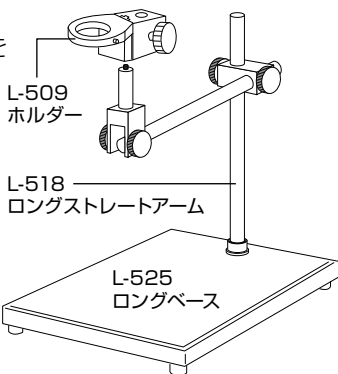


導電性カラーマットを  
使用する場合は、先に  
マットを面ファスナー  
で固定してください。

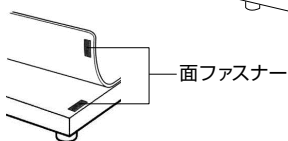

### 2 カメラとレンズの接続

カメラ、レンズの保  
護キャップを外し、  
ねじ込んで接続し  
ます。

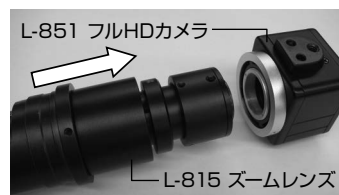

### 3 カメラ・レンズの設置

レンズをホルダーにセットします。

### 4 照明の取り付け

照明をレンズ等に取り付けます。  
照明の取り付け方法は、付属の  
取扱説明書をご参照ください。

### 技術的なお問い合わせ

#### ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン](#) [通信販売](#) [検索](#)

## ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024