


# L-KIT818/819

## マイクロSCOOP (PC用)

本セットには、右記の製品が入っています。  
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。  
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの  
取扱説明書をご参照ください。

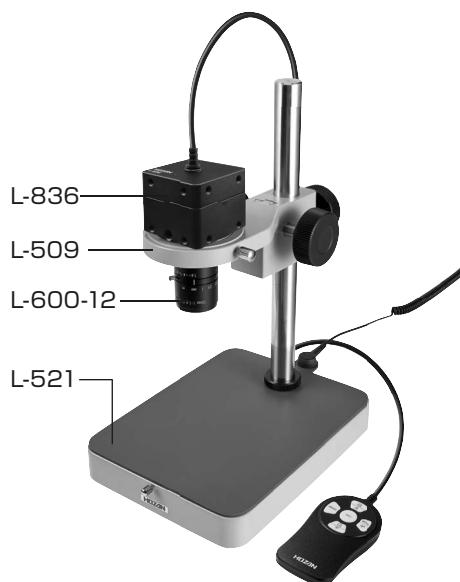

## 【明細表】

**L-KIT818**

L-836	USBカメラ
L-600-12	レンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース

**L-KIT819**

L-836	USBカメラ
L-600-12	レンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-703	LEDライト

## 【各種照明】




L-703

### 組み立て方法

**1** ベースの組み立て

右図のようにベースを  
組み立てます。

導電性カラーマットを  
使用する場合は、先に  
マットを面ファスナー  
で固定してください。

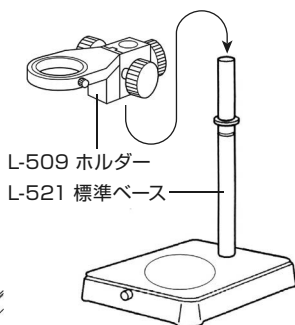**3** カメラ・レンズの設置

レンズをホルダーにセットします。

**2** カメラとレンズの接続

カメラ、レンズの保護  
キャップを外し、ねじ  
込んで接続します。

**4** 照明の取り付け

照明を取り付けます。  
詳細は、付属の取扱説明書をご参照ください。

## 技術的なお問い合わせ

### ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。 [ホーサン](#) [通信販売](#) [検索](#)

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024