



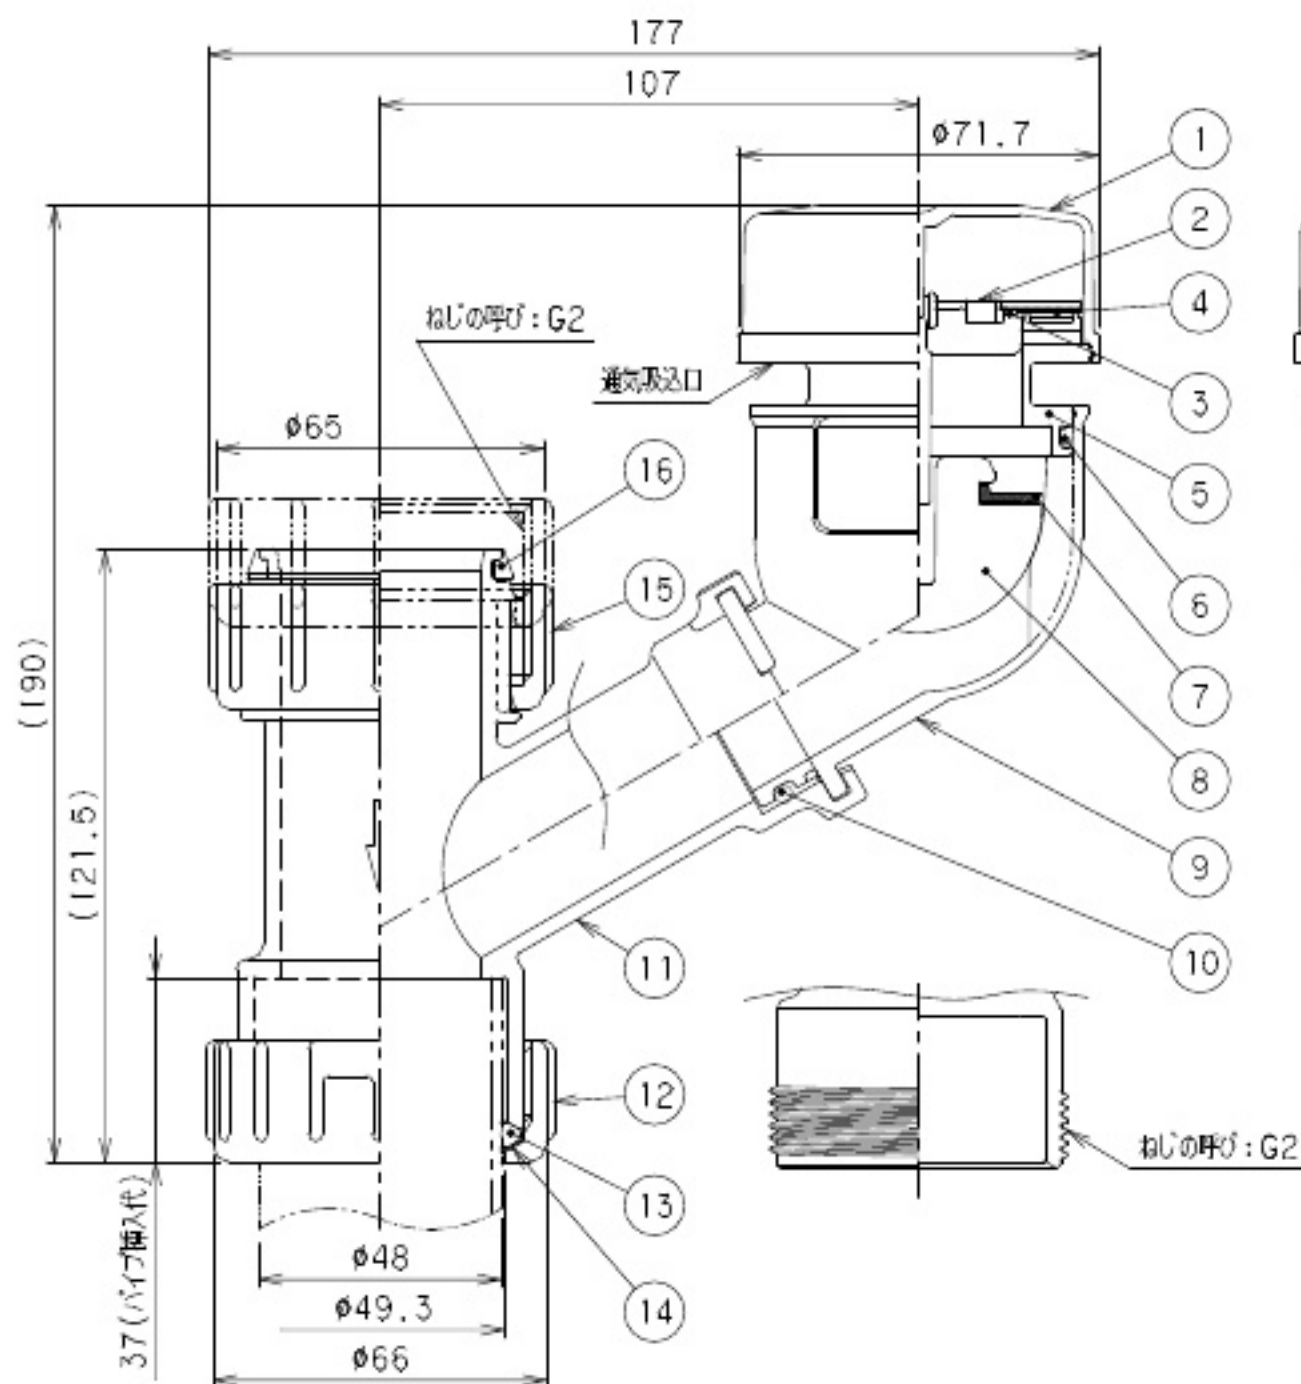

組立図 (閉時)

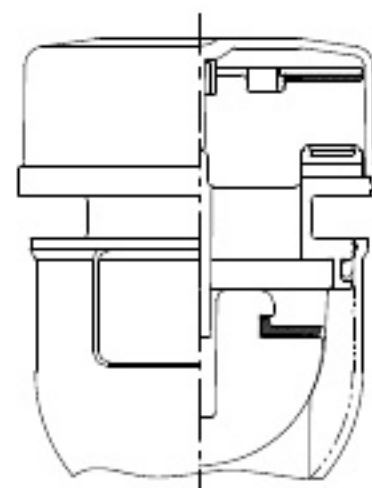

組立図 (開時)

番号	部 品 名 称	材 質	数 量	備 考
1	カ パ ー	P V C	1	
2	弁 体	A B S	1	
3	弁体パッキン押さえ	A B S	1	
4	弁 体 パ ッ キ ン	E P D M	1	
5	吸 気 弁 本 体	P V C	1	
6	Oリング G-50	E P D M	1	
7	フ ロ ー ト パ ッ キ ン	E P D M	1	
8	フ ロ ー ト	発泡MBR	1	
9	T Y ソ ケ ッ ト	P V C	1	
10	Oリング P-30	E P D M	1	
11	T Y 継 手 4 0	P V C	1	
12	T Y 継手40下部ナット	P V C	1	
13	パ ッ キ ン	S B R	1	
14	ワ ッ シ ャ ー	P E	1	
15	T Y 継手40ナット	P V C	1	
16	T Y 継手40パッキン	E P D M	1	

備 考)

1. 本製品を正しく使用して頂くため、施工する前に必ず取扱説明書を読んでください。
2. ⑫ナットは、市販の流し台トラップに接続できます。
ねじ部は、JIS B 2106 管用平行ねじ (ねじの呼び G2) です。
3. 継手下部は、市販の袋ナット一体型ジャバラ管に接続できます。
ねじ部は、JIS B 2106 管用平行ねじ (ねじの呼び G2) です。
袋ナット一体型蛇腹管を接続の際は⑫TY継手下部ナット⑬パッキン⑭ワッシャーは使用しません。

注意事項)

1. 本製品は分解禁止です。分解すると、気密性や作動性の性能が確保出来ず、臭気漏れや漏水のおそれがあります。
2. 本製品は垂直に取り付けて下さい。斜めに設置すると弁が正常に作動せず、臭気漏れや漏水のおそれがあります。
3. 施工前の保管や施工時において、カバー内部にごみやホコリが入らないように注意してください。ごみが付着すると、臭気漏れや漏水の原因になります。
4. ナットは手締めです。
5. 本製品の近くにモノを置く場合、通気吸込口から10cm以上離して下さい。
吸込口がふさがれると、通気が行えず排水トラップの封水を保護できないおそれがあります。

対象器具	台所流し
対応管種	塩ビ管
呼び径	40
トラップ形状	流し台トラップ
接続管	縦

Mコード 71615

品 名	器具用低位吸気弁	型 式 (略号)	HBVLK縦40
前澤化成工業株式会社	図 番	04090755	