

保証とアフターサービス

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証書

本商品が故障した場合は、下記に明示した期間、及び条件の下において保証させていただきます。

商品名：折り畳みソーラーパネル【エネポルタ】

商品型番：EP-60SP

保証期間：お買い上げ日から1年間（お買い上げ日 年 月 日）

お買い上げ店：

お客様お名前：

ご住所：

お電話番号：

故障の症状：

【保証規定】

- 保証期間はお買い上げ日より1年間となります。初開梱日、ご使用開始日ではございません。
 - 正常な使用（取扱説明書に従った使用）において本商品が故障した場合、保証期間内に限り、本商品（本体）を無償にて修理、または交換させていただきます。
 - 故障の場合は、下記発売元にご連絡の上、受付の手続きをお願い致します。ご連絡無く送付された商品はお受け取り出来ません。
 - 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
 - お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源（電圧、電流、周波数）による故障および損傷は保証の対象外となります。
 - 保証書にお買い上げの年月日、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。
 - この保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※お客様の個人情報は、本商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。
※下記発売元への直接のお持込みによる修理対応、使用方法の説明等は行っておりません。
※本保証書はお客様のご購入の証明になりますので、販売店・日付が入った書類等、購入履歴が分かる控えと一緒に大切に保管してください。
※本商品は一般家庭用に設計されておりますので、業務用でご使用された際の不具合に関しては、保証の対象外となります。

発売元：株式会社クマザキエイム

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-13-13 TPR新横浜ビル4階

TEL：045-473-0002 FAX：045-473-5199


E-mail：info@kumazaki-aim.co.jp URL：http://www.kumazaki-aim.co.jp

取扱説明書 保証書付

折り畳みソーラーパネル【エネポルタ】

イーピー エスピー

商品型番：EP-60SP

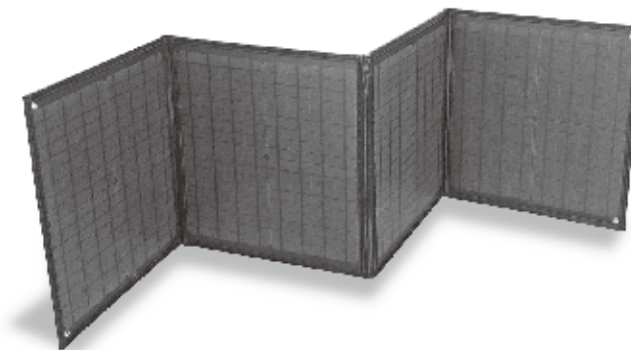

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

正しくご使用いただく為に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。
尚、お読みいただいた後も、いつでも見られるように大切に保管して下さい。

※箱を開けたら以下のセット内容をご確認ください。

- EP-60SP本体 ●充電用DCケーブル(本体ポケット内に収納)
- 充電用3-in-1ケーブル(本体ポケット内に収納)
- 取扱説明書(保証書付) ●注意書き

目次

- 安全上のご注意 2
- 各部の名称 3
- 設置する 4
- 充電する：DC充電 5
- 充電する：USB充電 6
- 故障かな？と思ったら 7
- 主な仕様 7
- 保証とアフターサービス 8



安全上のご注意

※電気製品は、正しく取り扱うことで安全にお使いいただけます。ご使用前に次の注意事項をよくお読みになり必ずお守りください。
 ※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために「警告」と「注意」の2つに区分しています。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

- ソーラーパネルを傷つけない**
無理な使いかたをするとソーラーパネルが破損しますので次のようなことはしないでください。○重いものを乗せる。○無理に折り曲げる。○傷をつける。○熱器具に近づける。
- 充電用ケーブルを傷つけない**
無理な使いかたをすると充電用ケーブルが破損しますので次のようなことはしないでください。○重いものを乗せる。○途中でつぎ足したりなどの加工する。○無理に折り曲げる。○傷をつける。○ねじったり、引っ張ったりする。○熱器具に近づける。○束ねたまま使用する。

分解・修理・改造はしない
火災・故障の原因になります。また保証期間内であっても保証の対象外となります。

水に濡らさない
本製品を濡らしたり、水につけないでください。プールサイドや雪上など水気の多い場所では使用しないでください。水などが内部に入った場合、ショート・感電の原因となります。

内部に異物を入れない
内部に小さな金属類(ヘアピンなど)や燃えやすいものをいれしないでください。火災・故障や感電の原因となります。

異常・故障、破損時には、すぐに使用中を中止する
そのまま使用すると火災等の原因となります。お買上げの販売店、または発売元に点検修理を依頼してください(有料)。

濡れた手で充電用ケーブルを抜き差ししない
感電やけが、火災の原因となります。

注意

温度の異常に高い場所で使用しない
車のボンネットや鉄製品やアスファルトの上など高温になりやすい場所では使用しないでください。火災・故障の原因になることがあります。

調理台や加湿器の付近など湿気やほこりの多い所や、油煙や湯気が当たるような場所に置かない
火災・感電・故障の原因になることがあります。

駐車中の自動車内等、高温になる場所で保管しない
本体の変形、火災・故障の原因になることがあります。

充電中の本体に触れる場合は注意をする
充電時は太陽光の熱でソーラーパネルが高温になることがあり、触れるとやけどをする恐れがあります。また乳幼児やお子様には絶対に触れさせないでください。

ぐらついた台や傾いた所に置かない
必ず水平で安定した場所に設置してください。落下し、ケガ・故障の原因になります。

充電対象物を直射日光に当てない
充電するスマートフォンやモバイルバッテリーなどへの直射日光は絶対に避けてください。過度の熱により、機器に損害を与え、発火、変形する恐れがあり、故障の原因になります。

防水加工に関するご注意

本製品の外装生地、ソーラーパネル部には防水加工が施されていますが、充電端子のある出力ボックス部は防水ではございませんので絶対に濡らさないでください。

故障かな?と思ったら

本製品でうまく充電出来ない時、お買上げの販売店等にご相談になる前に、もう一度下記の内容をご確認ください。ご確認の上で、さらにご不明な点がある場合は、お買上げの販売店もしくは保証書にある発売元にお問い合わせください。

- **ソーラーパネルに太陽光が正しく当たっていますか?**
ソーラーパネルに影がかかったり、曇った天候、ガラス越しなどの間接的な日差しでは発電効率が下がります。ソーラーパネルを直射日光の当たる場所に置くか、晴れた天候のもとで充電してください。
- **ソーラーパネルは全て正しく開いていますか?**
ソーラーパネルの一部だけに太陽光が当たっている状態では発電効率が下がり充電出力が弱くなる場合があります。ソーラーパネルが全て開いた状態で充電してください。
- **ケーブルが正しく接続されていますか?**
本製品の出力端子と充電対象機器の入力端子にケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- **充電対象機器が直射日光で高温になっていませんか?**
直射日光を避けて、対象機器の内部温度が上がらない環境で充電してください。機器によっては内部が一定温度を超えると充電を自動的に制御する機能を持つ製品もあります。その場合、充電が途中で止まり故障の原因となります。

主な仕様

ソーラーパネル材質	単結晶シリコン
パネル最大出力	60W
動作電圧/電流	DC : 18V 3.33A USB : 5V 2.1A
開放電圧	21.24V
変換効率	22.5%
使用可能温度	-20~65°C
外形寸法(約/突起物除く)	最大：幅1385 × 高370 × 厚3.5 mm 折り畳み時：幅370 × 高340 × 厚20 mm
質量(約)	2.9kg


※製品の仕様は性能向上等の理由から予告無く変更する場合がございます。

● 充電する：USB 充電

本製品は付属の3-in-1ケーブルを使ってスマートフォンやモバイルバッテリーなどを充電する事が出来ます。

△ 入力端子がマイクロUSB/Lightning/USB Type-C以外の機器には接続出来ません。必ず充電したい機器の入力端子を確認してください。

- ① P.4「●設置する」の手順に従い、本体を設置します。
- ② 3-in-1ケーブルのUSB-Aプラグを出力ボックスのUSB端子に挿入します。
- ③ 充電したい機器の入力端子に合ったプラグを3-in-1ケーブルのマイクロUSB/Lightning/USB Type-Cの中から選んで挿入します。

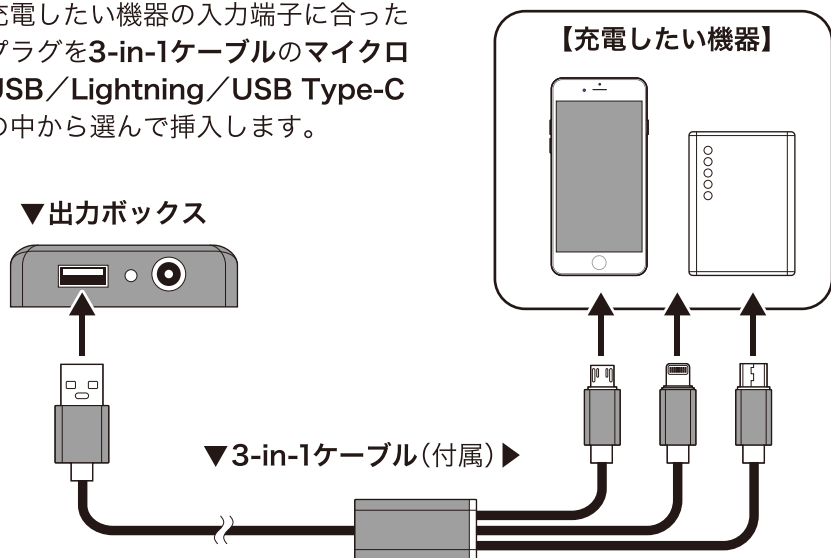

例) 電池容量3,000mAhのスマートフォンの場合、約3時間で満充電になります。
 ※上記は理論値です。最大値の直射日光がすべてのパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。



やけどにご注意ください

ソーラー充電時は太陽光の熱でソーラーパネルが高温になることがあります。触れるとやけどをする恐れがあり大変危険ですので十分ご注意ください。




機器の破損にご注意ください


充電するスマートフォンやモバイルバッテリーなどへの直射日光は絶対に避けてください。過度の熱により、お使いの機器にダメージを与え、発火、変形する恐れがあります。

● 各部の名称


【折り畳み時】

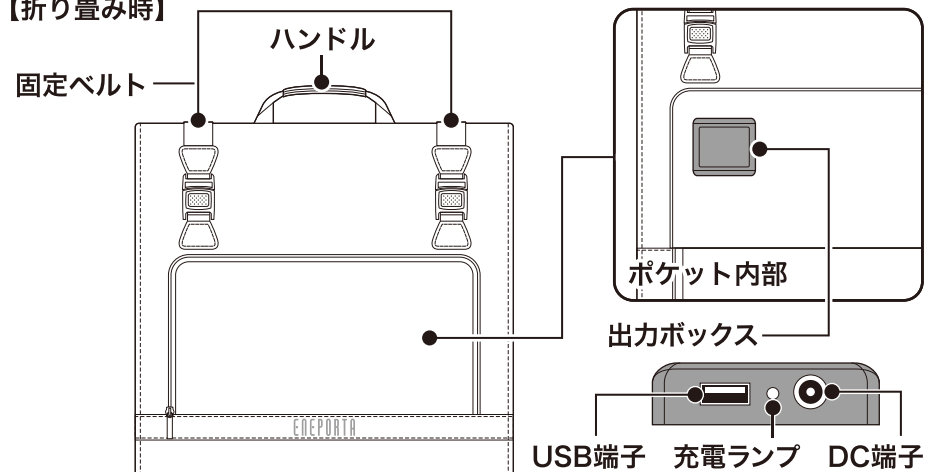

【オープン時(パネル側)】

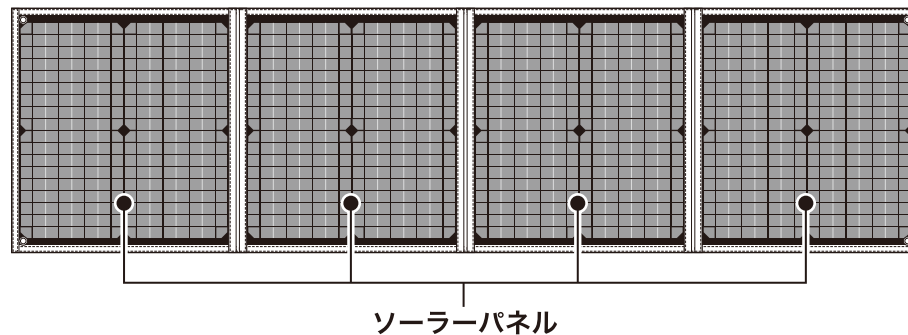


【オープン時(カバー側)】

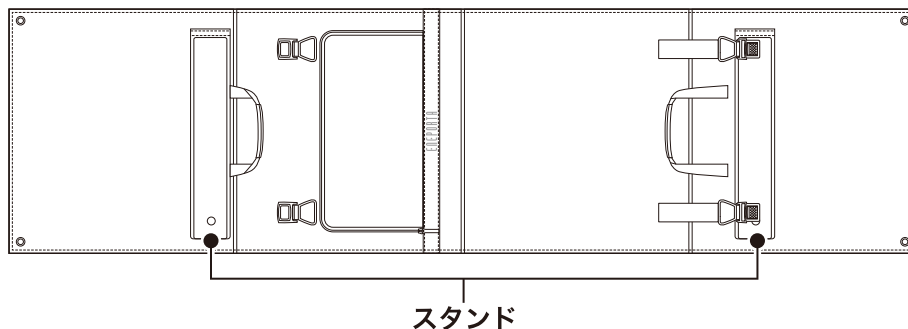

● 設置する

△ 必ず水平で安定した場所に設置してください。不安定な場所に設置すると本体が落下し、ケガ・故障の原因になります。

- ① 留め具を押し上げて**固定バンド**を外し、本体を開いて広げます。
- ② **スタンド**のボタンを外し、伸ばします。
- ③ **パネル位置**を太陽に向けて調整します。

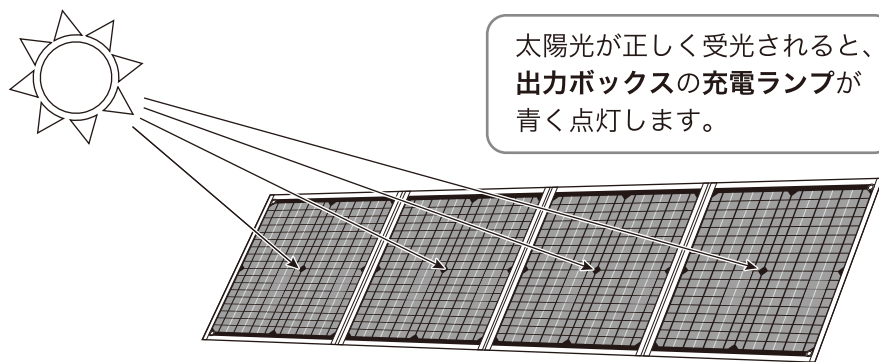

- △ 太陽光の強さ、照射角度によって発電率は変わります。効率良く充電するには、パネルに満遍なく太陽光が当たる様に位置を調整してください。
- △ ソーラーパネルの上に物を乗せたり、シールを貼ったり、布を被せないでください。充電できない場合があります。

- ④ **ポケット**を開け、充電したい機器を**付属のケーブル**で**出力ボックス**のいずれかの端子に接続します。

△ DC端子とUSB端子の同時接続について

DC端子とUSB端子は同時に接続して充電出来ます。ただし充電効率は単体接続時より低下します。また、同時接続した機器の消費電力の合計が本製品の最大出力(60W)を上回ると、正しく動作しない恐れがありますのでご注意ください。

⚠ 設置場所にご注意ください


車内に放置したり、車のボンネットや鉄製品やアスファルトの上など高温になりやすい場所、プールサイドや雪上など水気の多い所では使用しないでください。

● 充電する：DC充電

本製品は付属のDCケーブルを使ってポータブル電源(※当社「エネポルタ・シリーズ：EP-200」など)を充電する事が出来ます。

△ 入力端子のサイズが**外径5.5mm/内径2.1mm**以外の機器には接続出来ません。必ず充電したい機器の入力端子を確認してください。

- ① P.4「●設置する」の順に従い、本体を設置します。
- ② **DCケーブル**のプラグを**出力ボックス**のDC端子に挿入します。
- ③ **DCケーブル**のプラグを充電したい機器の入力端子に挿入します。

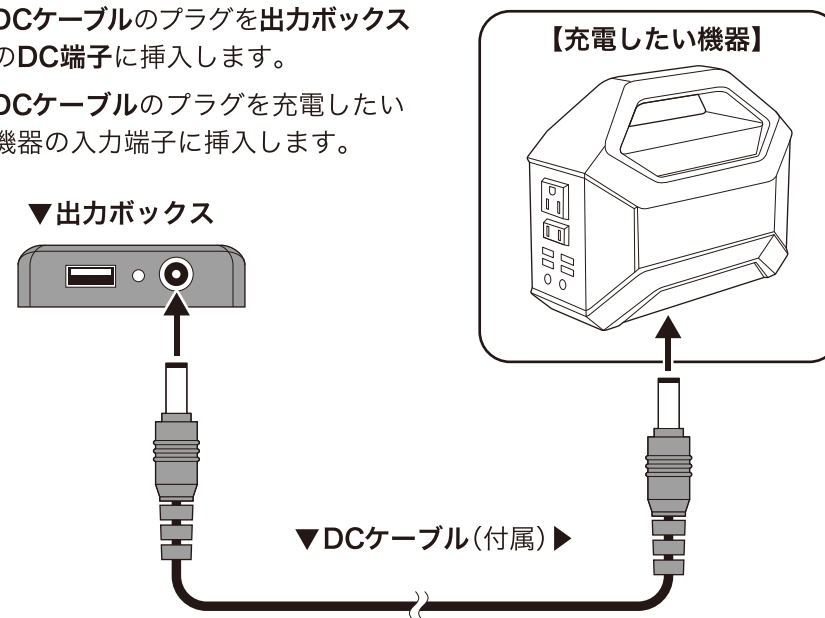

例) 電池容量20,000mAhのポータブル電源の場合、約8時間で満充電になります。
※上記は理論値です。最大値の直射日光がすべてのパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。

🚫 やけどにご注意ください

ソーラー充電時は太陽光の熱でソーラーパネルが高温になることがあります。触れるとやけどをする恐れがあり大変危険ですので十分ご注意ください。

⚠ 機器の破損にご注意ください

充電するポータブル電源などへの直射日光は絶対に避けてください。過度の熱により、お使いの機器にダメージを与え、発火、変形する恐れがあります。