


Sサカエ 大型保管庫 75 型

組立・取扱説明書

このたびは、大型保管庫 75 型をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、粉体塗装でサビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。工場倉庫・店舗で、末永くご使用いただけます。

● 1 台あたりの最大荷重

	均等耐荷重
棚板 1 段当たり	100kg

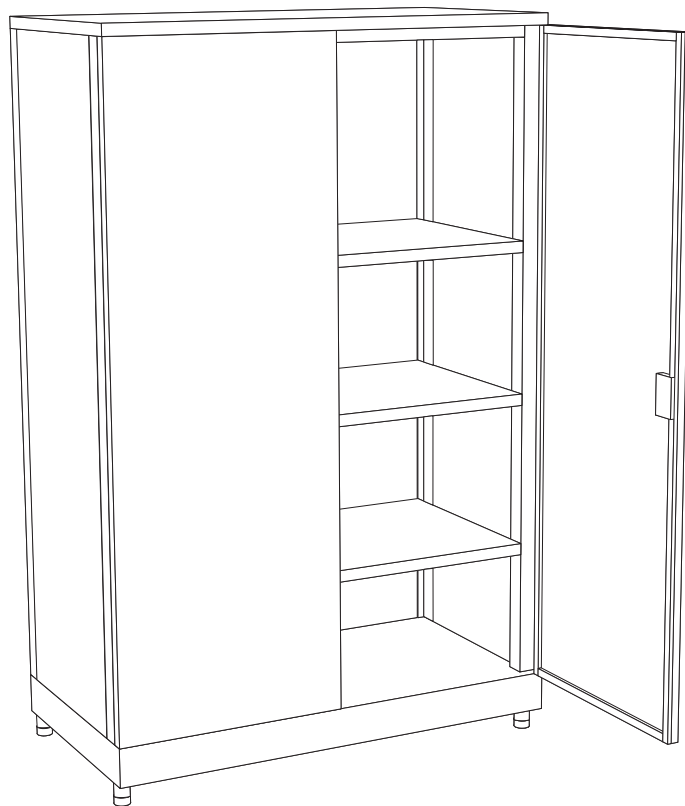

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面、または引出しの中へ均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 ————— 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 耐荷重以上の荷物を置かない。

保管庫が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。

■ 足をかけたり、よじのぼったりしない。

転倒したり、天板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

■ 不安定な場所に置かない。

保管庫が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。

転倒や、破損、転落事故の原因となります。

■ 移動時は、保管庫が傾かないようにゆっくり運ぶ。

荷物が落ちたり、転倒して破損したり、けがをするおそれがあります。

■ 野外や水のかかる場所で使用しない。また、濡れた物を置かない。

保管庫本体が腐食し、倒壊するおそれがあります。商品が濡れた場合は、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。

■ 壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない。

破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。

■ 傾斜地では使用しないで下さい。

保管庫が転倒するおそれがあり、人や物に当たりけがや破損するおそれがあります。

■ 消耗品の交換、扉の鍵を紛失された場合は購入先を通じて御注文下さい。

■ 直射日光の当たる所に製品を置いたり、製品の上にハンダゴテ等高温になった器具類、加熱したナベ・ヤカン等を直接置く等、温度・湿度の著しい環境は避けて下さい。

変色や変形の原因となります。

■ アジャスター付き製品本体と、床面等にガタツキがある時は、アジャスターで調整し、水平の状態で使用して下さい。

■ 子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。

保管庫に触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。

■ 可動面の隙間に指を入れますと、指をはさむおそれがありますので絶対に入れないで下さい。

■ 改造や無理な修理、分解はしない。

取付ミスなどにより、保管庫が不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。

■ 変形・破損したまま使用しない。

転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

■ 取付ビスがゆるんだり、外れたままで使用しないで下さい。

変形や破損、転倒等の原因になり抜け落ちるおそれがあります。

■ 消耗品には寿命があります。

可動部等に異常音等（損耗現象）が発生した場合購入店へご相談下さい。