

ツーリング保管庫

[TLK, TLG, TC]


取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。


この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

この説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに使用し、事故が発生した場合は責任を負いかねますのでご了承ください。

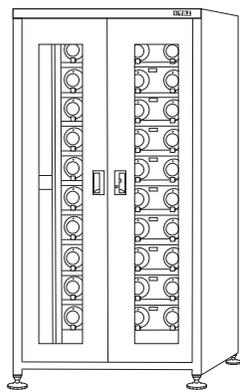

TLGタイプ

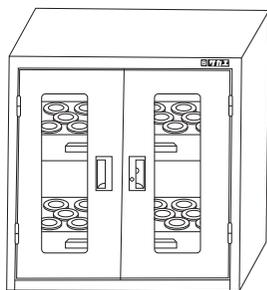

TCタイプ


使用上のお願い

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△警告

安全のために必ず守っていただきたいこと

1. 製品にもたれたり、ぶら下がったり、また乗ったりしないで下さい。転倒や落下事故の原因となります。
2. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。また、製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。変形や破損及び転倒などの原因となります。
3. 引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
【引出し付】
4. 引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
【引出し付】
5. 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。また、引出し付のものは、同時に二つ以上引出さないで下さい。
6. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
7. この製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。アジャスター付
8. 本体と床面等にガタツキがあるときは、アジャスターで調整して下さい。
【アジャスター付】
9. ツールの出し入れは必ず1カ所ごとに行ってください。
10. ツールの出し入れは静かに行ってください。乱暴な取り扱いは事故や製品破損と、ツールの破損の原因となります。
11. ツールの出し入れ以外には必ず扉を閉めて下さい。開けっ放しですと扉に接触し、怪我をする恐れと、扉破損の原因となります。
【扉付】
12. 指定以外のツールは収納しないで下さい。
13. TLG-AS73□の品番商品については下記の寸法図以上のツーリングは下向き保管をしないで下さい。
転倒・落下により、けがや破損する恐れがあります。

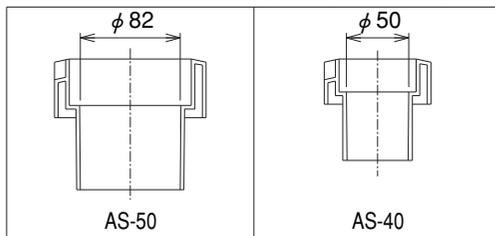

14. ツールの取り扱いは必ず保護手袋等を着用し、ホルダーに確実に収納して下さい。
15. この製品を移動するときは、収納してある物を全て出し、複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。

16. ホルダーフレームの等分布耐荷重（ホルダーフレーム全体に均等に物を入れた場合）は、
TLGタイプ 60 kg/段

TLK-25B

TLK-30□

TLK-35A

引出しの等分布耐荷重（引出しに均等に物を入れた場合）は、
150 kg/段 【引出し付】

- 積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
17. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明して下さい。

△注意

この製品を末長くご利用いただくためのお願い

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。また、製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。また、製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
3. この製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
【鍵付】
4. 鍵を掛けるときは、左右の扉を確実に閉めて下さい。閉まっていなくて鍵は掛かりません。
【鍵付】
5. 製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。
【鍵付】
6. 消耗部品には寿命があります。可動部などに異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
7. アジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
8. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
9. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。
10. 樹脂ホルダーには耐油性、耐薬品性に問題がある油、薬品がありますので、あらかじめ購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
 2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。
- ※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

サカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室 0120-575101

No.406 18/3