

セイフティーフェンス

[NSF]


取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

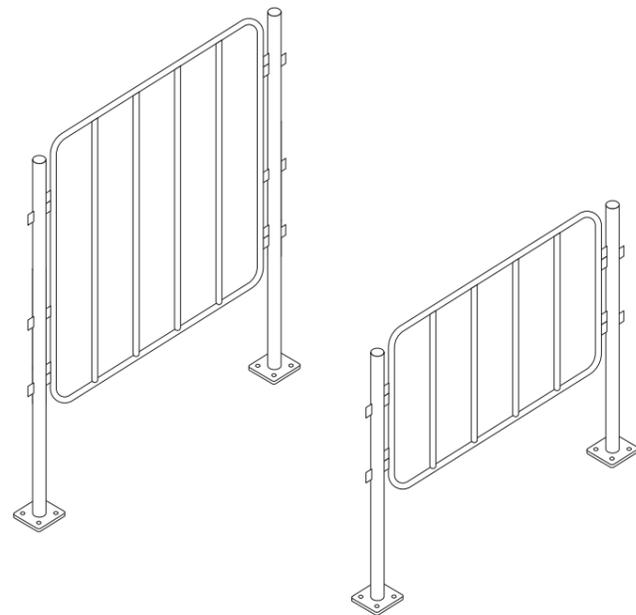

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No.432 23J-2

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
2. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直し、はめ直しをして下さい。ゆるんだまま使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
3. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
4. もたれたり、よりかかったり、強く押ししたりする等は避けて下さい。転倒や破損の原因となります。
5. 製品に物を立てかける等は避けて下さい。立てかけた場合、本体の変形や転倒の原因となります。
6. この製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、本体破損の原因となります。
7. この製品を設置するときは、必ずアンカーボルトにて固定して下さい。
8. アンカーボルトをセットするときは、コンクリートに施す穴径（ドリル径）は8.5φで加工して下さい。（M8用）
9. 保護枠は上下しっかりと固定して下さい。
10. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
5. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。


汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

●設置例

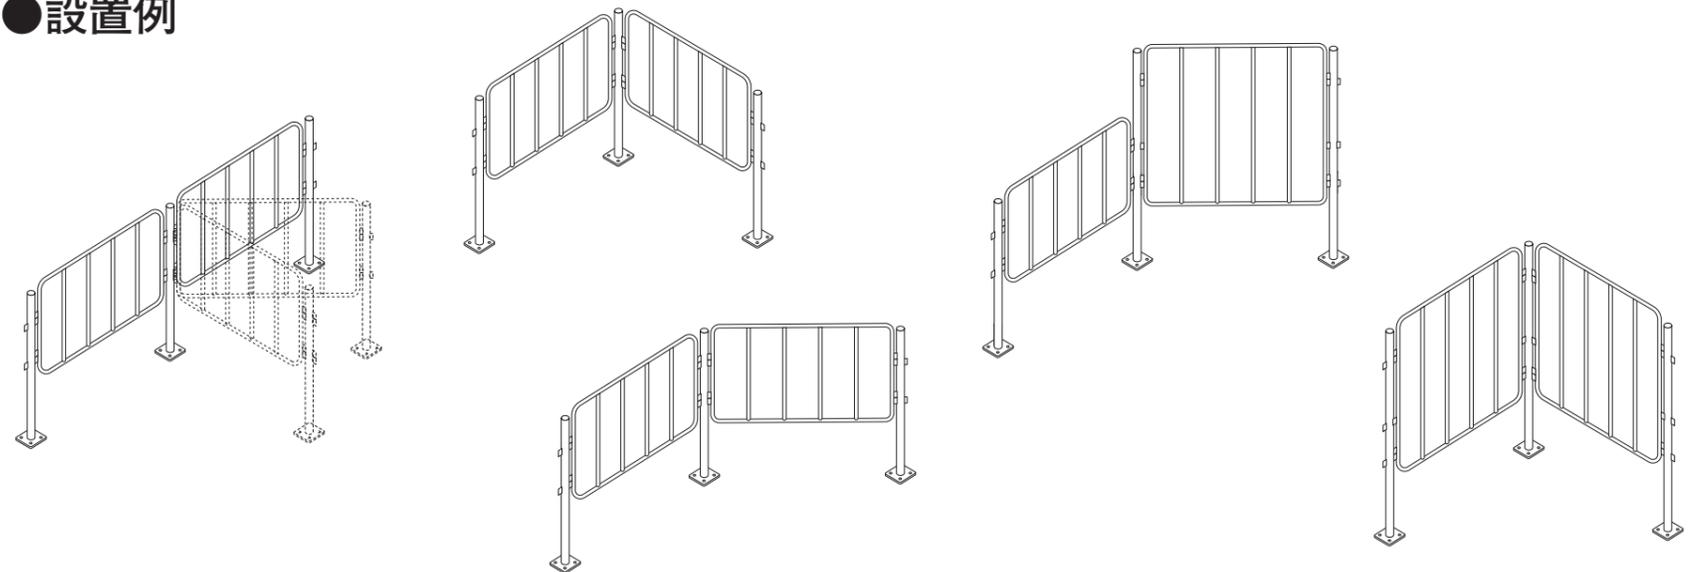

※丸パイプ仕様は、職場スペースに応じて自由に設置できます。


●部品明細

番号	品名	単体タイプ	連結タイプ	扉タイプ
		NSF-901MT、NSF-121MT	NSF-901M、NSF-121M	NSF-05MD
①	支柱	2	1	1
②	保護枠	1	1	—
③	ピン	8	4	4
④	アンカーボルト	8	4	4
⑤	扉	—	—	1


※品番によりピン③が余る場合があります。

●組立て方法

1. 2本の支柱①を、平面上に適度の間をおいて平行に寝かせて下さい。
2. 保護枠②の両サイドの上下に付いている丸パイプと、支柱の丸パイプを合わせて、ピン③を図の様に差し込んで起こして下さい。

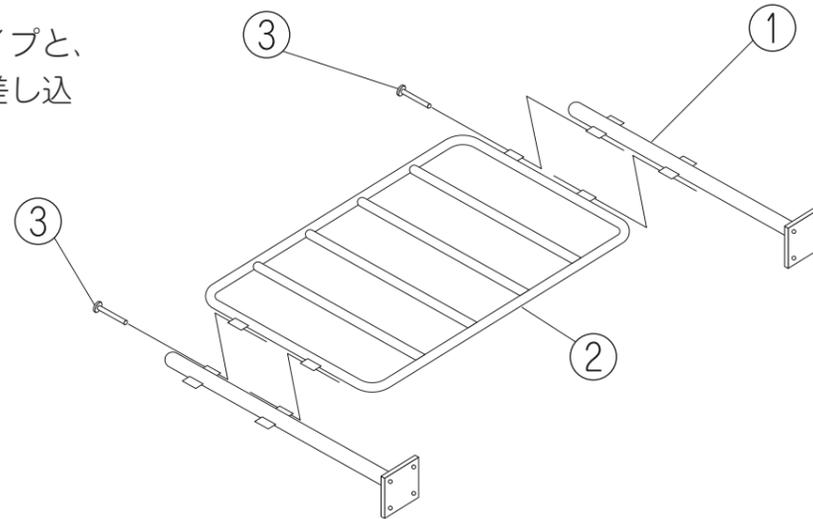

3. 支柱①下部のベースの穴に合わせ、床面(コンクリート)にドリル等で穴をあけて下さい。
4. 2本の支柱の穴を上記3.の穴に合わせ、アンカーボルト④ではずれないように固定して下さい。アンカーボルトは、所定の位置まで差し込み、続いて上部の突起を強く打ち込んだ後、ナットをはずれないように締めて下さい。

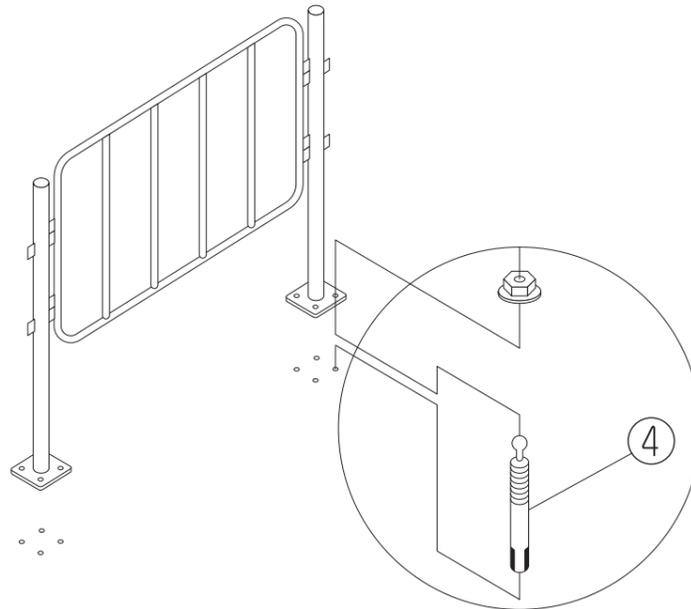

《扉が付く場合》

所定の位置に扉⑤を図の様にセットし、支柱①の丸パイプ部とマグネットが当たる位置を確認して、組立て方法3. 4.の要領で固定して下さい。

