


Sサカエ 特製四輪平台車

組立・取扱説明書

このたびは、特製四輪平台車をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
工場倉庫で、末長くご使用いただけます。

●1台あたりの最大荷重

品 番	均等耐荷重
STA-55D・BRD	400kg

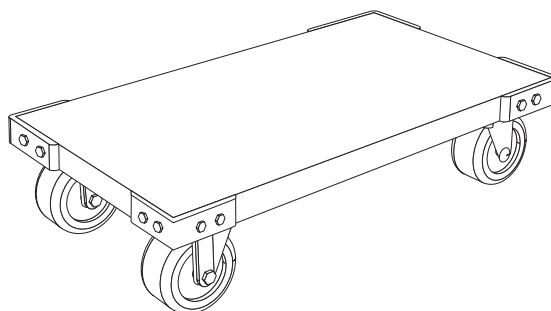

積載荷重とは、荷台面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる積載量のことをいいます。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■積載荷重以上の荷物を置かない。

台車が傾いたり、本体が曲がったりして危険です。片積みもやめて下さい。

■後ろ向きで引かない。

台車に足をひっかけたり、荷物の下敷きになるおそれがあります。

■不安定な場所に置かない。

台車が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。



注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない。

台車が腐食し、倒壊するおそれがあります。商品がぬれた場合は必ず乾いたやわらかい布で拭きとってください。

■傾斜地では使用しない。

台車が暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損するおそれがあります。

■移動時は、台車が傾かないよう、ゆっくり運ぶ。

荷物が落ちて、けがをするおそれがあります。

■高温になった物を乗せたり、火気の近くに置かない。

やけど、火災の原因になったり、変色、変形の原因になります。

■取付けビスがゆるんだり、外れたままで使用しない。

荷物の落下などにより、けがをするおそれがあります。

■足をかけたり、よじのぼったりしない。

転倒したり、台車が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

■子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。

台車に触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。

■改造や無理な修理、分解はしない。

取付ミスなどにより、台車が不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。

■変形・破損したまま使用しない。

転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

■キャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。

■消耗品には寿命があります。

キャスター部や可動部等に異常音等（損耗現象）が発生した場合購入店へご相談下さい。

■直射日光の当たる所や温度・湿度の著しい所での使用は避けて下さい。

変色や変形の原因となります。