


# ボンベ台車

## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。  
この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。  
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

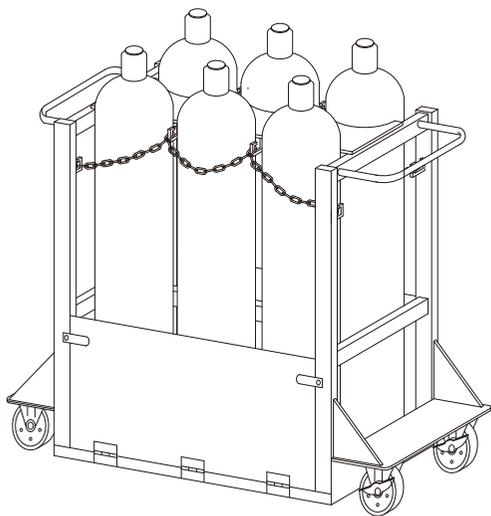

**Sサカエ**

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101 フリーダイヤル No.5017 18J-3

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

### △安全上のご注意

1. 製品の積載荷重は、**500kg**  
積載荷重は、製品の積載荷重の範囲内にして下さい。  
それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。  
転倒や転落事故の原因になります。
3. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだまま使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたまま使用しないで下さい。
5. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
6. 本製品をご使用になる際には周囲の安全をご確認の上、注意しながらご使用下さい。
7. 本製品はボンベの運搬以外の用途でご使用にならないで下さい。
8. ボンベの積み下ろしを行う際には、ボンベの取扱にご注意頂き、慎重に積み下ろしを行って下さい。また、キャスターのストッパーは必ずかけて積み下ろしを行って下さい。転倒や破損、事故の原因となります。
9. ボンベを運搬する際には必ず付属のチェーンで製品に固定させ、転倒防止板を閉じて運搬して下さい。転倒や破損、事故の原因となります。
10. 傾斜地やスロープなどでの積み下ろし及び運搬は行わないで下さい。また、路面状態が悪い場所での使用はご遠慮下さい。転倒や破損、事故の原因となります。
11. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

### ◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6. キャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。  
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。



1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。



※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

# 使用方法

- ①初めにキャスターのストッパーを掛けて下さい。  
ポンペをセットする側の転倒防止板のロックを解除し、転倒防止板を開きます。

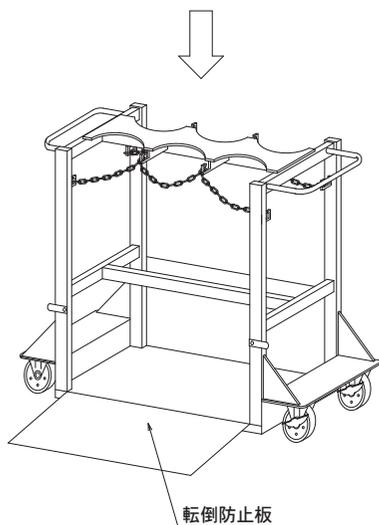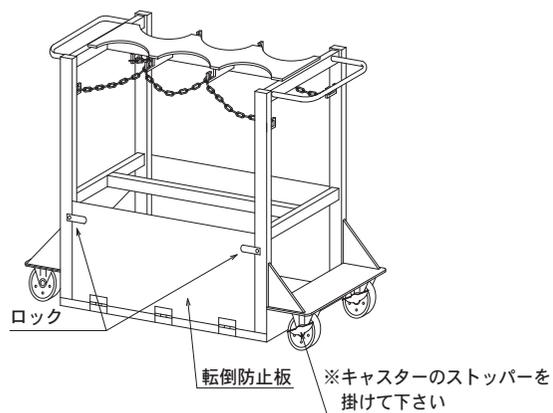

- ②ポンペを回転させながら製品にセットして下さい。  
その後、付属のチェーンでしっかりとポンペを固定して下さい。  
※ポンペを複数本収納する場合は片側に偏らないようにして下さい。

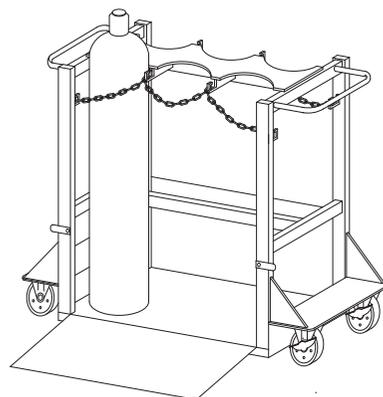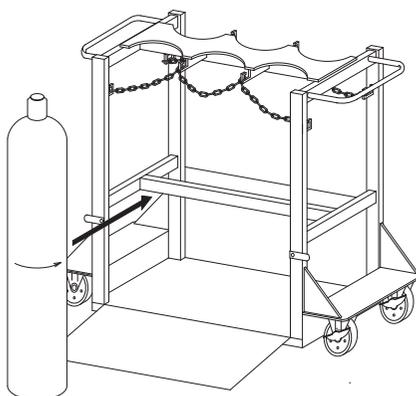

- ③ポンペを収納し終わったら転倒防止板を閉じロックを掛けて下さい。  
キャスターのストッパーを解除し周囲に注意して運搬を行って下さい。

