

CLEANBUNKER ULS-10 のご利用方法

CLEAN BUNKER ULS-10はスマートフォン用の除菌装置です。
除菌効果が高いとされる波長(UV-C)の紫外線を照射することにより
スマートフォン全表面の99.9%以上の菌やウイルスをわずか7秒の高速除菌プロセスで除菌します。*1
手指のアルコール除菌などと合わせて是非お気軽にご利用ください。

1 スマートフォンは画面を下向きにして、小物は専用UVトレー(別売り)に入れて挿入口(IN側)に置く



2 除菌が完了するのを待つ
(除菌プロセスは画面に表示されます)



除菌プロセス
7秒

3 出口(OUT)からピックアップ!



⚠️ 安全にご利用いただくためのお願い

△ ひらく




手帳型折畳み式ケース
フック付きカバー

✗ はずす



立体的なカバーや
ストラップ

小物は
トレーへ

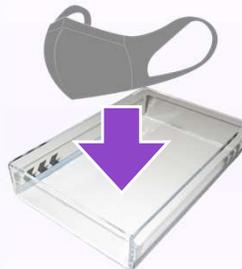

スマートフォン以外の除菌

連続投入しない
前の除菌が終わってから



🚫 禁止行為

手(身体の一部を)
いれない



濡れた状態で
いれない



*1 菌・ウイルス減少率に関して第三者機関での試験(培養液で繁殖させた菌・ウイルスの減少率試験)を元に記載しております。除菌能力は対象菌、光源からの距離、照射時間、試験方法により変動します。