

飛沫スクリーン(パネル1枚ver.)取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

1 部品リスト


開梱後、すべての部品が揃っていることをご確認ください。

- ・①～⑪の部品はダンボール1箱に同梱されています。
- ・⑫は単独梱包です。


※注意

材料の端部や切り口に触るとケガをする
可能性がありますので、材料の取扱には
十分注意してください。


① 縦フレーム(長さ1971mm)

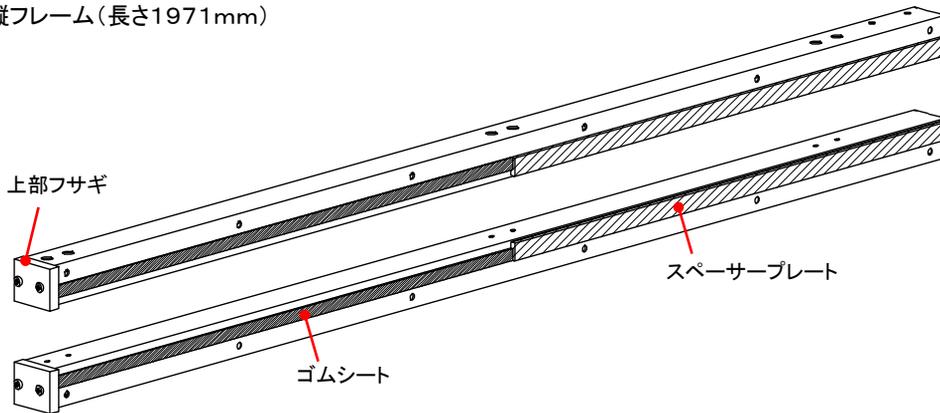

② 上下フレーム(長さ1790mm)

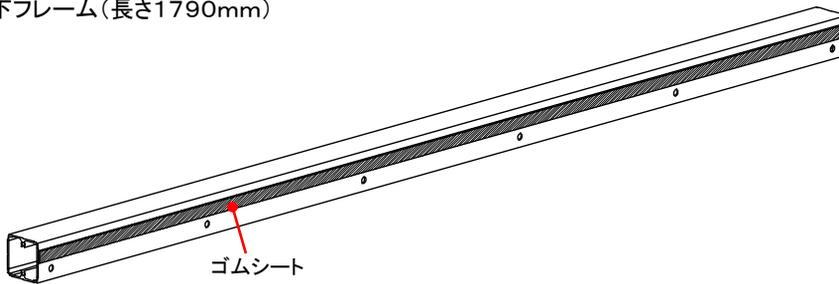


③ フレーム(長さ1790mm)



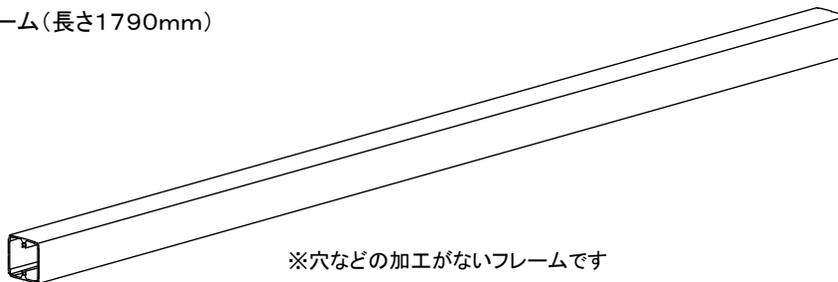


④ パネル押え_縦(長さ1970mm)


⑤ パネル押え_上下(長さ1789mm)

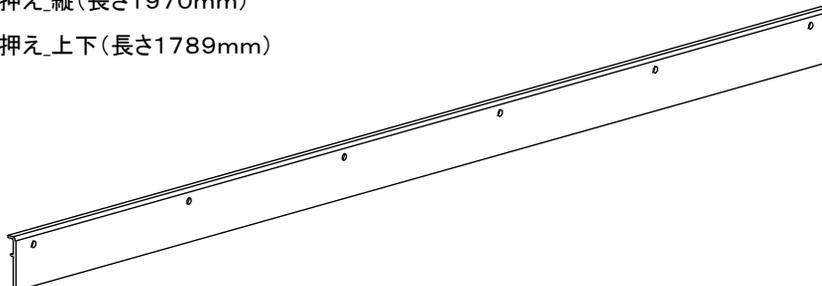

1 部品リスト
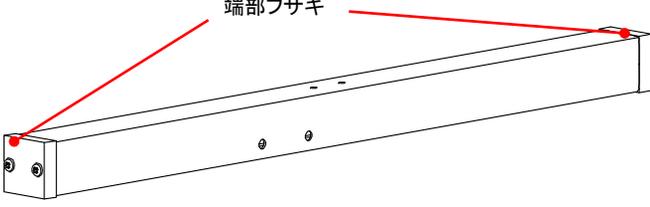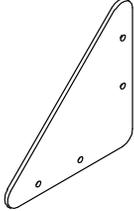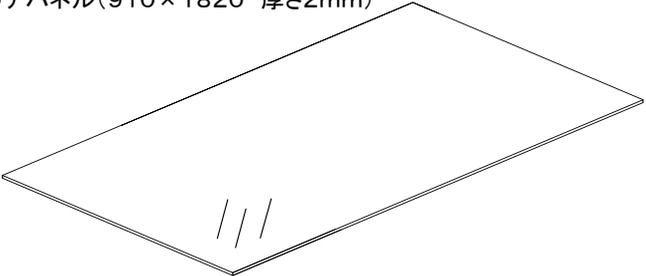
| | | |
|---|---|---|
| <p>⑥ 脚(長さ500mm)</p> <p>端部フサギ</p>  | <p>⑦ プレート</p>  | |
| <p>⑧ 木ねじ(M4×45) (ねじ長さ=45mm)</p>  | <p>⑨ 薄バインドビス(M4×12) (ビス長さ=12mm)</p>  | <p>⑩ カラー(長さ=20mm)</p>  |
| <p>⑪ 孔フサギ</p>  | <p>⑫ クリアパネル(910×1820 厚さ2mm)</p>  | |


2 各部名称

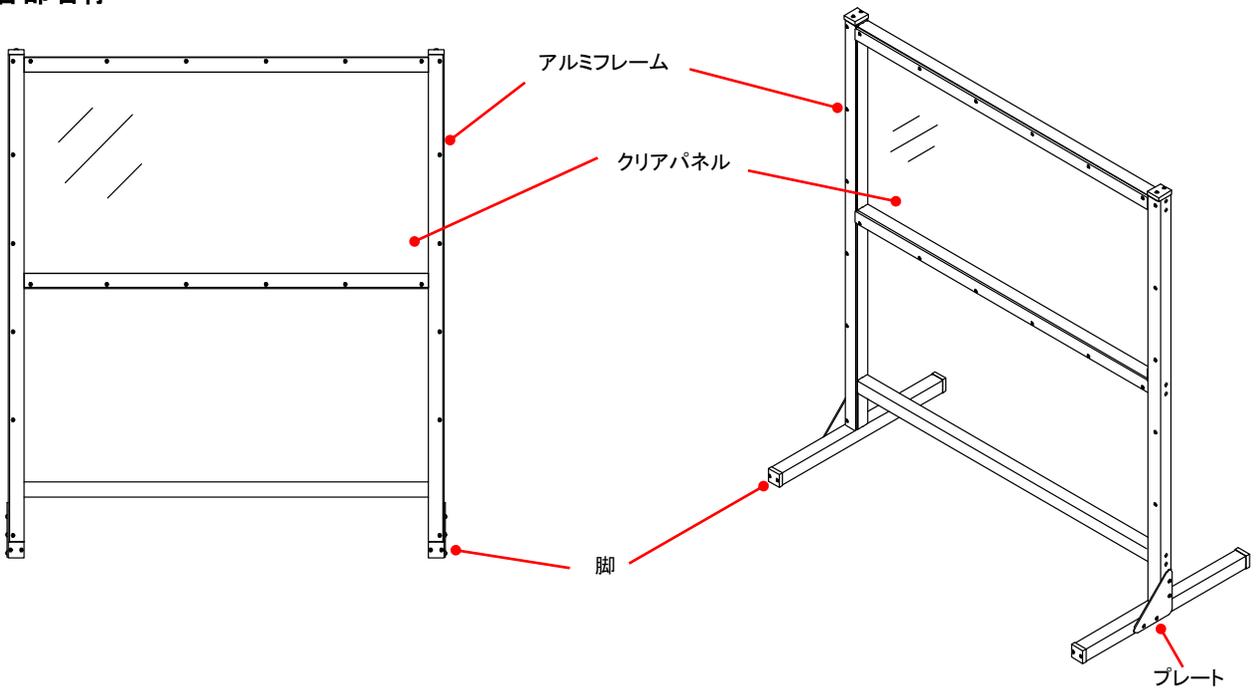

3 組立手順

(1) フレームの組立




- ・ゴムシートの貼り付け位置や穴の位置を見ながらフレームを下図のように配置してください。
 - ・付属の⑧木ねじ(M4×45)に⑩カラーを通してO印の箇所を固定してください。(2本×6カ所)
 - ・ビス固定後、⑪孔フサギで外側の穴を塞いでください。(2個×6カ所)
- ※強く押し込むと穴の中に入ってしまう可能性がありますので、注意してください。

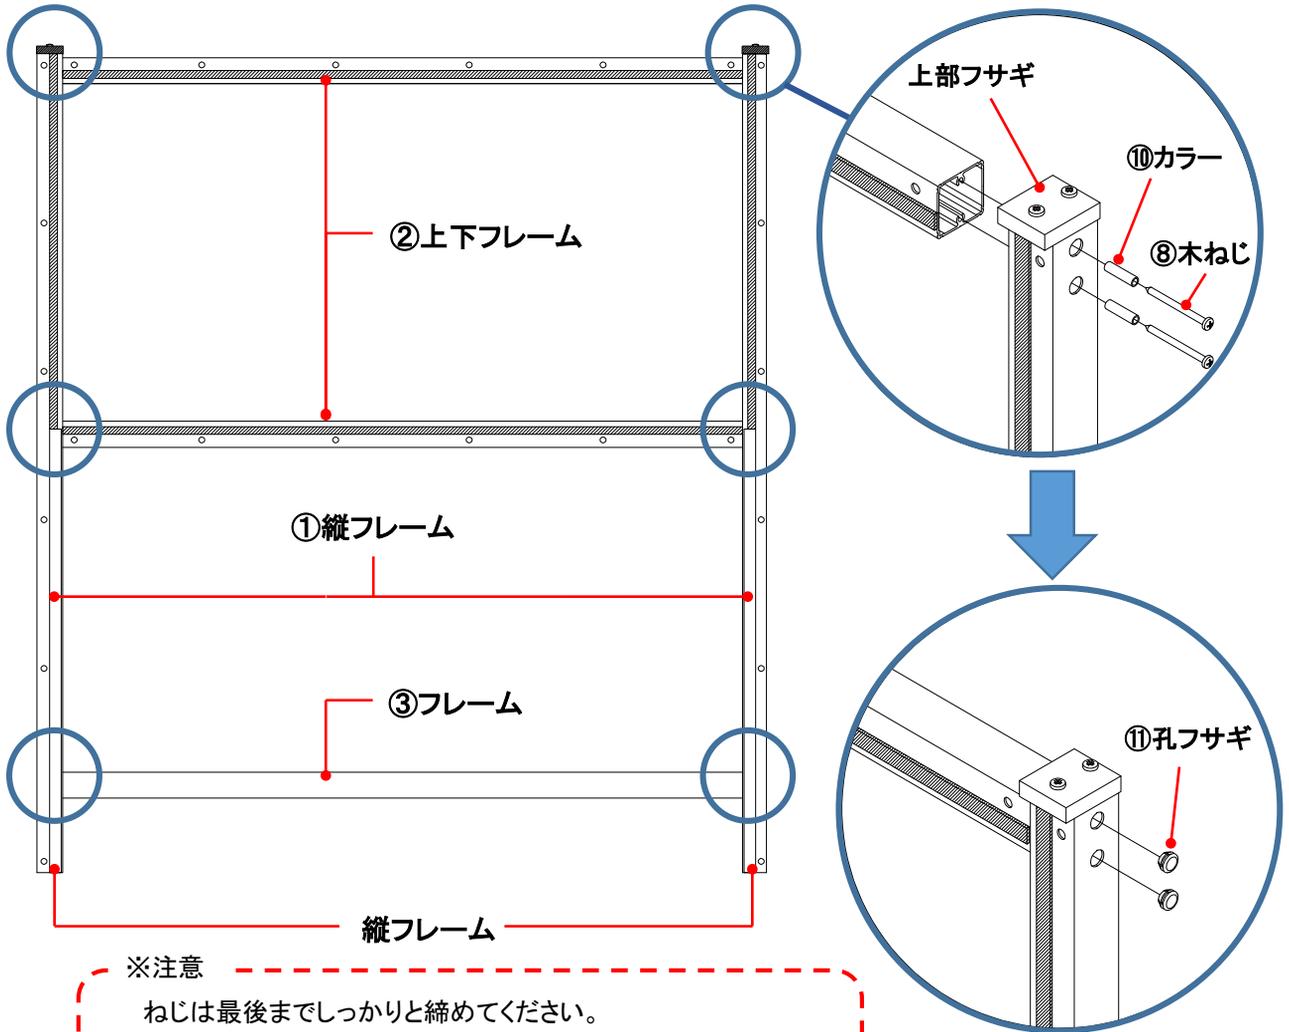

※注意

ねじは最後までしっかりと締めてください。
締め付けが弱いと製品の歪みやガタつきの原因となります。
カラーは固定されていないため、取付時落下に注意してください。


ビスの頭が回らなくなるまで
しっかりと締めてください。

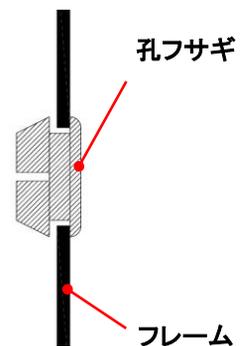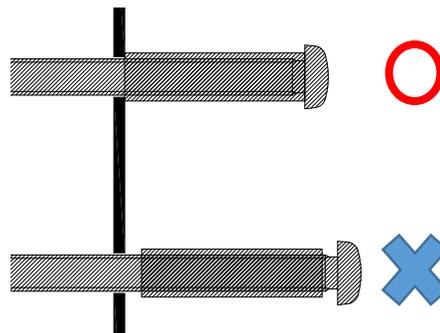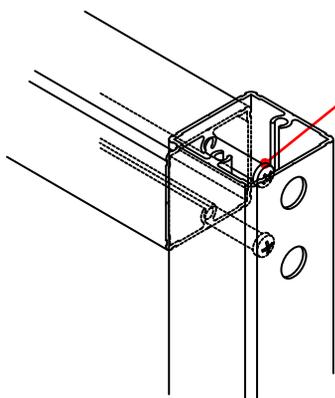

3 組立手順

(2) クリアパネル取り付け


- ・クリアパネルの養生シートを剥がし、フレームのゴムシート貼り付け面に均等に配置してください。
- ・クリアパネルの上にパネル押えを乗せてください。
- ・付属の⑨薄バインドビス(M4×12)でパネル押えをフレームに固定してください。(24ヵ所)

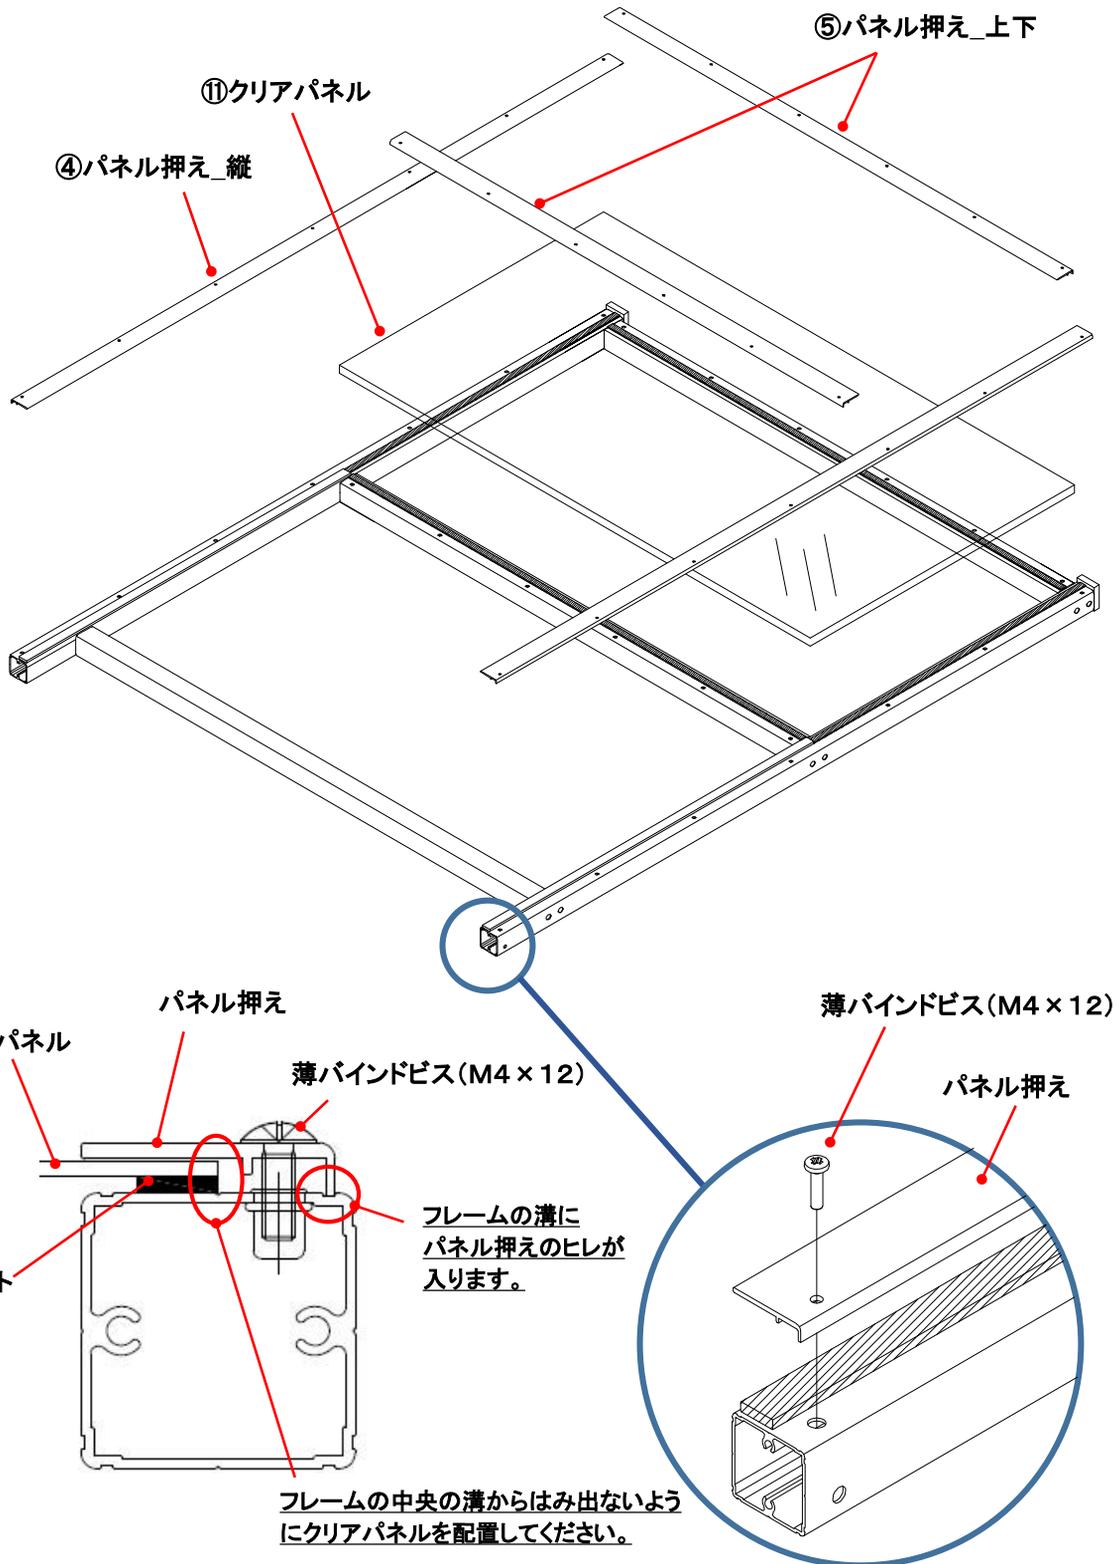

3 組立手順

(3) 脚・プレートの取り付け

- ・付属の⑧木ねじ(M4×45)に⑩カラーを通して⑥脚をフレームに固定してください。(2本×2カ所)
- ・付属の⑨薄バインドビス(M4×12)で⑦プレートをフレームに固定してください。(4本×2カ所)

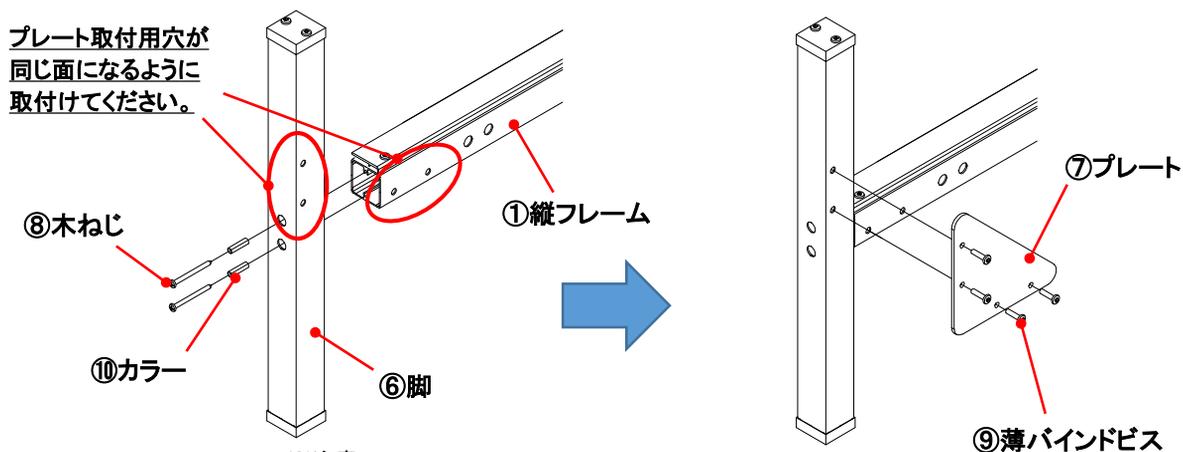

※注意

- ・ねじ・ビスは最後までしっかりと締めてください。
- ・締め付けが弱いと製品の歪みやガタつきの原因となります。
- ・カラーは固定されていないため、取付時落下に注意してください。

4 ⚠ 注意

- ・高温になる場所(50℃以上)や直射日光が当たる場所への設置はご遠慮ください。
- ・火の気のある場所での使用はご遠慮ください。
- ・組み立てを行う際は、十分なスペースを確保し、周囲の安全にご注意ください。
- ・怪我などをしないように注意して、組立を行ってください。
- ・設置する際は、極力平らな面に設置して、安定して自立していることを確認してください。
- ・もたれかかったり、ぶら下がったりしないでください。転倒や破損の原因になります。
- ・部品やネジが外れかけている状態で使用しないでください。
- ・風が当たる場所では、転倒の可能性があります。危険が予想される場合は、使用を控えてください。
- ・製品を叩く、蹴る、投げる等、乱暴に取り扱わないでください。強い衝撃を与えると破損します。
- ・製品の下を通らないでください。転倒・怪我の恐れがあります。
- ・製品を持ち運ぶ際は必ずアルミフレームをお持ちください。
- 『クリアパネル』を手で掴んで運ばないようにお願いします。破損や汚れの原因になります。
- ・製品の仕様が予告なく変更になる可能性があります。ご了承ください。
- ・清掃には柔らかい布を使用し、汚れが目立つ際は中性洗剤やアルコールを布に含ませて拭き取ってください。

5 仕様

■サイズ

幅 1858mm × 高さ2015mm × 奥行520mm

■材質

- ・フレーム:アルミニウム合金(アルマイト処理)
- ・クリアパネル:PVC