


TAKARA Disinfection stand

足踏式 消毒液スタンド

足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組み立て不要で、すぐ使用できます。梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制！30万回の耐久試験をクリアー！

部品寸法図

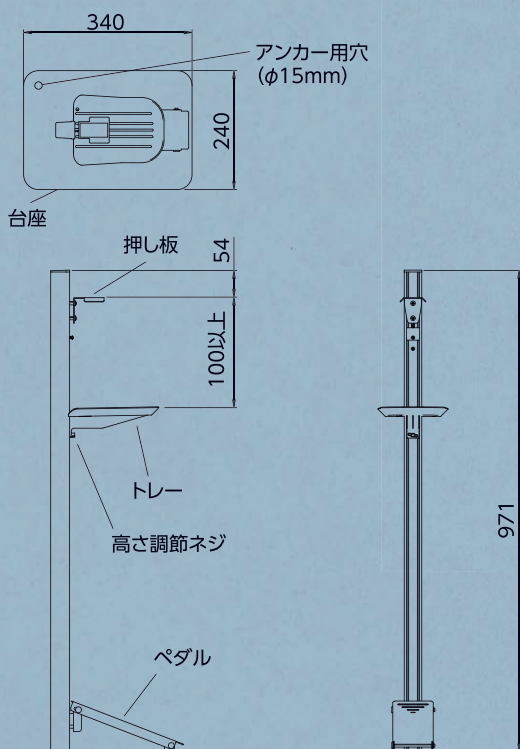

オプション

品名：メッセージボード
品番：TTM-08-P1S
(材質：ステンレス生地)
TTM-08-P1P
(材質：PET白)

品名：ティッシュホルダー
品番：TTM-08-P2
材質：ABS、PP、
ステンレス等
色調：ホワイト
ブラック



お客様へのお願い等をお伝えるメッセージボードです。

カートやお荷物を拭いたりするためのティッシュを付属させるホルダーです。


※オプション品の発注はTTM-08Aと同時にお願いします。同梱して、お届けします。
※上記、オプション品はどちらかしか取付けできません。メッセージボード付けると、ティッシュホルダーは付きません。

使用可能なボトルサイズ

丸ボトルタイプ ポンプヘッド
φ100mm以下 φ40mm以下

角ボトルタイプ ボトル高さ
100mm角以下 100mm以上

アルコールがこぼれない、受け皿付き。

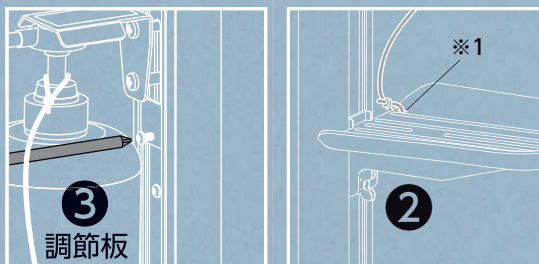

※1 盗難防止のために、トレーの穴と、ポンプを紐で結ぶ。(紐は付属していません)

ペダル式なので 手を使わず衛生的

※2 本製品を固定したい場合は、アンカー用穴を使用し、床に固定する。(取付ネジは付属していません)

使用方法

- ① トレーに消毒液ポンプを置く。
- ② ポンプの上部が押し板に軽く当たる程度まで、トレーを上にあげ、高さ調整ネジを締め、固定する。
- ③ 消毒液の吐出量の調整→調整板を長穴に被せ、下がり量を調整する。
- ④ 足元にガタツキがある場合は、付属のシートをカットして調整してください。

基本仕様

品名：足踏式消毒液スタンド
用途：消毒液ポンプのスタンド
型番：TTM-08A
重量：2.7kg
材質：アルミ、ステンレス、スチール、樹脂、ゴム
カラー：ホワイト、ダークブロンズ
原産国：日本



製品安全への取り組み

弊社では、当製品を安全にご使用いただける様に、「安全な製品情報表示システム」を取り入れて、当製品の取扱説明書を作成しています。詳しい情報はサイトへアクセスください。



タカラ産業株式会社

〒577-0013
大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネスビル2F
TEL (06) 7711-3080
<https://www.takaranet.co.jp>

- 消毒液、盗難防止紐、床固定用アンカーは商品に含まれておりません。
- 予告なしに商品の改良や仕様変更を行なう場合がありますのでご了承ください。